



65 inç
Güçünü Android'den alır
Çoklu Dokunmatik

65BDL3052T

Etkileşime geçin

20 noktalı Çoklu Dokunmatik ekran.

İş birliğine ilham verin. Bilgiler paylaşın. Hızlı yanıt veren bu Philips Çoklu Dokunmatik Profesyonel 4K UHD Ekran, yön bulmadan sunumlara kadar birçok kullanıcının farklı noktalardan dokunması gereken uygulamalar için idealdir. Tek seferde 20 dokunma noktası etkinleştirilebilir.

Çok yönlü sistem çözümü

- Enerji tasarruflu otomatik arkadan aydınlatma kontrolü
- OPS yuvası, kablo olmadan PC bağlamaya olanak tanır
- Dahili bellek. Anında oynatmak için içerikleri yükleyin

Zahmetsiz kurulum. Tam kontrol.

- CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın
- CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın
- CMND & Deploy. Uygulamaları uzaktan yükleyin ve başlatın

Olağanüstü görüntü. Hızlı yanıt veren dokunmatik ekran.

- 4K UHD. Zengin, derin görseller. Çarpıcı kontrol
- Android SoC işlemci. Yerel uygulamalar ve web uygulamaları
- Tak ve çalıştır 20 Noktalı Çoklu Dokunmatik ekran

PHILIPS

Özellikler


GÜCÜNÜ Android'den alır

İnternet bağlantısıyla ekranınızı kontrol edin. Android destekli Philips Profesyonel Ekranlar, yerel Android uygulamaları için optimize edilmiştir ve ayrıca web uygulamalarını da doğrudan ekrana yükleyebilirsiniz. Yeni Android OS işletim sistemi, yazılımı güvende tutar ve en son teknik özellikleri daha uzun süre korur.

CMND & Deploy

İş yerinde değilken ve uzaktan çalışırken bile dilediğiniz uygulamayı hızla yükleyin ve başlatın. CMND & Deploy, kendi uygulamalarınızın yanı sıra Philips Profesyonel Ekran Uygulama Mağazası'ndaki uygulamaları eklemenizi ve güncellemenizi sağlar. QR kodu taramanız, mağazada oturum açmanız ve yüklemek istediğiniz uygulamaya tıklamanız yeterlidir. Uygulama otomatik olarak indirilir ve başlatılır.

CMND ve Kontrol

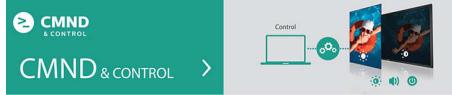

Ekran ağınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol

etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

CMND ve Oluştur



CMND ve Oluştur sayesinde içeriğiniz üzerinde kontrol sahibi olun. Sürükle ve bırak Özelliği arayüz, ister günlük spesiyaller panosu ister markalı kurumsal bilgiler olsun, kendi içeriğinizi yayinallyanızı kolaylaştırır. Önceden yüklü şablonlar ve entegre pencere öğeleri; görsellerinizin, metin içeriklerinizin ve videolarınızın kısa zamanda hazır hale gelmesini sağlar.

OPS yuvası



Tam güçlü bir PC'yi veya Android destekli CRD50 modülü doğrudan Philips Profesyonel Ekranınıza entegre edin. OPS yuvası, güç

kaynağı dahil olmak üzere yuva çözümümüz için gereken tüm bağlantıları sahiptir.

Dahili hafıza

Kalıcı bir harici oynatıcıya gerek kalmadan içeriklerinizi kaydedin ve oynatin. Philips profesyonel ekrannızda, anında oynatma için ekrana ortam yüklemenizi sağlayan dahili bir bellek mevcuttur. Dahili bellek ayrıca çevrimiçi içerik akışı için önbellek olarak çalışma özelliğine de sahiptir.

Enerji tasarrufu

Enerji tasarruflu otomatik arkadan aydınlatma kontrolü

4K UHD. Zengin, derin görseller

4K UHD. Zengin, derin görseller. Çarpıcı kontrol

Tak ve çalıştır 20

Tak ve çalıştır 20 Noktalı Çoklu Dokunmatik ekran

Teknik Özellikler

Bağlantı

- Ses çıkışı: Ses Sol/Sağ (RCA)
- Video girişi: HDMI (x4), VGA (Analog D-Sub), DisplayPort
- Ses girişi: 3,5 mm jak
- Diğer bağlantılar: USB, micro SD, micro USB, OPS, USB güç çıkış (5 V, 2 amp), mPCIe
- Harici kontrol: RJ45, IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak, RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak

Görüntü/Ekran

- Çapraz ekran boyutu (metrik): 163,9 cm
- Çapraz ekran boyutu (inç): 64,5 inç
- En-boy oranı: 16:9
- Ekran çözünürlüğü: 3840 x 2160
- Piksel aralığı: 0,372 x 0,372 mm
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 3840 x 2160
- Parlaklık: 350 cd/m²
- Ekran renkleri: 1,07 Milyar
- Kontrast oranı (tipik): 4000:1
- Dinamik kontrast oranı: 500.000:1
- Tepki süresi (tipik): 8 ms
- İzleme açısı (yatay): 178 derece
- İzleme açısı (dikey): 178 derece
- Görüntü geliştirmeye: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma, Aşamalı Tarama, 3D MA görüntü ayrıştırma, Dinamik kontrast geliştirme
- Yüzey uygulaması: Parlama önleyici kaplama
- Panel teknolojisi: VA
- İşletim sistemi: Android 5.0.1

Kullanılabilirlik

- Yerleştirme: Yatay (18/7)
- Resim içinde Resim (PIP): PIP
- Screen saving functions: Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
- Klavye kontrolü: Gizli, Kilitlenebilir
- Uzaktan kumanda sinyali: Kilitlenebilir
- Sinyal loop through: IR Loophrough

- Kurulum kolaylığı: Akıllı Yuva
- Enerji tasarrufu işlevleri: Akıllı Güç
- Diğer kolaylıklar: Taşıma kolları
- Görüntü performansı: Gelişmiş renk kontrolü
- Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RS232, RJ45, Tek Kablo (HDMI-CEC), HDMI (Tek Kablo)
- Hafıza: 2 GB DDR3/8 GB eMMC

Ses

- Dahili hoparlörler: 2 x 10 W RMS

Güç

- Şebeke elektriği: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Tüketim (Açık modu): 186 W
- Tüketim (Tipik): 165 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: <0,5 W
- Güç Tasarrufu Özellikleri: Akıllı Güç
- Enerji Etiketi Sınıfı: G

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 1920 x 1080, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz, 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz
- Video formatları: 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz, 480i, 30, 60 Hz, 2160p, 30, 50, 60 Hz, 480p, 30, 60 Hz, 576p, 25, 50 Hz

Boyutlar

- Akıllı Yuva montajı: 100 x 200 mm
- Set Genişliği: 1475,4 mm
- Ürün ağırlığı: 40,58 kg
- Set Yüksekliği: 850,4 mm
- Set Derinliği: 101,0 mm
- Set Genişliği (inç): 58,09 inç
- Set Yüksekliği (inç): 33,48 inç
- Duvara Montaj Aparatı: 400 (Y) x 400 (D), M6
- Set Derinliği (inç): 3,98 inç

- Çerçeve genişliği: 21,0 mm
- Ürün ağırlığı (lb): 89,46 lb

Çalışma koşulları

- Yükseklik: 0 ~ 3000 m
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 saat
- Bağıl nem: %20 ~ 80 (Çalışma), %10 - 90 (Depolama) %
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C

Multimedya Uygulamaları

- USB Video Oynatma: MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WMV, ASF, AVI, DAT, FLV, WEBM
- USB Görüntü Oynatma: BMP, JPEG, JPG, PNG
- USB Ses Oynatma: AAC, M4A, MP3, WMA

Dahili Oynatıcı

- CPU: Dört Çekirdekli Cortex A9 1,8 GHz
- GPU: ARM Mali400 Dört Çekirdekli 533 MHz
- Hafıza: 2 GB DDR3
- Saklama: 8 GB eMMC

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: AC Güç Kablosu, RS232 kablosu, Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, Hızlı başlangıç kılavuzu, HDMI kablosu, IR sensör kablosu (1,8 M)
- Birlikte Verilen Aksesuarlar: RS232 papatya zinciri kablosu, USB Kapaklı ve vida x1
- Stand: BM05922 (isteğe bağlı)

Çeşitli

- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: Arapça, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Lehçe, İspanyolca, Türkçe, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Danca, Felemenkçe, Fince, Norveççe, Portekizce, İsviçre
- Garanti: 3 yıl garanti
- Yasal onaylar: CE, FCC, Sınıf B, UL/cUL, RoHS, CB, C-Tick, EnergyStar 7.0, GOST, BSMI, CCC, CECP,

Teknik Özellikler

EPEAT, EUP

Etkileşim

• Çoklu dokunmatik teknoloji: Kızılıtesi dokunmatik

- Dokunma noktaları: 20 eşzamanlı dokunma noktası
- Tak ve çalıştır: HID uyumlu
- Koruma camı: 5 mm sertleştirilmiş emniyet camı, Parlama Önleyici, Yansıma Önleyici



Yayın tarihi 2024-03-27

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Sürüm: 5.0.1

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden
değişiklik yapılabılır. Ticari markalar, Koninklijke Philips
N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

EAN: 87 12581 74761 9

[www.philips.com](#)