




Philips 6200 series  
4K UHD LED TV

126cm(50")  
4K UHD LED TV  
ATSC

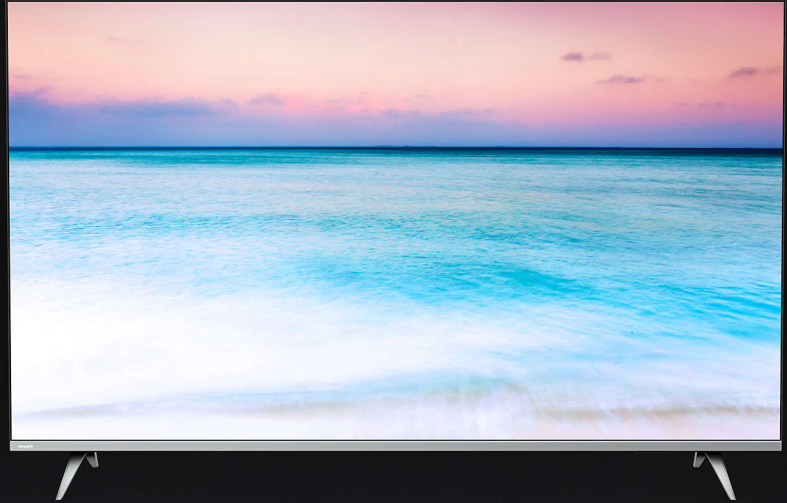

50PUN6204

## 4K Ultra LED TV

### Pixel Plus UHD 채택

기능적이면서도 우아한 디자인과 스마트한 연결성을 만나보세요. 필립스 6200 시리즈는 뛰어난 디테일의 4K UHD 품질을 자랑합니다.

#### 화질에 대한 열정

- 4K UHD, 현존하는 최고의 해상도
- Pixel Plus UHD 로 만나는 UHD 화질
- TV 의 대비를 최적화해주는 Micro Dimming
- HDR 로 뛰어난 대비와 색감, 선명함을 경험해 보세요.

#### 우아한 디자인과 뛰어난 기능

- 정교한 프로파일의 울트라 슬림 라인

# PHILIPS

## 사양

### 화질 / 디스플레이

- 종횡비 : 16:9
- 디스플레이 : 4K UHD LED
- 패널 해상도 : 3840x2160
- 화질 향상 기능 : Pixel Plus UHD

### 지원되는 디스플레이 해상도

- 모든 HDMI의 컴퓨터 입력 : 최대 4K UHD 3840x2160@60Hz
- 모든 HDMI의 비디오 입력 : 최대 4K UHD 3840x2160@60Hz

### 튜너 / 수신 / 전송

- TV 시스템 : ATSC
- 디지털 TV : ATSC
- 비디오 재생 : NTSC
- MPEG 지원 : MPEG2, MPEG4

### 멀티미디어 응용 프로그램

- 비디오 재생 형식 : MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, AVI, MKV 포함, H264/MPEG-4 AVC, WMV9/VC1
- 음악 재생 형식 : AAC, MP3, WAV, WMA(v2에서 최대 v9.2)
- 지원 가능 자막 파일 형식 : .SML, .SRT, .SUB, .TXT, .ASS
- 사진 재생 형식 : JPEG, BMP, PNG

### 사운드

- 출력 파워 (RMS): 16W
- 스피커 구성 : 8W 전방향 스피커 2개

### 커넥티드 기술

- HDMI 연결 개수 : 3
- HDMI 기능 : 4K

- EasyLink(HDMI-CEC): 리모콘 패스스루 (Passthrough), 시스템 오디오 컨트롤, 시스템 대기, 원터치 재생
- USB 개수 : 1개
- CVBS 수 : 1개
- 기타 단자 : 디지털 오디오 출력 (광학), 오디오 L/R 입력, F 타입 안테나
- HDCP 2.2: 모든 HDMI 가능

### 소비전력

- 주전원 : AC 220 ~ 240V 50/60Hz
- 주변 온도 : 5°C ~ 35°C
- 절전 기능 : 자동 전원 끄기 타이머, Eco 모드

### 액세서리

- 기본 제공 액세서리 : 리모콘, AAA 배터리 2개, 전원 코드, 퀵 스타트 가이드, 범용 및 안전 브로셔, 탁상용 스탠드

### 규격

- 폭 설정 : 1113 mm
- 높이 설정 : 650.6 mm
- 깊이 설정 : 87.2 mm
- 제품 중량 : 10.9 kg
- 폭 설정 (스탠드 포함) : 1113 mm
- 세트 높이 (스탠드 포함) : 709 mm
- 세트 깊이 (스탠드 포함) : 262.7 mm
- 제품 중량 (받침대 포함) : 11.1 kg
- 상자 폭 : 1240 mm
- 상자 높이 : 800 mm
- 상자 깊이 : 160 mm
- 무게 (포장 포함) : 14.7 kg
- 벽 부착 마운트 호환 가능 : 200 x 200mm

## 주요 제품

### 4K UHD

UHD TV는 Full HD TV의 네 배에 해당하는 해상도입니다. 8백만개 이상의 픽셀과 필립스 고유의 초고해상도 업스케일링 기술이 결합되어 최상의 화질을 선사합니다. 오리지널 콘텐츠의 품질이 높을수록 더 뛰어난 이미지와 해상도를 만나 볼 수 있습니다. 향상된 선명도와 깊이감, 우수한 대비, 매끄러운 동작, 완벽한 디테일을 즐겨보세요.

### Micro Dimming



6400개의 화면 영역을 분석하고 그에 따라 각 영역을 조절하는 특수 소프트웨어를 통해 놀라운 대비와 화질을 선사하는 생생한 화면을 즐길 수 있습니다.

### 울트라 슬림 프로파일



정교하고 세련된 최신 스타일의 필립스 울트라 슬림 실루엣을 만나보세요. 시선을 집중시키는 초슬림형 디자인이 인테리어를 더욱 정교하고 멋지게 완성시켜줍니다.

### Pixel Plus UHD


필립스 Pixel Plus UHD 엔진으로 선명한 4K UHD를 만나보세요. 최적화된 화질, 놀라운 디테일과 깊이감으로 매끄럽고 유연한 이미지를 만들어냅니다. 언제나 더 밝은 화이트와 더 어두운 블랙의 선명한 4K 이미지를 즐겨보세요.

4K UltraHD

PixelPlus  
ULTRA HD

HDR

### Connections

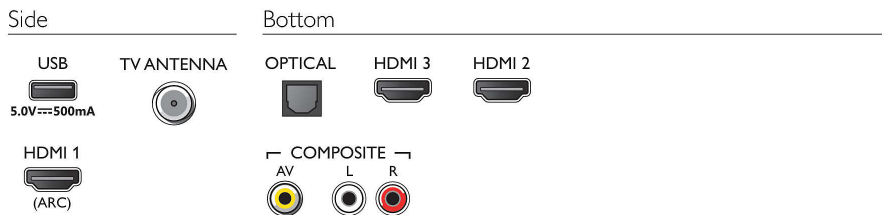

발행 일자 2023-10-05

버전 : 10.1.1

EAN: 87 18863 02194 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com



\* (필립스) 오직 특정 필립스 플레이어 장치만 호환됩니다.  
\* 필립스 TV는 모든 HDMI CEC 장치와의 100% 상호 운용을 보장하지 않습니다.