

Philips 5000 series
LED 電視

81 厘米 (32 吋)
HDTV
MHEG-5

32PFL5007D



度過美好的電視之夜

LED HDTV 和強勁的音效

使用 Philips 32PFL5007 LED HDTV，度過美好的電視之夜。採用 Pixel Plus 高清引擎，您不但可以享受生動的全高清畫質，還可與您最喜愛的數碼電視節目互動。

輕鬆建立數碼連接

- 透過 SimplyShare 在電視欣賞相片、音樂和影片
- 4 個 USB 插槽，適合絕佳的多媒體播放
- PC 輸入讓你使用電視機作為個人電腦的顯示器
- 4 個 HDMI 輸入和 Easylink 完美連接
- 享受互動式數碼多媒體內容

真實清晰的音響體驗

- 清晰音質確保字字清晰
- 感受 20W RMS 和超寬環迴立體聲的震撼

不論何時皆可享有清晰、逼真的畫質

- Pixel Plus HD 讓您可體驗 HDTV 中更細緻、更有層次及更清晰的畫質
- 一流 LED 圖像配合令人讚嘆的對比度
- 200Hz 完美動態補償率 (PMR) 實現極致動態影像清晰度
- 690 億色彩處理，色彩最生動
- 動態對比 100,000:1 帶來深沉豐盈的黑色細節

PHILIPS

LED 電視
81 厘米 (32 吋) HDTV, MHEG-5

產品特點

SimplyShare TV



透過 SimplyShare 從智能手機、平板電腦或電腦分享相片、音樂和影片，並使用大螢幕盡情享受。

全高清 LED TV



此款全高清 LED TV 採用最先進的 LED 燈光技術，結合了奪目的簡約設計與震撼的圖像質素，而且在同類產品中功率消耗是最低的。另外，LED 燈光技術不含任何有害物質，因此您可透過 LED 背光享用低耗電量、高亮度、令人讚嘆的對比度、清晰度和多變的色彩。

動態對比 100,000:1

你希望 LCD 平面顯示器也可播放最高對比及最鮮明的影像嗎？Philips 的進階影響處理技術與獨特的極致模糊背景燈科技相結合，為您帶來最好的畫質。動態對比可以增加完美黑色層次與暗色陰影及色彩，準確再現之間的對比。

20W RMS 超寬環迴立體聲

感受音樂節拍的力量及電影的氛圍。強勁的 20W RMS (2x10W RMS) 擴音器營造栩栩如生的音效。超寬環迴立體聲可讓您體驗

超凡聲音深度及廣度的混合音效，使視覺體驗變得豐盈。

清晰音質



清晰音質 (Clear Sound) 是一項創新的音效技術，可顯著增強發音的清晰度，無論是說話還是唱歌。這可確保您能聽清每個字。如此一來，您可原汁原味享受觀看的內容。

PC 輸入 (HDMI 和 VGA)

使用 PC 輸入，您可憑藉 HDMI-DVI 線（用於數字訊號）或 VGA 線（用於模擬訊號），將電視用作 PC 顯示器。

Easylink 具有 4 個 HDMI 輸入



HDMI 是一條可同時將圖片和音訊從裝置傳送到電視的纜線，讓您不再有雜亂電線的煩惱。HDMI 可傳輸未經壓縮的訊號，確保來源到屏幕的最高訊號品質。搭配 Philips Easylink，您只需要一個遙控器，就可以在執行大部分的 TV、DVD、藍光、機上盒或家庭影院系統的操作。

690 億色彩處理

最先進色彩處理中的逼真和自然的影像。三色彩頻道 (RGB) 得到優化，總處理能力

32PFL5007D/30

為 690 億種色彩。先進的算法檢測細微色彩陰影和膚色，經過處理後產生最自然的色彩。

4 個 USB (多媒體)



四個 USB 插槽，可供存取大多數 USB 記憶卡（USB 記憶等級裝置）的 jpeg 相片、mp3 音樂和影片檔案。將 USB 插入電視的插槽之一，即可使用屏幕內容瀏覽器輕鬆存取多媒體內容。現在您可以檢視和分享影片、相片以及音樂。

互動式數碼內容

內置數碼選台器可讓您接收數碼頻道，毋須使用額外的機頂盒。享受互動式數碼電視節目和高品質電視，再也沒有線纜纏繞的煩惱。

Pixel Plus HD



Pixel Plus HD 是一種畫面處理技術，能讓觀眾觀看的内容變得更生動、自然和現實。結果是每次都可從各種 HD 訊源中得到清晰細膩的影像，展現令人難以置信的細緻和層次。



SimplyShare

規格

影像 / 顯示

- 螢幕對角尺寸 (英制) : 32 吋
- 螢幕對角尺寸 (公制) : 81 厘米
- 顯示 : LED HD Ready
- 螢幕解像度 : 1366 x 768p
- 亮度 : 350 cd/m²
- 影像增強功能 : Pixel Plus HD, 200Hz 完美動態補償率

支援的顯示解像度

- 影像輸入 : 24, 25, 30, 50, 60 Hz, 高達 1920x1080p

選台器 / 接收 / 傳送

- 天線輸入 : 75 歐姆同軸 (IEC75)
- 影像播放 : NTSC, PAL

多媒體應用程式

- 播放格式 : H.264/MPEG-4 AVC, JPEG 靜態畫面, MP3, MPEG1, MPEG2, MPEG4

舒適

- 螢幕格式調整 : 4:3, 電影擴大 14:9, 電影擴大 16:9, 字幕縮放, 超級縮放, 未經調改, 閃螢幕

聲音

- 輸出功率 (RMS): 2x10 瓦
- 音效增強 : 自動音量調校器, 清晰音質

連接

- AV 連接端子數量 : 1
- HDMI 連接端子數量 : 4
- YPbPr 內的組件數目 : 1
- EasyLink (HDMI-CEC): 系統音訊控制, 系統待機

, 一鍵播放

- USB 數目 : 4
- 其他連接 : 天線 IEC75, 乙太網絡 -LAN RJ-45, 數碼音效輸出 (同軸), 電腦 VGA 輸入 + 左 / 右音訊輸入, 複合影像 (CVBS) 輸出, 耳機輸出

電源


- 市電 : 220-240V ; 50Hz
- 環境溫度 : 5 ° C 至 35 ° C
- 功率 : 93 瓦
- 備用模式耗電量 : <0.5

配件

- 附配件 : 電源線, 遙控器, 2 枚 AAA 電池, 底座, 用戶手冊, 快速入門指南, AV 線適配器, 色差線適配器, CVBS 和數碼音效適配器
- 選購配件 : 無線 USB 適配器 (PTA01)

尺寸

- 調整寬度 : 744 毫米
- 調整高度 : 458 毫米
- 調整深度 : 55 毫米
- 產品重量 : 8.2 千克
- 機器寬度 (含機座) : 744 毫米
- 機器高度 (含機座) : 499 毫米
- 機器深度 (含機座) : 220 毫米
- 產品重量 (包括機座) : 9.8 千克
- 包裝盒寬度 : 919 毫米
- 包裝盒高度 : 564 毫米
- 包裝盒深度 : 161 毫米
- 兼容掛牆安裝 : 200 x 100 厘米
- 重量 (含包裝) : 12.2 千克

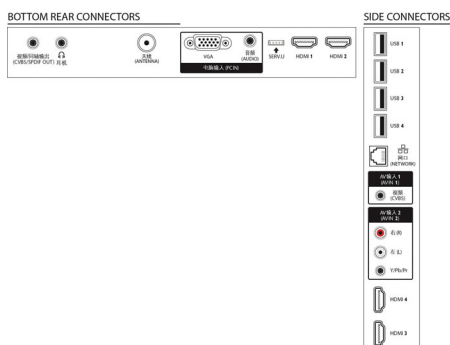

出版日期 2023-10-04

版本 : 4.0.1

EAN: 87 12581 64525 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com