



Philips
LED 顯示器，帶數碼 TV
調諧器

T 系列
23 吋 (58.4 厘米)

231T1LSB



在您的 LED 監視器體驗美妙的 電視觀賞

透過這款時尚光亮且出眾的帶有數碼電視調諧器的全高清 1080p 顯示器體驗一流多媒體功效！結合 HDMI 與 AV 輸入以及強勁的音效，231T1 可讓家庭娛樂更上一層樓！

為數碼生活做好準備

- 透過 DVBT 調諧器接收 MPEG4 HDTV

最佳畫質

- 全高清 LCD 螢幕，解像度為 1920x1080p
- 智能模式可為您觀看的內容選擇最佳模式
- 高達 5 毫秒的響應時間，可提供清晰快速的動作畫面
- LED 技術確保自認色彩
- SmartContrast 20000000:1 帶來無比豐盈的黑色細節

體驗逼真的多媒體效果

- SmartSound 可選擇最佳模式以達到完美的音訊效能
- 支援 HDMI，提供頂級品質的多媒體體驗
- Incredible Surround，增強音效享受

非常方便

- 這是一個內置電視調諧器，用來在 PC 顯示器上觀看電視節目。
- 適用於 TV 功能的遙控器

PHILIPS

產品特點

LED 技術

白色 LED 固體裝置更快達至全面持續明亮畫面，節省啟動時間。LED 不含水銀，符合生態保護並可循環利用。LED 可更好地控制 LCD 背光的亮度，帶來超高對比率。由於能夠在屏幕上持續發亮，它還能實現超級色彩重現。

MPEG4 HDTV

HDTV 可讓您在觀看高清電視的同時獲得最佳畫質與音質，無需額外使用機頂盒。藉助內置 DVBT 調諧器，可處理進階 MPEG-4 格式，讓您立即透過數碼品質收看高清電視節目與其他豐富多彩的多媒體內容。

全高清 LCD 顯示，1920 x 1080p



Full HD 屏幕擁有 1920 x 1080p 的闊螢幕解像度。這是目前 HD 訊源提供最佳畫質的最高解像度。設計全面支援不久將來各種訊源的 1080p 訊號，包括最近推出的藍光光碟技術以及進階 HD 遊戲機。這個訊源處理技術經過多類升級，以支援這類擁有較高訊源質素和解像度的裝置。它可為你呈現亮麗而無閃爍的逐行掃描畫面，以及非一般的亮度和色彩。

支援 HDMI




HDMI-ready

支援 HDMI 的裝置備具有接受高解像度多媒體介面 (HDMI) 輸入，透過一條電線便可從電腦或任何 AV 裝置 (包括機頂盒、DVD 機、A/V 接收器以及視像攝影機) 傳送所有高質素數碼音訊和視訊。

智能模式

最佳相片和聲音取決於多個方面，如視像源、內容類型、空間環繞聲、顯示裝置類型等。智能模式具有預定義的相片和聲音設定，可方便透過電視來進行預設。「個人」設定可讓您根據使用偏好來定義相片設定，儲存起來並獲得輕鬆存取權限，以便日後選擇。所有這些內容均方便內置於電視中，以便獲得最佳設定。

SmartContrast 對比度 2000000:1

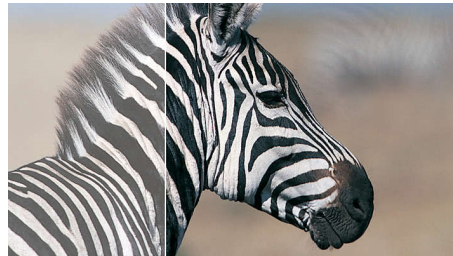

您希望 LCD 平面顯示器也可播放最高對比以及最鮮明的影像。Philips 的進階影像處理技術結合獨有的背景燈極致光暗調節科技，能帶來更生動的影像。SmartContrast 可以在提升對比度中保存完美之黑色層次，將暗色陰影以及色彩完全準確的演繹出來，

製造亮麗、栩栩如生、高對比及顏色鮮明的畫面。

SmartSound

SmartSound 允許您選擇各種模式，如電影、遊戲、音樂等，由此自動啟動預先定義的頻率，從而提高與該功能相關的音效。

超寬環迴立體聲



Incredible Surround 是 Philips 的一項音訊技術，有效放大了音場，讓您沉浸於音響之中。Incredible Surround 使用最新的電子相位轉換技術，混合來自左右喇叭的聲音，使這兩個喇叭之間的虛擬距離增加，大大增強了立體聲效果，建立更自然的音場。Incredible Surround 讓您體驗更深更廣的完全環迴音效，而不需要使用附加喇叭。

5 毫秒響應時間

響應時間是以毫秒來衡量訊號響應速度。由於影像雜訊會在您觀看快速移動的影像或物體時產生不良影響，而較快的響應時間可以消除影像雜訊，因此時間越快效果越好。在這種情況下，LCD 屏幕可為您提供 5 毫秒的響應速度，從而可讓您觀看 LCD TV 上清晰、快速移動的畫面。

內置 TV 調諧器

這是顯示器中內置的電視調諧器，用來顯示電視訊號和電腦資料。

適用於 TV 的遙控器

適用於 TV 功能的遙控器



規格

連接

- 訊號輸入：VGA (類比)，HDMI, PC 音效輸入端子
- 其他連接：一般介面, CVBS 輸入, 左 / 右音訊輸入, USB 服務連接埠, S/PDIF 輸出 (同軸)
- Ext 1: SCART 輸入
- Ext 2: YPbPr 輸入, 左 / 右音訊輸入
- Ext 3: CVBS 輸出, 左 / 右音訊輸出

影像 / 顯示

- 螢幕對角尺寸 (公制)：58.42 厘米
- 螢幕對角尺寸 (英制)：23 吋
- 螢幕比例：闊螢幕, 16:9
- 螢幕解像度：1920 x 1080
- 亮度：250 cd/m²
- 對比率 (一般)：1000:1
- SmartContrast: 20,000,000:1
- 響應時間 (常規)：5 毫秒
- 可視角度：170° (H) / 160° (V)
- 影像增強功能：逐行掃描, TrueVision
- 畫面增? 功能：防反光多重膜平面螢幕

舒適

- 安裝方便：自動調諧系統 (ATS), 隨插即用
- 其他便捷功能：VESA 支架 (100x100 毫米)
- 方便易用：節目清單, 側邊控制
- 螢幕格式調整：闊螢幕, 一般, 縮放 1, 縮放 2, 自動格式, 字幕縮放, 超級縮放
- 遙控器：231T1 遙控器
- 智能模式：電影, 個人的, 鮮明, 標準, 環保
- SmartSound: 音樂, 語音, 個人的
- 圖文信息：1000 頁智能文字
- 螢幕操作系統語言：保加利亞文, 克羅地亞文, 捷克文, 丹麥文, 荷蘭文, 繁體中文, 芬蘭文, 法文, 德文, 希臘文, 匈牙利文, 意大利文, 挪威文, 光, 葡萄牙文, 俄語, 塞爾維亞文, 簡體中文, 斯洛伐克文, 斯洛文尼亞文, 西班牙文, 瑞典文, 土耳其文

聲音

- 輸出功率 (RMS)：2 x 5 瓦

- 音效增強：超寬環迴立體聲, Smart Sound
- 音效系統：單聲道, 立體聲

電源

- 電源：100-240V, 50/60Hz
- 關閉模式：0.18 瓦
- 開啟模式：33.40 瓦 (通常處於監控模式)
- 環境溫度：0 °C 至 40 °C

支援的顯示解像度

- 電腦格式：1920 x 1080, 60Hz
- 視訊格式：480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576i, 50Hz, 576p, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz

尺寸

- 產品 (含支架) (毫米)：399 x 560 x 176 毫米
- 包裝 (毫米) (寬 x 高 x 厚)：477 x 653 x 160 毫米
- 產品 (不含支架) (毫米)：364 x 560 x 65 毫米

重量


- 產品 (含包裝) (千克)：7.59 千克
- 產品 (含支架) (千克)：5.53 千克
- 產品 (不含支架) (千克)：5.35 千克

選台器 / 接收 / 傳送

- 天線輸入：75 歐姆同軸 (IEC75)
- 調諧器波段：超頻, S-Channel, UHF, VHF
- 電視系統：PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- 影像播放：NTSC, SECAM, PAL
- 調諧器顯示：PLL
- 數碼電視：DVB 地面 *

配件

- 附配件：底座, 電源線, 快速入門指南, 用戶手冊, 遙控器, 遙控器電池

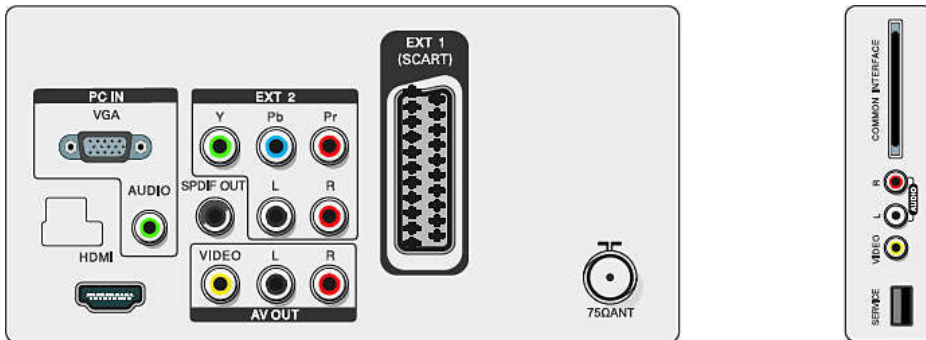

出版日期 2024-04-07

版本：3.0.1

EAN: 87 12581 59592 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com