



Philips
Οθόνη LCD

58,4 εκ. (23")

Αυτοστερεοσκοπικού 3D
Full HD

BDL2331VS

Η πλήρης εμπειρία 3D

χωρίς να χρειάζεστε ειδικά γυαλιά

Μεταδώστε τα μηνύματά σας σε καθηλωτικό 3D, με κορυφαία ποιότητα εικόνας και χωρίς να χρειάζεστε ειδικά γυαλιά. Με 28 φακοειδείς προβολές, μπορείτε να προσφέρετε εκθαμβωτικές εικόνες που θα θαμπώσουν τους θεατές.

Καθηλωτική εμπειρία 3D

- Οπτικοποίηση περιεχομένου 3D
- 2D με βάθος
- 28 φακοειδείς προβολές, για εκπληκτικά ομαλές εικόνες 3D

Χαμηλότερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας

- SmartPower για εξοικονόμηση ενέργειας

Βελτιστοποίηση για δημόσια προβολή

- Οθόνη LCD Full HD, 1920x1080p

Λειτουργική ευελιξία

- Αυτοστερεοσκοπικού 3D

Οικολογικό

- Ο αισθητήρας θερμοκρασίας ελέγχει την κατάσταση της συσκευής
- Συμβατότητα με τα πρότυπα RoHS για τη φροντίδα του περιβάλλοντος

PHILIPS


Οθόνη LCD

58,4 εκ. (23") Αυτοστερεοσκοπικού 3D, Full HD

BDL2331VS/00

Χαρακτηριστικά

Αυτοστερεοσκοπικού 3D

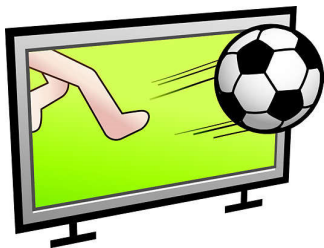


Απολαύστε μια εκπληκτική εμπειρία 3D χωρίς να χρειάζονται ειδικά γυαλιά χάρη, στο εφέ αυτοστερεοσκοπικού 3D. Με φακοειδή τεχνολογία, παρέχει εξαιρετική καθαρότητα και βάθος κάνοντας την εμπειρία 3D ακόμα πιο ρεαλιστική και απολαυστική.

Οθόνη LCD Full HD, 1920x1080p

Οθόνη με ανάλυση Full HD. Με κορυφαία τεχνολογία οθόνης LCD, παρέχει πλήρη ανάλυση HD ευρείας οθόνης 1080 προσοδευτικών γραμμών, 1920 pixel η καθεμία. Αποδίδει βέλτιστη ποιότητα εικόνας για σήματα εισόδου HD με έως και 1080 γραμμές. Παρέχει εξαιρετικές εικόνες προσοδευτικής σάρωσης, χωρίς τρεμόπαιγμα, με βέλτιστη φωτεινότητα και υπέροχα χρώματα. Η ζωντανή και ευκρινής εικόνα διασφαλίζει βελτιωμένη οπτική εμπειρία.

SmartPower

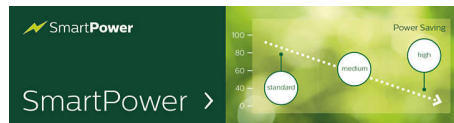

Το σύστημα μπορεί να ελέγξει και να προρυθμίσει την ένταση του οπίσθιου φωτισμού ώστε να μειώσει την κατανάλωση ρεύματος έως και 50%, εξοικονομώντας σημαντικά στην κατανάλωση ενέργειας.

Αισθητήρας θερμοκρασίας

Η συγκεκριμένη οθόνη δημόσιας προβολής περιέχει αισθητήρα θερμοκρασίας, ο οποίος ελέγχει την εσωτερική κατάσταση της συσκευής. Σε περίπτωση που η εσωτερική θερμοκρασία υπερβεί το προκαθορισμένο όριο, ενεργοποιούνται αυτόματα δύο εσωτερικοί ανεμιστήρες, οι οποίοι επαναφέρουν τη θερμοκρασία στα κανονικά επίπεδα.

Συμβατότητα με τα πρότυπα RoHS

Η Philips κατασκευάζει προϊόντα απεικόνισης σε συμμόρφωση με τα αυστηρά πρότυπα για τον περιορισμό επικίνδυνων ουσιών όπως ο μόλυβδος και άλλες τοξικές ουσίες σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (RoHS).

28 φακοειδείς προβολές

Με 28 φακοειδείς προβολές, μπορείτε να δημιουργήσετε τα πιο εκθαμβωτικά εφέ 3D, καθώς τα αντικείμενα κυριολεκτικά ξεπροβάλλουν από την οθόνη 3D.

2D με βάθος

Το 2D-plus-Depth μετατρέπεται σε 28 διαφορετικές προβολές και παίρνει την καθηλωτική μορφή 3D

Οπτικοποίηση περιεχομένου 3D

Η οθόνη συνοδεύεται από εργαλεία λογισμικού, για την αναπαραγωγή περιεχομένου 3D και τον έλεγχο των παραμέτρων απεικόνισης 3D και 2D. Το πραγματικό περιεχόμενο 3D μπορεί να δημιουργηθεί μέσω των plug-in που είναι διαθέσιμα για τα δημοφιλή πακέτα λογισμικού γραφικών 3D. Το υπάρχον στερεοσκοπικό ή δισδιάστατο περιεχόμενο μπορεί να μετατραπεί σε μορφή 2D-plus-Depth. Η μορφή 2D-plus-Depth είναι συμβατή με τα υπάρχοντα εργαλεία συμπίεσης, καθώς το επιπλέον εύρος ζώνης του βάθους είναι μικρό.



Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 58.9 εκ.
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 23 ίντσες
- Αναλογία Εικόνας: 16:9
- Ανάλυση οθόνης: 1920x1080p
- Βήμα εικονοστοιχείων: 0,265 x 0,265 χιλ.
- Βέλτιστη ανάλυση: 1920 x 1080 στα 60 Hz
- Φωτεινότητα: 300 cd/m²
- Χρώματα οθόνης: 16,7 εκατομμύρια χρώματα
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 1000:1
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 5 ms
- Γωνία προβολής (Οριζόντια): 150 μοίρες
- Γωνία προβολής (Κατακόρυφη): 150 μοίρες
- Βελτίωση εικόνας: 3/2-2/2 pull down, Τρισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο 3D, Σάρωση απόπλεξης εξισορρόπησης κίνησης, Προοδευτική σάρωση, Σάρωση απόπλεξης MA 3D, Βελτίωση δυναμικής αντίθεσης
- Τεχνολογία 3D: Αυτοστερεοσκοπική οθόνη 3D, Τεχνολογία 3D με σταθερό φακοειδές φακό, Μορφή εισόδου: 2D με βάθος

Συνδεσιμότητα

- PC: 1 DVI-D
- USB: 1 x USB 2.0
- Έξοδος AV: 1 ήχου (L/R)

Άνεση

- Τοποθέτηση: Οριζόντια
- Λειτουργίες προστασίας οθόνης: Μετατόπιση pixel, χαμηλή φωτεινότητα
- Έλεγχος πληκτρολογίου: Κρυφό, Με δυνατότητα κλειδώματος
- Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Φωτοαισθητήρας περιβάλλοντος, Smart Power
- Λειτουργίες ελέγχου ασφαλείας: Έλεγχος υπερθέρμανσης, Αισθητήρας θερμοκρασίας
- Απόδοση εικόνας: Προηγμένος έλεγχος χρωμάτων
- Περιβλημά: Επαναχρησιμοποιούμενο κιβώτιο

Ήχος

- Ενσωματωμένα ηχεία: 2 x 1,5 W

Ρεύμα

- Κατανάλωση (Λειτουργία ενεργοποίησης): Τυπ. 28,62W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: 0,1W

Διαστάσεις

- Πάχος πλαισίου: 1,6 εκ. / 0,63 ίντσες
- Ύψος συσκευής (με τη βάση): 499 μμ
- Πλάτος συσκευής: 566 μμ
- Βάρος προϊόντος: 6,5 κ.
- Βάθος συσκευής (με τη βάση): 171 μμ
- Ύψος συσκευής: 360 μμ
- Βάθος συσκευής: 50 μμ
- Επιτοίχιο στήριγμα: 100 x 100 χιλ.
- Βάρος προϊόντος (λίβρες): 14,3 lb

Συνθήκες λειτουργίας

- Έυρος θερμοκρασίας (λειτουργία): 0 - 40 ° C
- MTBF: 50.000 ώρα(ες)
- Σχετική υγρασία: 20 - 80 %

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο, Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο, Καλώδιο ρεύματος AC, Εγχειρίδιο χρήσης σε CD-ROM, Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Κουτί απόδοσης 3D

Διάφορα

- Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Πολωνικά, Τουρκικά, Ρωσικά, Απλοποιημένα κινέζικα
- Εγγύηση: Ευρώπη/Βόρεια Αμερική: 1 έτος
- Εγκρίσεις Εποπτικών Αρχών: CE, RoHS, GOST



Ημερομηνία έκδοσης
2024-03-23

Έκδοση: 1.2.1

EAN: 87 12581 63767 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com