


Philips DesignLine
超薄智能 LED 電視

140 厘米 (55 吋)
3D Max
DVB-T/T2/C/S/S2

55PDL8908S

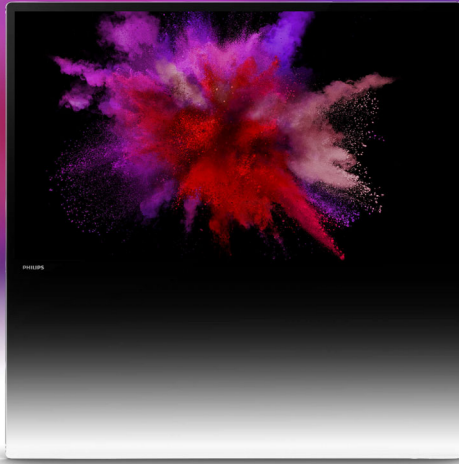

看得見的清晰區別

超越電視的創新藝術傑作

Philips DesignLine 革命性的懸浮玻璃設計打破傳統。設計異常搶眼創新，效能超卓。令人為之驚嘆

指尖輕輕一按，即可進入網上的精采世界

- 內置 Wi-Fi 輕鬆連接網上世界
- Smart TV — 網上娛樂世界

在大螢幕上進行分享和錄影

- 設有指向功能的鍵盤遙控器—前所未有的控制方式
- MyRemote 應用程式—使用手機或平板電腦控制電視
- Wi-Fi Miracast™ —將裝置內容投影到電視

革命性設計的電視，不論使用或關閉時都賞心悅目

- 革命性懸浮玻璃設計—為您的室內設計增添魅力
- DesignLine 智能安裝—輕鬆安裝電視
- 電線套管精簡電視電纜為整潔的纜線束

極致效能引擎

- Ambilight 三面 XL 全面開拓您的視覺體驗
- Perfect Pixel HD —我們備受推崇的畫質引擎
- 1400Hz 完美動態補償率 (PMR) 實現極致動態影像清晰度

PHILIPS

產品特點

纖薄玻璃設計

我們創新的纖薄玻璃面板玻璃設計重新定義電視的外觀，甚至乎您對電視的一般定義。漸變螢幕印花圖案由深到淺覆蓋於玻璃表面，與電視的浮動效果互相呼應。將它靠在大型室內空間牆上，與農舍的古董或當代藝術畫廊的當代藝術一同放置—適合任何家居環境。

安裝解決方案

無論您選擇將新電視靠牆擺放，掛起或直立在牆上—只需一個簡單的安裝解決方案就能滿足您的所需。放在硬質地板的房間，我們有邊緣保護設計，作為地板和玻璃面間的緩衝。認為不夠簡便？ Philips 巧妙的 Simply Straight 牆式安裝解決方案意味著無需為安裝電視測量計算而煩惱，每次都可簡易進行水平測量。

電線套管

我們的單一電線套管將所有電纜收集成一束整齊的纜線。纖巧的電線套管可隱藏於電視背面，使您不再看到凌亂的電線。

Ambilight 三面 XL



此款專利 Philips 技術從電視屏幕側面將極寬廣的柔和燈光投射到周圍的牆壁上，使屏幕看來更廣闊，觀看體驗亦加倍逼真。自動色彩調節以配搭電視畫面。不論牆壁的颜色，牆壁色彩適應功能都能夠確保光線顏色與畫面色彩完美配襯。您可使用各種設定自訂體驗，以配合個人觀看喜好。

Perfect Pixel HD

採用特別設計，提供無可比擬的銳利及清晰度，呈現最先進且無閃爍的畫面。加強畫面內每個像素，與週圍的像素互相配合，實現細膩、自然細節、生動色彩、超凡對比度和流暢自然動態的獨特結合。

1400Hz 完美動態補償率 (Perfect Motion Rate)



針對流暢自然的精確畫面動作，Philips 創出 PMR 一動態影像銳利度的標準。完美動態補償率就是結合獨特視訊處理、每秒的畫格數及每個畫格的刷新率、優化調暗功能及背光技術所得出的成果。PMR 數越高，表示提供更高的對比度及最佳的動態清晰度，為您呈現卓越的影像。

內置 Wi-Fi



內置 Wi-Fi 的 Philips Smart TV 讓您可快速建議連接上網，觀看精彩内容或在家中透過無線網絡進行分享。

Smart TV 網上應用程式



開拓傳統電視以外的新境界。從網上影片商店租借電影、影片及遊戲等內容並直接串流到您的電視上。追看最愛頻道的電視，透過 Smart TV 盡情使用各式各樣的網上應

用程式。使用 Skype™ 或社交網絡與親朋好友緊密聯繫。或者 只在網上瀏覽！

設有指向功能的鍵盤遙控器



全直觀式遙控器備有所有常用按鍵，如游標鍵、音量控制及快捷按鍵。除此之外，只需按住 OK 鍵即可輕鬆導覽。游標的操作方式猶如滑鼠一般，您可輕易在畫面上指向、點擊及捲動。翻轉遙控器，即會出現全鍵盤，方便您在另一面輸入文字。更值得一提的是智能遙控器設有迴轉感應器，可分別上下方向，讓您無需轉台即可輸入文字。

MyRemote*

不需要使用遙控器，就可以控制電視或使用簡單的應用程式在觀看電視過程中錄影。將平板電腦或智能手機變成通用遙控器，除原來遙控的功能外還配備如輸入文字等其他額外功能。SimplyShare 可將內容傳送至您的電視。使用 Wi-Fi 智能螢幕推送數碼廣播電視內容到您的裝置上。使用 MyRemote 隨時錄影，使您可隨時緊貼喜愛的節目。只需查看電視節目表，選擇要錄影的節目，之後再觀看錄影。此智能電視與智能應用程式實為最佳配搭。

Wi-Fi Miracast™*



隨時隨地觀看心頭好。將裝置內容投影到電視大屏幕上觀看。分享智能手機的相片及筆記簿型電腦畫面等內容。連接設定易如反掌，相關技術更可在多個裝置上運作。

規格

Ambilight 幻變環迴燈光設計

- AmbiLight 幻變環迴燈光設計：牆面適配色彩，休息室燈光模式
- Ambilight 版本：三面 XL

影像 / 顯示

- 螢幕比例：16:9
- 螢幕對角尺寸 (英制)：55 吋
- 螢幕對角尺寸 (公制)：140 厘米
- 顯示：LED 全高清
- 3D: 3D Max*, 二人玩家全螢幕遊戲*, 3D 深度調整, 2D 至 3D 轉換
- 螢幕解像度：1920 x 1080p
- 亮度：450 cd/m²
- 影像增強功能：Perfect Pixel HD Engine, 微控調暗, 1400Hz 完美動態補償率, 本地對比度, 完美 3D 動態補償, Super Resolution (超高解像度)
- 動態畫面對比：500,000 : 1

支援的顯示解像度

- 電腦輸入：高達 1920x1080 @ 60Hz
- 影像輸入：24, 25, 30, 50, 60 Hz, 高達 1920x1080p

選台器 / 接收 / 傳送

- 數碼電視：Astra HD+ 支援, Freeview HD*, DVB-T/T2/C/S/S2
- 影像播放：NTSC, PAL, SECAM
- 支援 MPEG: MPEG2, MPEG4

Smart TV

- 互動電視：HbbTV*
- 電視節目指南*：8 日電子節目指南
- SmartTV 應用程式*：回看電視, Netflix*, 網上應用程式, 網上視訊商店, 開放互聯網瀏覽器, YouTube
- 社交功能電視：Facebook, Skype, Twitter

多媒體應用程式

- 視訊播放格式：容器：AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- 音樂播放格式：AAC, MP3, WMA (v2 向上兼容至 v9.2)
- 畫面播放格式：JPEG

用戶互動

- 用戶互動：SimplyShare, MultiRoom 客戶端及伺服器*, 智能文字輸入遙控, 指向遙控器*, Wi-Fi Miracast 認證*
- 節目：Pause TV, USB 錄製*

- 安裝方便：自動偵測 Philips 裝置, 裝置連線精靈, 網絡安裝精靈, 設定助手精靈
- 方便易用：單鍵返回主頁按鈕, 螢幕用戶手冊
- 可升級的固件：硬件自動昇級精靈, 可經由 USB 實現硬件昇級, 網上固件升級
- 螢幕格式調整：自動填滿, 自動縮放, 電影擴大 16:9, 超級縮放, 未經調改, 關螢幕
- 訊號強弱顯示燈：是
- 圖文信息：1200 頁超文本內容
- My Remote 應用程式*：控制, MyRemote 錄製, 輕鬆分享, 電視節目表, Wi-Fi 智能螢幕

CPU

- 處理器類型：雙核心

聲音

- 輸出功率 (RMS): 30 瓦 (2x 15W)
- 音效增強：自動音量調校器, 清晰音質, 超寬環迴立體聲, 純淨低音
- 音效功能：3D wOOx, HD 立體聲

連接

- HDMI 連接端子數量：4
- HDMI 功能：3D, 音訊回傳頻道
- YPbPr 內的組件數目：1
- EasyLink (HDMI-CEC): 遙控功能轉移, 系統音訊控制, 系統待機, 隨插即用新增至主螢幕, 自動切換字幕 (Philips), Pixel Plus 鏈接 (Philips), 一鍵播放
- RGB/CVBS Scart 數目：1
- USB 數目：3
- 無線連接：內置 Wi-Fi 11n, Wi-Fi Miracast 認證
- 其他連接：天線 IEC75, Common Interface Plus (CI+), 乙太網絡 -LAN RJ-45, 數碼音效輸出 (光纖), 左 / 右音訊輸入, 耳機輸出, 服務連接器

電源

- 市電：交流 220 至 240 伏, 50/60Hz
- 環境溫度：5 °C 至 35 °C
- 備用模式耗電量：≤ 0.1 瓦
- 能源標籤級別：A+
- 歐洲能源標籤能源：90 瓦
- 省電功能：自動關機計時器, Eco 模式, 光線感應器, 畫面靜音 (適用於收音機)
- 關機模式耗電量：≤ 0.1
- 年度能耗：125 kWh

配件


- 附配件：2 副動態 3D 眼鏡, 遙控器, 2 枚 AAA

- 電池, 電源線, DC 電源適配器, 色差線適配器, 快速入門指南, 法規與安全小冊子, 保用證
- 選購配件：3D 眼鏡 PTA518, 3D 眼鏡 PTA508, Philips 電視相機 PTA317
- 隨附掛牆架套裝：掛牆架, 鑽孔模板, 2 個插頭, 2 個螺絲

尺寸

- 調整寬度：1241 毫米
- 調整高度：1191 毫米
- 調整深度：41.4 毫米
- 產品重量：42 千克
- 包裝盒寬度：1377 毫米
- 包裝盒高度：1428 毫米
- 包裝盒深度：398 毫米
- 重量 (含包裝)：56.9 千克
- 兼容掛牆安裝：400 x 400 毫米
- 後傾角度：0° 至 10°

Connections

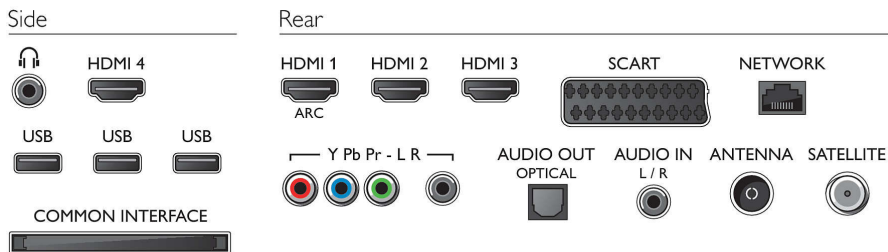

出版日期 2023-10-04

版本：1.0.4

EAN: 87 12581 70374 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* MyRemote 應用程式及相關的功能根據不同的電視型號和地區, 以及智能裝置型號及操作系統而有所不同。更多詳情, 請瀏覽: www.philips.com/tv。
* 兼容性根據 Wifi Miracast 認證 Android 4.2 或較新版本而有所不同。欲了解更多詳情, 請參閱裝置所列文件。
* 智能電視應用程式: 請瀏覽 www.philips.com/tv 了解我們在您所在國家 / 地區的服務。
* USB 錄音供數碼頻道使用, 錄音可能受廣播版權保護限制 (CI+), 國家及頻道限制可能適用。
* Philips 電視相機 (PTA317) 需要另外購買。
* 父母應陪同兒童一起觀看 3D 視像, 並保證他們不會出現上述不適症狀。不建議 6 周歲以下兒童觀看 3D 影視, 因為他們的視覺系統尚未完全發育成熟。
* 電視支援免費廣播節目的 DVB 網絡商。可能不支援特定的 DVB 網絡商。最新的清單可於 Philips 支援網站的常見問題解答裡找到。部份網絡商必須訂閱及條件存取。詳情請聯絡您的網絡商。
* HbbTV 需要軟件升級, Multiroom 客戶端及伺服器、Netflix 及 myRemote 應用程式。
* 根據電視每天 4 小時、365 天運作的能耗, 以 kWh 為計算單位的每年能耗量。實際能耗量依電視的使用方式而定。
* EPG 及實際可視度 (最多 8 天) 視乎國家及營運商而定。