

Philips Signage Solutions
D-Line Ekran

65 inç

Gücünü Android'den alır
450 cd/m²

65BDL4050D



Zahmetsizce Bilgi Paylaşın

Akıllı ve güçlü 7/24 ekran.

Güçlü D-Line profesyonel FHD ekranla netliği deneyimleyin. Bu hızlı yanıt veren çözüm, mükemmel görüntü kalitesi, basit kontrol ve güvenilir bağlanabilirlik sunuyor. Ağ bağlantısının zor olduğu yerlerde bile kullanılabilir.

Olağanüstü görüntü. Üst düzey işlemci hızı.

- Android SoC işlemci. Yerel uygulamalar ve web uygulamaları
- Full HD. Net görüntüler. Muhteşem kontrast
- IPS paneli: her açıdan zengin renk tutarlılığı
- Yatay veya dikey şekilde yerleştirin

Zahmetsiz kurulum. Tam kontrol.

- CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın
- CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın
- CMND & Deploy. Uygulamaları uzaktan yükleyin ve başlatın
- Android içeriklerin çalıştığından emin olun. Neyin oynatıldığını bilin
- İsteğe bağlı 4G/LTE modülü için entegre mPCIe yuvası

Ekonomik sistem çözümü

- Enerji tasarruflu otomatik arkadan aydınlatma kontrolü
- Entegre HTML5 tarayıcı. Çevrimiçi içerikleri oynatın ve kontrol edin
- Dahili bellek. Anında oynatmak için içerikleri yükleyin

PHILIPS


D-Line Ekran
65 inç Gücünü Android'den alır, 450 cd/m²

Özellikler

Gücünü Android'den alır

İnternet bağlantısıyla ekranınızı kontrol edin. Android destekli Philips Profesyonel Ekranlar, yerel Android uygulamaları için optimize edilmiştir ve ayrıca web uygulamalarını da doğrudan ekrana yükleyebilirsiniz. Yeni Android OS işletim sistemi, yazılımı güvende tutar ve en son teknik özellikleri daha uzun süre korur.

CMND ve Kontrol



Ekran ağını yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

CMND ve Oluştur



CMND ve Oluştur sayesinde içeriğiniz üzerinde kontrol sahibi olun. Sürükle ve bırak

özellikli arayüz, ister günlük spesiyaller panosu ister markalı kurumsal bilgiler olsun, kendi içeriğinizi yayınlamanızı kolaylaştırır. Önceden yüklü şablonlar ve entegre pencere öğeleri; görsellerinizin, metin içeriklerinizin ve videolarınızın kısa zamanda hazır hale gelmesini sağlar.

CMND & Deploy

İş yerinde değilken ve uzaktan çalışırken bile dilediğiniz uygulamayı hızlıca yükleyin ve başlatın. CMND & Deploy, kendi uygulamalarınızın yanı sıra Philips Profesyonel Ekran Uygulama Mağazası'ndaki uygulamaları eklemenizi ve güncellenenizi sağlar. QR kodu taramanız, mağazada oturum açmanız ve yüklemek istediğiniz uygulamaya tıklamanız yeterlidir. Uygulama otomatik olarak indirilir ve başlatılır.

Entegre mPCIe yuvası

4G/LTE modülleri Philips profesyonel ekranınıza kolayca bağlayın. Entegre mPCIe yuvası sayesinde ekranınız aynı kablosuz bağlantıyı paylaşan diğer cihazlarla iletişime geçebilir. Bu özellik, yerel ağa bağlanmadığınız banka veya devlet kurumları gibi yerlerde ekran kurulumu yapıyorsanız oldukça faydalıdır.

65BDL4050D/00

FailOver



Bekleme odasından toplantı odasına kadar hiçbir yerde boş ekran göstermeyin. FailOver sayesinde Philips Profesyonel Ekranınız birincil ve ikincil girişler arasında otomatik olarak geçiş yaparak ana kaynak arızalansa da içeriklerin oynatılmaya devam etmesini sağlar. İşlerinizin daima ekranda olduğundan emin olmak için alternatif girişler listesi ayarlamamız yeterli.

Çalıştırdıktan Emin Olun

Android destekli Philips Profesyonel Ekranınızın siz orada değilken bile doğru içeriği gösterdiğinden emin olun. Entegre medya oynatıcısı üzerinden içerik oynattığınızda ekranınızı düzenli aralıklarla ekran görüntüsü alacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ekran görüntüleri ekranın dahili hafızasında depolanır ve bunları e-posta yoluyla alabilirsiniz.

D-Line Ekran

65 inç Gücünü Android'den alır, 450 cd/m²

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Çapraz ekran boyutu (metrik): 166.37 cm
- Çapraz ekran boyutu (inç): 65.5 inç
- En-boy oranı: 16:9
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Piksel aralığı: 0,744 x 0,744 mm
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 1080
- Parlaklık: 450 cd/m²
- Ekran renkleri: 16,7 milyon
- Kontrast oranı (tipik): 1100:1
- Dinamik kontrast oranı: 500.000:1
- Tepki süresi (tipik): 12 ms
- İzleme açısı (yatay): 178 derece
- İzleme açısı (dikey): 178 derece
- Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma, 3D MA görüntü ayrıştırma, Dinamik kontrast geliştirme, Aşamalı Tarama
- İşletim sistemi: Android 4.4.4

Bağlantı

- Ses çıkışı: Ses Sol/Sağ (RCA), Uzatmalı hoparlör kontrolü (ses çıkışı)
- Video girişi: DisplayPort (1.2), HDMI (x2), DVI-D, USB, VGA (DVI üzerinden)
- Ses girişi: 3,5 mm jak, Ses Sol/Sağ (RCA)
- Diğer bağlantılar: mPCIe, micro SD, micro USB, USB güç çıkışı (5 V, 2 amp)
- Video çıkışı: DisplayPort, DVI-I, VGA (DVI-D üzerinden)
- Harici kontrol: RJ45, RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak, IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak

Kullanılabilirlik

- Yerleştirme: Yatay (24/7), Dikey (24/7)
- Resim içinde Resim (PIP): PIP
- Döşeme Matrisi: En fazla 15 x 15
- Ekran koruma işlevleri: Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
- Klavye kontrolü: Gizli, Kilitlenebilir
- Sinyal loop through: DVI, VGA, RS232, IR Loopthrough, DisplayPort
- Kurulum kolaylığı: Akıllı Yuva
- Enerji tasarrufu işlevleri: Akıllı Güç
- Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RJ45, RS232, Tek Kablo (HDMI-CEC), HDMI (Tek Kablo)

Ses

- Dahili hoparlörler: 2 x 10 W RMS

Güç

- Tüketim (EPA 6.0): 99 W
- Şebeke elektriği: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Tüketim (Tipik): 103 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: $0,4\text{ W}$

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 1920 x 1080, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
- Video formatları: 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 480p, 60 Hz, 480i, 60 Hz

Boyutlar

- Akıllı Yuva montajı: 100 x 100 mm, 100 x 200 mm
- Set Genişliği: 1452,0 mm
- Ürün ağırlığı: 29,8 kg
- Set Yüksekliği: 833,1 mm
- Set Derinliği: 63,5 mm
- Set Genişliği (inç): 57,17 inç
- Set Yüksekliği (inç): 32,80 inç
- Duvara Montaj Aparatı: 400 x 400, M6
- Set Derinliği (inç): 2,50 inç
- Çerçeve genişliği: 9,5 (T/L/R) 15,6 (B)
- Ürün ağırlığı (lb): 65,7 lb

Çalışma koşulları

- Yükseklik: 0 ~ 3000 m
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 saat
- Bağıl nem: 20 ~ 80 %
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C

Multimedya Uygulamaları

- USB Video Oynatma: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
- USB Görüntü Oynatma: BMP, GIF, JPEG, JPG, PDF
- USB Ses Oynatma: AAC, AIF, AIFF, M4A, MP3, WAV, WMA, ASF, LPCM, M3U, MP4

Dahili Oynatıcı

- CPU: Dört Çekirdekli Cortex A9 1,8 GHz
- GPU: ARM Mali400 Dört Çekirdekli 533 MHz
- Hafıza: 2 GB DDR3
- Saklama: 16 GB EMMC


65BDL4050D/00

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, Hızlı başlangıç kılavuzu, RS232 kablosu, AC Güç Kablosu
- İsteğe bağlı aksesuarlar: ColourCalibrationKit (CCK4602)
- Stant: Evrensel Stand (L) (BM05922) (İsteğe bağlı)

Çeşitli

- Ekran Menü (OSD) Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Lehçe, Türkçe, Rusça, İtalyanca, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Arapça, Japonca, Danca, Felemenkçe, Fince, Norveççe, Portekizce, İsveççe
- Garanti: 3 yıl garanti
- Yasal onaylar: EnergyStar 7.0, CE, FCC, Sınıf B, UL, cUL, CCC, C-Tick, RoHS, GOST, BSMI, CB, J-Moss, PSE, VCCI

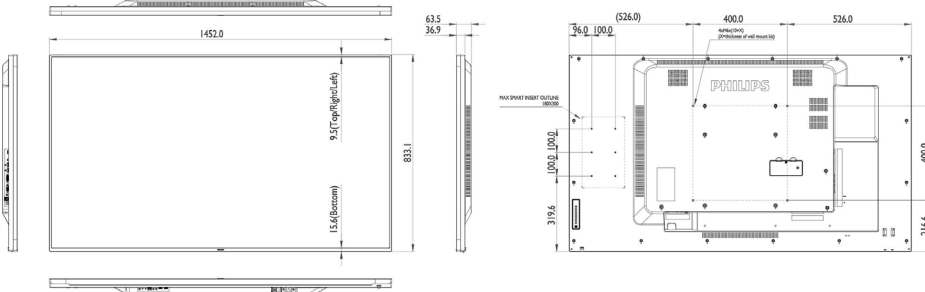

Yayın tarihi 2024-10-28

Sürüm: 5.0.1

EAN: 87 12581 73999 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com