

Philips
LCD-monitor

165 cm (65")

Digitalno javno predvajanje
Full HD

BDL6551V



Osupnite in navdušite občinstvo

165 cm (65") LCD-zaslon s tankim okvirjem

S stilskim 165 cm (65") LCD-zaslonom lahko svoje sporočilo prikažete v najbolj zahtevnih aplikacijah. Občinstvo boste navdušili, če ga boste uporabljali v omrežnem okolju, kot del postavitve sestavljenega zaslona ali tudi kot samostojni zaslon za javno predvajanje.

Nižji skupni stroški lastništva

- SmartPower za varčevanje z energijo
- Svetlost se samodejno prilagodi razmeram v okolici

Optimirano za javno predvajanje

- LCD-zaslon Full HD 1920 x 1080p
- Visoka svetilnost za jasnejše slike

Prilagodljivo delovanje

- Izboljšana funkcija za povečavo podpira uporabo na sestavljenih zaslonih
- Zasnovano za delovanje ves dan, vsak dan
- Na hrbtno stran je vgrajeno ležišče Smart Insert, kamor lahko namestite majhen računalnik.

Prijazno do okolja in varno

- Temperaturni senzor spremlja stanje sistema
- Izpolnjuje zahteve direktive RoHS v skrbi za okolje

PHILIPS


Značilnosti

LCD-zaslon Full HD 1920 x 1080p

Ta zaslon predvaja sliko v ločljivosti, imenovani polna visoka ločljivost (Full HD).

Najsodobnejša tehnologija tekočih kristalov omogoča prikaz široke slike v polni visoki ločljivosti z 1080 progresivnimi vrsticami, od katerih ima vsaka 1920 slikovnih pik. Pri vhodnih signalih visoke ločljivosti z do 1080 vrsticami bo tako prikazana slika najboljše mogoče kakovosti. Z naprednim pregledovanjem brez migetanja na zaslonu prikaže jasno, optimalno svetlo in barvno osupljivo sliko. Ob dinamični in ostrih slikah boste lahko še bolj uživali ob gledanju.

SmartPower

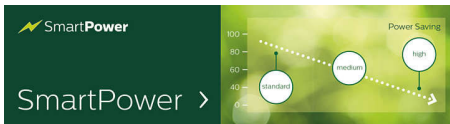

Sistem lahko nadzira in prednastavi intenzivnost osvetlitve iz ozadja ter tako zmanjša porabo energije za do 50 %, kar pomeni bistveno nižje stroške.

Samodejna nastavitve svetlosti

Nastavitve zaslona se brez posredovanja uporabnika prilagajajo svetlobi v okolici.


Temperaturni senzor

V javni zaslon je vgrajen temperaturni senzor, ki spremlja notranje stanje. Če notranja temperatura preseže nastavljeno mejo, se samodejno vklopita dva notranja ventilatorja in jo znižata na običajne delovne pogoje.

Izpolnjuje zahteve direktive RoHS

Philipsovi zasloni so zasnovani in izdelani v skladu z določili strogih standardov Evropske skupnosti o omejevanju škodljivih snovi (RoHS), ki omejujejo uporabo svineca in ostalih okolju škodljivih strupenih snovi.

Zasnovano za delovanje ves dan, vsak dan

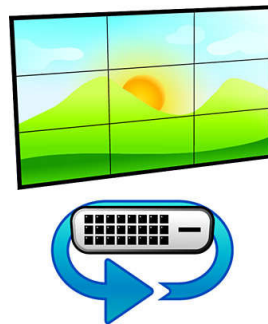

Ker poslovni svet nikoli ne spi, so naši zasloni za javno predvajanje zasnovani za delovanje ves dan in vsak dan. Vrhunske komponente zagotavljajo visoko kakovost, zato ste lahko

prepričani, da bodo ti modeli delovali zanesljivo in neprekinjeno.

Visoka svetilnost

Uživajte v jasnejši sliki tudi na območjih z močnejšo ambientalno svetlobo, kar omogoča zaslon s 700 niti. Vaši gledalci bodo lahko uživali v boljši kakovosti slik v okoljih, kjer ni neposredne sončne svetlobe, a je svetloba močnejša od povprečne, saj bo zagotovljena optimalna izkušnja pri gledanju.

Smart Insert


Večina rešitev za javno predvajanje uporablja profesionalne računalnike, vendar ti pri javnem prikazovanju pogosto zavzemajo dodaten prostor in prinašajo nered zaradi kablov. Zato smo razvili ta zaslon z ležiščem Smart Insert v zadnjem pokrovu, ki je idealen za vgradnjo številnih majhnih profesionalnih računalnikov. Poleg tega sistem za upravljanje kablov nudi odlično rešitev, da bodo vaši kabli urejeni in profesionalnega videza.

Povečava za sestavljene zaslone

Notranja funkcija povečave omogoča preprosto izvedbo sestavljene videostene, ne da bi potrebovali drago zunanjo opremo. Možne so različne konfiguracije, zaradi česar je ustvarjanje osupljive videostene posebej enostavno.



SmartPower



Specifikacije

Slika/zaslon

- Velikost diagonale zaslona (cm): 165 cm
- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 65 palec
- Razmerje stranic: 16 : 9
- Ločljivost zaslona: 1920 x 1080p
- Razmik med točkami: 0,744 x 0,744 mm
- Optimalna ločljivost: 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Svetlost: 700 cd/m²
- Barve zaslona: 1,06 milijarde barv
- Kontrastno razmerje (običajno): 2500:1
- Odzivni čas (običajno): 8 ms
- Vidni kot (vodoravni): 178 stopinj
- Vidni kot (navpični): 178 stopinja
- Izboljšava slike: 3/2 - 2/2 potezno gibanje, 3D Combfilter, Izravnava gibanja, brez povezovanja, Progresivni izris, Razpletanje 3D MA, Dinamična izboljšava kontrasta

Povezljivost

- PC: Vhod VGA, D-sub 15HD, Izhod VGA, D-sub 15HD, DVI-D x 1, RS232 D-sub9, Izhod RS232 D-sub9, 3,5 mm avdio vhod za računalnik x 1
- AV vhod: HDMI x 1, Kompozitni (RCA) x 1, Kompozitni (BNC) x 1, S-video x 1, Avdio (L/D) x 2, Komponentni (YPbPr) x 1
- Izhod AV: Kompozitni (BNC) x 1, Avdio (L/D) x 1
- Ostali priključki: Izhod za izmenični tok, Zunanji priključek za zvočnike

Priročnost

- Namestitev: Pokončno, Ležeče
- Slika v sliki: PBP, PIP, POP
- Sestavljen zaslon: 5 x 5
- Funkcije ohranjanja zaslona: Premik slikovnih pik, šibka osvetlitev
- Upravljanje s tipkovnico: Skrito, Možnost zaklepa
- Signal za daljinsko upravljanje: Možnost zaklepa
- Signalna zanka: RS232, VGA
- Enostavna namestitev: Izhod za izmenični tok, Ročaja za prenašanje, Smart Insert
- Funkcije za varčevanje z energijo: Senzor za okoliško svetlobo, Smart Power
- Varnostne funkcije: Nadzor temperature, Temperaturni senzor
- Kakovost slike: Napredno upravljanje barv
- Upravljanje prek omrežja: RS232
- Embalaža: Škatla za ponovno uporabo

Zvok

- Vgrajeni zvočniki: 2 x 12 W (8 ohm)

Napajanje

- Poraba (delovanje): Običajno 314 W
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: ≤ 1 W

Podprta ločljivost zaslona

- Računalniški formati: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Video formati: 480i 60 Hz, 480p 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Dimenzije

- Debelina plošč: 3,1 cm
- Nosilec Smart Insert: 300 x 320 x 64
- Višina izdelka (s stojalom): 1022 mm
- Smart insert v palcih (Š x V x G): 11,81 x 11,89 x 2,52
- Višina izdelka (s stojalom; v palcih): 40.2 palec
- Širina izdelka: 1500 mm
- Teža izdelka: 56 kg
- Globina izdelka (s stojalom): 423 mm
- Višina izdelka: 876 mm
- Globina izdelka: 123 mm
- Globina izdelka (s stojalom; v palcih): 16.7 palec
- Širina izdelka (v palcih): 59,1 palec
- Višina izdelka (v palcih): 34.5 palec
- Stenski nosilec: 400 x 400 mm (izdelek), 100 x 100 mm (Smart insert)
- Globina izdelka (v palcih): 4,8 palec
- Teža izdelka (lb): 110,2 lb

Delovni pogoji

- Temperaturni razpon (med delovanjem): 0–40 °C
- MTBF: 50.000 ur
- Relativna vlažnost: 5–90 %


Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik, Baterije za daljinski upravljalnik, Napajalni kabel AC, Kabel VGA, Uporabniški priročnik na plošči CD-ROM, vodnik za hiter začetek
- Izbirna dodatna oprema: Fiksni stenski nosilec,

- Prilagodljivi stenski nosilec, Stropna namestitev
- Stojalo: BM05511

Razno

- Jeziki prikaza na zaslonu: Angleščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Poljščina, Turščina, Ruščina, Poenostavljena kitajščina
- Garancija: Evropa/Severna Amerika: 3 leta
- Zakonske odobritve: CE, FCC, razreda B, CCC, RoHS, UL/cUL

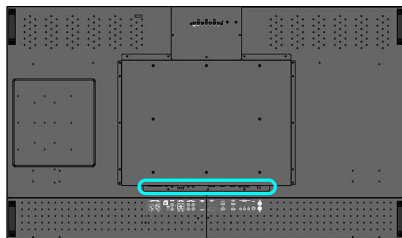

Datum izdaje 2024-05-07

Različica: 9.4.1

EAN: 87 12581 53795 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com