

Philips  
LCD 顯示器

165 厘米 (65 吋)  
數碼信號  
全高清

BDL6551V



## 令觀眾更加經久難忘

配備超薄鑲邊 165 厘米 (65 吋) LCD

憑藉這款時尚的 165 厘米 (65 吋) LCD 顯示屏，可為您帶來最苛刻應用的各種訊息。無論是在網絡環境和平鋪的矩陣設定中使用，或用作一個公共顯示屏，均將會為觀眾帶來無與倫比的體驗。

### 更低的購買價格

- SmartPower 可節能
- 會依環境條件自動調整亮度

### 為觀眾帶來最佳的觀賞畫面

- 全高清 LCD 顯示，1920 x 1080p
- 高亮度帶來更清晰的影像

### 彈性化操作

- 增強的變焦功能支援矩陣分格的應用方式
- 專為 24/7 操作而設
- 後蓋上的智能嵌槽適用於小型電腦

### 安全且可持續

- 溫度感應器衡量健康狀況
- 符合 RoHS 標準的環保型產品


**PHILIPS**

## 產品特點

### 全高清 LCD 顯示, 1920 x 1080p

這款顯示器具備全高清級解像度。頂級的 LCD 屏幕科技擁有 1080 x 1920 像素的全高清開屏解像度。這可實現高達 1080 行 HD 輸入訊號的最佳畫質, 產生耀眼而不閃爍、亮度適中、色彩絢麗的逐行掃描畫面。這種鮮明清晰的影像能帶給您更好的視覺體驗。

### SmartPower

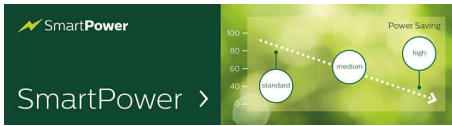

系統可控制和預設定背景燈強度, 減少高達 50% 的能耗, 進而節省能源費用。

### 自動亮度控制

不需使用者介入, 即可依環境光線調整顯示設定。

### 溫度感應器


這種公共顯示屏配有溫度感應器, 可監控內部健康狀況。如果內部溫度超過預設閾

值, 則兩個內置風扇將會自動啟動, 將顯示屏溫度降至正常條件。

### 符合 RoHS 標準

Philips 設計與生產的顯示器嚴格符合有害物質使用限制 (RoHS) 的標準, 可防止鉛及其他有害物質污染環境。

### 專為 24/7 操作而設

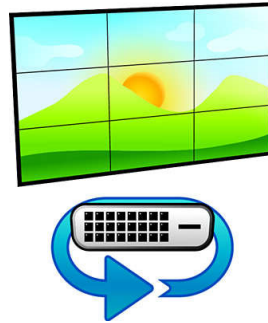

由於企業不眠不休地運作, 信號顯示屏也專為 24/7 使用而設。此型號系列採用上乘配件, 確保品質更優越, 可靠耐用, 絕對能夠為您提供全天候服務。

### 高亮度

700 nit 面板帶來更高的環境亮度, 讓您欣賞更清晰的影像和更佳的影像畫質, 即使在沒有日光直射下仍可享受比一般更明亮的畫像, 優化視覺體驗。

### 智能嵌槽

專用電腦是大多數公共信號顯示屏的一部分。很多時候, 它們往往增加了公共顯示屏的額外深度以及許多雜亂的線纜。因此我們設計此款後蓋具備智能嵌槽的顯示屏, 是整合專業小巧尺寸電腦的理想之選。此外, 電線管理系統是井井有條地整理電線的首選, 助您保持專業形象。

### 變焦功能, 可讓畫面矩陣分格


內置變焦功能可輕鬆實現視訊牆矩陣, 而無需購置昂貴的外置設備。備有多項不同的配置, 製作驚人的視訊牆變得如此輕鬆簡約。




SmartPower



Smart Insert



VIDI WALL



Lead Free



dvi  
digital visual interface



Slim Bezel



Portrait Mounting

# 規格

## 影像 / 顯示

- 螢幕對角尺寸 (公制): 165 厘米
- 螢幕對角尺寸 (英制): 65 吋
- 螢幕比例: 16:9
- 螢幕解像度: 1920 x 1080p
- 像素點距: 0.744 x 0.744 毫米
- 最佳解像度: 1920 x 1080 @ 60Hz
- 亮度: 700 cd/m<sup>2</sup>
- 顯示色彩: 10.6 億色彩
- 對比率 (一般): 2500:1
- 響應時間 (常規): 8 毫秒
- 可視角度 (水平): 178 度
- 可視角度 (垂直): 178 度
- 影像增強功能: 3/2 - 2/2 動態下拉功能, 3D 梳型濾波器, 動態補償去交錯, 逐行掃描, 3D MA 去交錯, 動態對比增強

## 連接

- PC: VGA-in D-Sub 15HD, VGA-out D-Sub 15HD, 1 個 DVI-D, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9 輸出, 1 個 3.5 毫米電腦音效輸入
- AV 輸入: HDMI x1, 1 個複合影像 (RCA), 1 個複合影像 (BNC), 1 個 S-video, 2 個音效 (左 / 右), 1 個色差影像 (YPbPr)
- AV 輸出: 1 個複合影像 (BNC), 1 個音效 (左 / 右)
- 其他連接: 交流輸出, 外置喇叭插頭

## 舒適

- 擺放: 縱向, 橫向
- 畫中畫: PBP, 畫中畫, POP
- 矩陣分格: 5 x 5
- 螢幕保護功能: 像素轉換, 低亮
- 鍵盤控制: 隱藏, 可鎖定
- 遙控器訊號: 可鎖定
- 訊號穿環: RS232, VGA
- 安裝方便: 交流輸出, 手柄, 智能嵌槽
- 節能功能: 環境光線感應器, Smart Power
- 安全控制功能: 熱控制, 溫度感應器
- 畫質: 進階色彩控制
- 可控網絡: RS232
- 包裝: 可循環使用的盒

## 聲音

- 內置喇叭: 2 個 12 瓦 (8 歐姆)

## 電源

- 耗電量 (開啟模式): 典型值 314 瓦
- 備用模式耗電量: <math>\leq 1</math> 瓦

## 支援的顯示解像度

- 電腦格式: 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1366 x 768, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 1920 x 1200, 60Hz
- 視訊格式: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576p, 50Hz, 576i, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz

## 尺寸

- 邊框厚度: 3.1 厘米 / 1.22 吋
- 智能嵌槽安裝: 300 x 320 x 64
- Set height (with stand): 1022 毫米
- 智能嵌槽吋 (寬 x 高 x 深): 11.81 x 11.89 x 2.52
- 機器高度 (含機座) (吋): 40.2 吋
- 調整寬度: 1500 毫米
- 產品重量: 56 千克
- 機器深度 (含機座): 423 毫米
- 調整高度: 876 毫米
- 調整深度: 123 毫米
- 機器深度 (含機座) (吋): 16.7 吋
- 機器寬度 (吋): 59.1 吋
- 機器高度 (吋): 34.5 吋
- 掛牆: 400x400 毫米 (設定), 100x100 毫米 (智能嵌槽)
- 機器深度 (吋): 4.8 吋
- 產品重量 (lb): 110.2 磅

## 操作條件


- 溫度範圍 (操作): 0 - 40 ° C
- MTBF: 50,000 小時
- 相對濕度: 5 - 90 %

## 配件

- 附配件: 遙控器, 遙控器電池, AC 電源線, VGA 線, 使用手冊 CD-ROM, 快速入門指南
- 選購配件: 固定式掛牆安裝, 靈活式掛牆安裝, 天花板固定架
- 直立: BM05511

## 其他

- 螢幕顯示語言: 英文, 法文, 德文, 意大利文, 光, 土耳其文, 俄語, 簡體中文
- 保用: 歐洲 / 北美: 3 年
- 法令認可: CE, FCC Class B, CCC, RoHS, UL/cUL

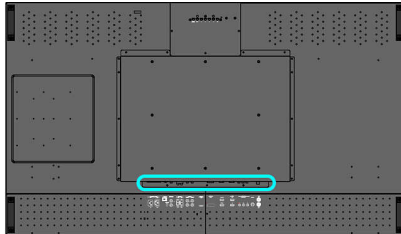

出版日期 2024-04-28

版本: 9.4.1

EAN: 87 12581 53795 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com