



Philips 6000 series
LED 電視

107 厘米 (42 吋)
全高清 1080p
MHEG-5



42PFL6007D

身臨其境！

享受最舒適的 3D 和 Ambilight

有了 Philips 42PFL6007 3D LED 電視，您就可以體驗最令人驚艷的畫質。採用 Pixel Plus HD 技術，讓您可享受全高清畫質，並且可與數碼電視節目互動。還有最舒適的 3D 和身臨其境的 Ambilight，感覺彷彿親身體驗一般！

輕鬆建立數碼連接

- 透過 SimplyShare 在電視欣賞相片、音樂和影片
- 4 個 USB 插槽，適合絕佳的多媒體播放
- PC 輸入讓你使用電視機作為個人電腦的顯示器
- 4 個 HDMI 輸入和 Easylink 完美連接
- 享受互動式數碼多媒體內容

在客廳裡也可以享受一流的觀看體驗

- Ambilight Spectra 2 幻變環迴燈光設計周邊拓寬您的視覺體驗
- 可帶來 3D 電影舒適體驗的 Easy 3D
- 只要按一下按鈕，就可以將各種 2D 內容轉換成完美的 3D 內容
- 使用獨特的 3D 深度調整功能，以自己喜歡的方式觀看 3D 內容
- 具備 Pixel Plus HD 的全高清電視，畫質更細膩、清晰
- 一流 LED 圖像配合令人讚嘆的對比度
- 400Hz 完美動態補償率 (PMR) 實現極致動態影像清晰度

PHILIPS

LED 電視
107 厘米 (42 吋) 全高清 1080p, MHEG-5

產品特點

SimplyShare TV



透過 SimplyShare 從智能手機、平板電腦或電腦分享相片、音樂和影片，並使用大螢幕盡情享受。

Ambilight Spectra 2 幻變環迴燈光設計



Ambilight Spectra 2 幻變環迴燈光設計帶給您嶄新的視覺體驗。這是 Philips 的一項專利技術，透過將電視兩邊上的光線從屏幕背面投影到周圍的牆壁上，從而擴大屏幕效果。Ambilight 可自動調節電視周圍光線的顏色和亮度，使其與畫面配搭。無論牆壁是什麼顏色，牆壁自適應功能都能夠確保光線的顏色始終與畫面的顏色相搭配。

3D 轉換



以鮮明、完美的 3D 方式，觀看所有電影收藏 - 就算是舊式黑白經典影片也可以。要按一下按鈕，Philips 技術就可以將各種 2D 內容輕鬆即時轉換成高品質的內容。除了

可以確保字幕顯示的深度不變，還可以確保不出現任何例如背景出現在前景等錯誤。

3D 深度調整



每個人對於 3D 的觀感都不一樣。因此，Philips 讓您可按照自己的個人喜好調整，調整 3D 深度等級。這種獨特的 3D 深度調整功能，可讓您選擇最適合畫面內容和您個人喜好的圖像深度。這個功能也可讓您的眼睛感覺更為舒適，這樣您就可以完整享受 3D 體驗。

Pixel Plus HD

Pixel Plus HD 結合了絕佳的銳利度、自然的細節、增強的深度、生動的色彩和標準電視的平滑自然動態。所有由多媒體到標準電視的訊源及壓縮過的多媒體內容中常見雜訊及噪音也會刪除與減少，確保畫面乾淨銳利。

全高清 LED TV



此款全高清 LED TV 採用最先進的 LED 燈光技術，結合了奪目的簡約設計與震撼的圖像質素，而且在同類產品中功率消耗是最低的。另外，LED 燈光技術不含任何有害物質，因此您可透過 LED 背光享用低耗電量、高亮度、令人讚嘆的對比度、清晰度和多變的色彩。

42PFL6007D/30

400Hz 完美動態補償率



400Hz 完美動態補償率 (PMR) 在快速動作影片為清晰生動的影像創造極致的動態清晰度。全新 Philips PMR 標準顯示最快屏幕刷新率、HD 動態補償技術和獨特處理方程式的結合視覺效果，展現前所未有的動態清晰度。

PC 輸入 (HDMI 和 VGA)

使用 PC 輸入，您可憑藉 HDMI-DVI 線 (用於數字訊號) 或 VGA 線 (用於模擬訊號)，將電視用作 PC 顯示器。

Easylink 具有 4 個 HDMI 輸入



HDMI 是一條可同時將圖片和音訊從裝置傳送到電視的纜線，讓您不再有雜亂電線的煩惱。HDMI 可傳輸未經壓縮的訊號，確保來源到屏幕的最高訊號品質。搭配 Philips Easylink，您只需要一個遙控器，就可以在執行大部分的 TV、DVD、藍光、機上盒或家庭影院系統的操作。



規格

影像 / 顯示

- 螢幕對角尺寸 (英制) : 42 吋
- 螢幕對角尺寸 (公制) : 107 厘米
- 顯示 : LED 全高清
- 螢幕解像度 : 1920 x 1080p
- 亮度 : 400 cd/m²
- 影像增強功能 : Pixel Plus HD, 400 Hz 完美動態補償率

支援的顯示解像度

- 影像輸入 : 24, 25, 30, 50, 60 Hz, 高達 1920x1080p

選台器 / 接收 / 傳送

- 天線輸入 : 75 歐姆同軸 (IEC75)
- 影像播放 : NTSC, PAL

多媒體應用程式

- 播放格式 : H.264/MPEG-4 AVC, JPEG 靜態畫面, MP3, MPEG1, MPEG2, MPEG4

舒適

- 螢幕格式調整 : 4:3, 電影擴大 14:9, 電影擴大 16:9, 字幕縮放, 超級縮放, 未經調改, 閃螢幕

聲音

- 輸出功率 (RMS): 2x8 +10 瓦
- 音效增強 : 自動音量調校器, 清晰音質

連接

- AV 連接端子數量 : 1
- HDMI 連接端子數量 : 4
- YPbPr 內的組件數目 : 1

- EasyLink (HDMI-CEC): 系統音訊控制, 系統待機, 一鍵播放
- USB 數目 : 4
- 其他連接 : 天線 IEC75, 乙太網絡 -LAN RJ-45, 數碼音效輸出 (同軸), 電腦 VGA 輸入 + 左 / 右音訊輸入, 複合影像 (CVBS) 輸出, 耳機輸出

電源


- 市電 : 220-240V ; 50Hz
- 環境溫度 : 5 ° C 至 35 ° C
- 備用模式耗電量 : <0.5

配件

- 附配件 : 電源線, 遙控器, 2 枚 AAA 電池, 2 x 3D 眼鏡, 底座, 用戶手冊, 快速入門指南, Wi-Fi USB 轉接器, AV 線適配器, 色差線適配器, CVBS 和數碼音效適配器

尺寸

- 調整寬度 : 958 毫米
- 調整高度 : 584.7 毫米
- 調整深度 : 48 毫米
- 產品重量 : 13.7 千克
- 機器寬度 (含機座) : 958 毫米
- 機器高度 (含機座) : 626 毫米
- 機器深度 (含機座) : 234 毫米
- 產品重量 (包括機座) : 15.7 千克
- 包裝盒寬度 : 1060 毫米
- 包裝盒高度 : 705 毫米
- 包裝盒深度 : 174 毫米
- 兼容掛牆安裝 : 400 x 400 毫米
- 重量 (含包裝) : 18.6 千克

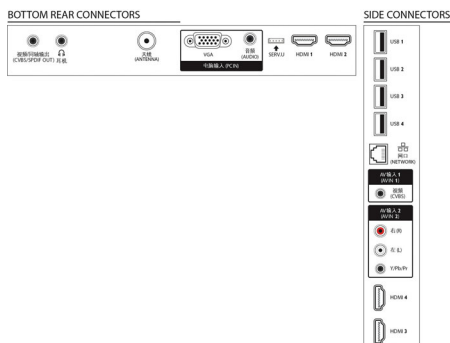

出版日期 2023-10-04

版本 : 5.0.1

EAN: 87 12581 64528 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

