


GRAPHIC DEVELOPMENT		MMD
Product nameM7327EQ1L		
Project name327E7 CH QSG		
Project no.		
Finishing	Folded sheet	
Scale	1:1	
Size Spreads	594 (W) x 210 (H) mm	
Size	148.5 (W) x 210 (H) mm	
Operator(s)		
Date amended2016-8-5		
VERSION No.	2	
APPROVAL		
QC Lithographer		
Product Manager		
Date Check		
ARTWORK DOCUMENT		
Paper80gsm White, woodfree coated		
Numbers of colours2Cx2C		
Pantone 300c		Black
Spotcolor		
Aftertreatment		
☐ Cropping		
☐ Coating		
☐ Varnishing		
☐ Embossing		
☐ Cutterguide		
☐ Die-cut		
☐ Glue		

8



9

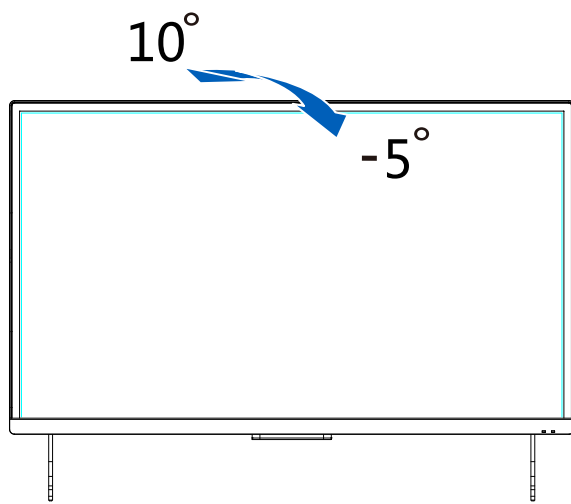

Need help?
Online help:www.philips.com/support

需要帮助?
在线帮助: www.philips.com/support

Besoin d'Aide ?
Aide en ligne: www.philips.com/support

¿Necesita ayuda?
Ayuda en línea: www.philips.com/support

Benötigen Sie Hilfe?
Online-Hilfe: www.philips.com/support

Avete bisogno di aiuto?
Guida in linea: www.philips.com/support

Потребуєте допомоги?
Підтримка он-лайн: www.philips.com/support

Нужна помощь?
Интерактивная справка: www.philips.com/support

도움이 필요하십니까?
온라인 도움말: www.philips.com/support

ヘルプが必要ですか?
オンラインヘルプ: www.philips.com/support

Yardıma mı ihtiyacınız var?
Online yardım: www.philips.com/support

Precisa de ajuda?
Ajuda online: www.philips.com/support

मदद चाहिए?
ऑनलाइन मदद: www.philips.com/support

هل تريد المساعدة?
www.philips.com/support للمساعدة عبر الانترنت

Version: M7327EQ1L
© 2016 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.





Printed in China

www.philips.com

Register your product and get support at
www.philips.com/ welcome

327E7

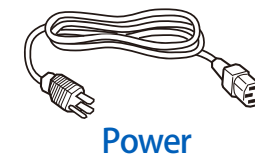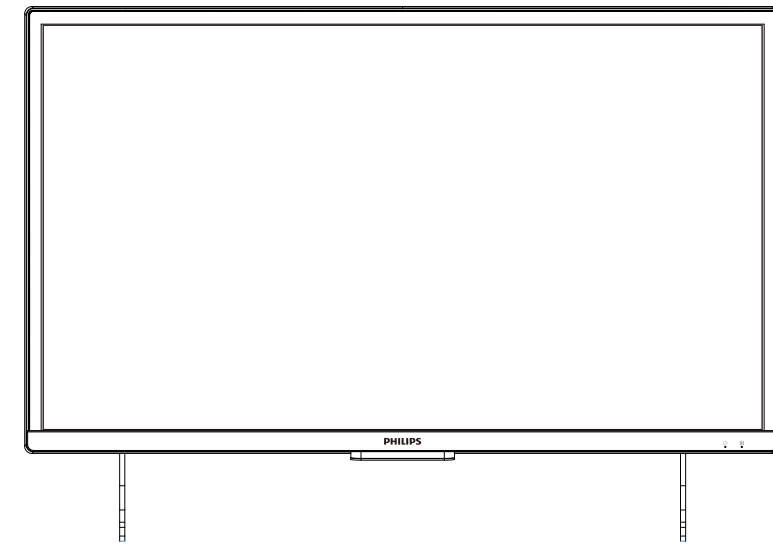


Display design may differ from that illustrated

Quick
Start

PHILIPS

1


用十字螺丝刀拧下锁住后壳凸包的3颗螺钉（后壳凸包下面），用手向下拍击后壳凸包，后壳凸包向下滑动取下来。

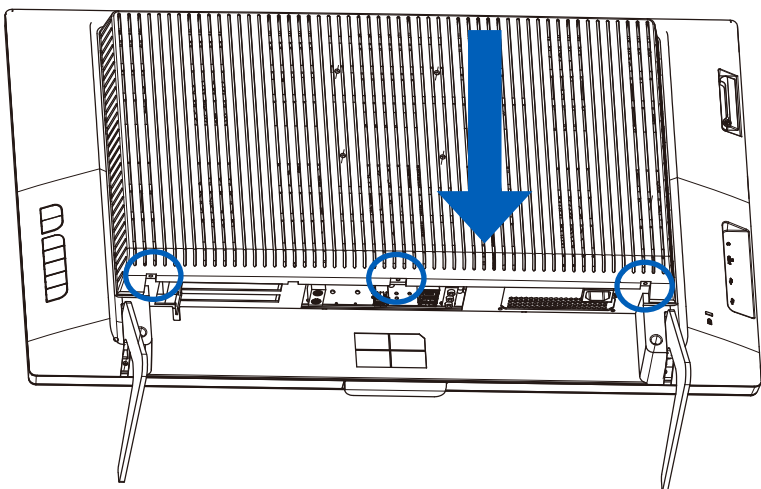

2

安装主板(可兼容技嘉和华硕203*210mm P10专用显卡平插主板，兼容60mm以下所有散热模组)。


(1) 将用户选购的主板IO挡板固定在侧端口铁上；

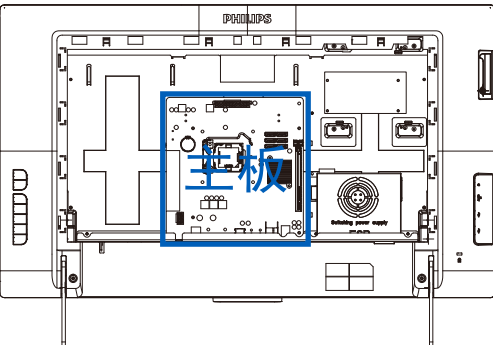

(2)按照机箱显示器兼容规格选购主板，双手捏住主板对角线位置，将PC主板对准主板固定螺母柱，锁上4颗M3X6带固定垫片螺丝。
注意：锁螺钉按照对角线顺序锁附，锁附螺钉要与主板紧贴。

3


将用户选购的独立显卡（长度≤280mm）插入PC主板上的PC插槽，把随机配送的2个15*15*15海绵垫垫在显卡上侧下面。

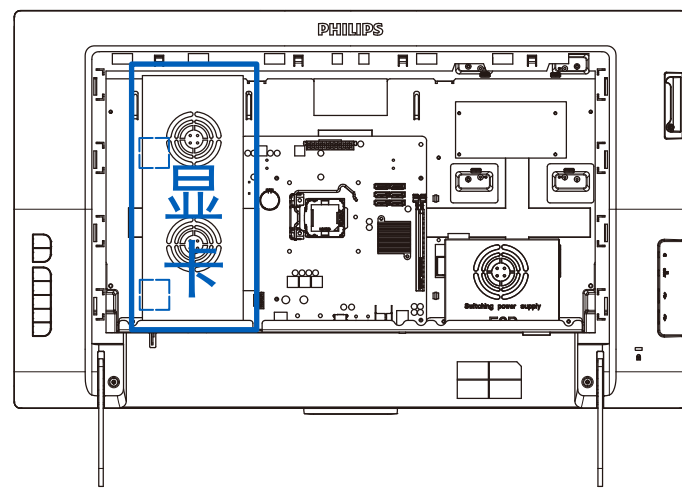

4

(1) 安装硬盘（3.5英寸安装示意）先将固定在中壳的硬盘支架卸下防震橡胶圈调节到硬盘合适位置如图，用美制6# ×10（φ10固定垫片）台阶专用螺钉锁在硬盘上。

(2) 硬盘组件安装完成后将其用前面卸下的四个螺钉固定在中壳上。

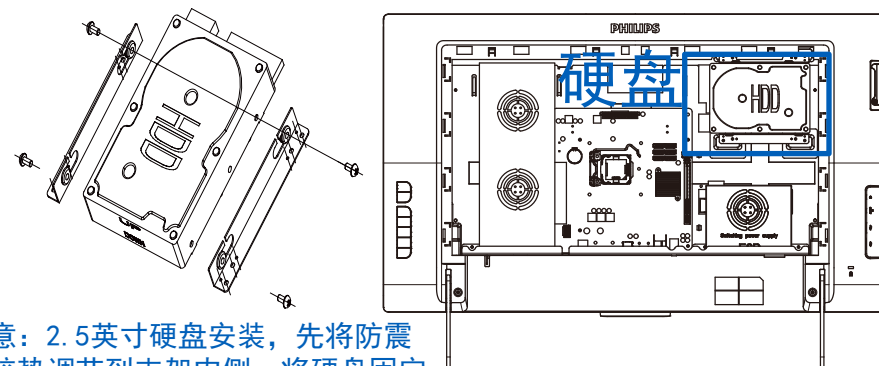

注意：2.5英寸硬盘安装，先将防震橡胶垫调节到支架内侧，将硬盘固定到硬盘支架。2.5英寸硬盘固定在中壳的位置与3.5英寸硬盘固定位置差异90°。

5

- 把用户选购的CPU装到主板上；
注意：主板有B85和B150两种架构，要选用对应架构的CPU。
- 把CPU自带的散热风扇装到主板上，也可以使用客户自己购买的散热风扇；
注意：散热风扇高度≤65mm。
- 把用户选购的内存装到主板上；
注意：主板有B85和B150两种架构，要选用对应内存。
- 连接机箱电源给主板、CPU、硬盘的供电连接线。


6

- 装机完成后按照线缆功能依次连接，主板控制线（开机、重启、系统灯、硬盘灯）；DVI连接线；USB扩展连接线；音频扩展连接线；
- 线缆连接完成后，先检查各个接口是否牢固，然后按照拆装后壳的步骤将后壳、底座安装好，机器安装完成。


- 注意事项：
- 连接线缆安装或拆卸组件之前，请先切断电源否则会导致人身伤害或设备的损坏。
 - 防止人体所带静电对电子器件造成损坏，在安装前请先消除人体静电。
 - 安装主板一定要稳固，同时要防止主板变形，不然会对主板的元器件有损伤。
 - 组装时要对各个组件，轻拿轻放，不要碰触。

7

内部线缆介绍（随机配置）

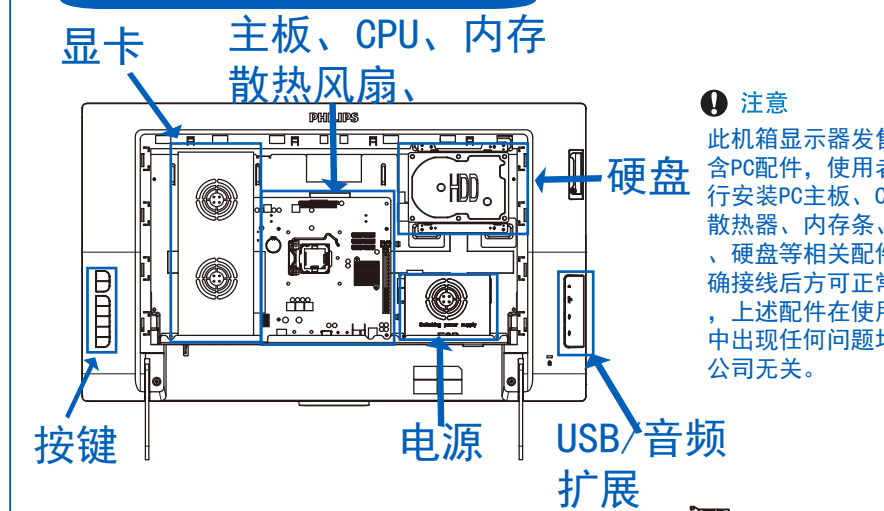

注意
此机箱显示器发售时不含PC配件，使用者须自行安装PC主板、CPU、散热器、内存条、显卡、硬盘等相关配件并正确接线后方可正常使用，上述配件在使用过程中出现任何问题均与本公司无关。

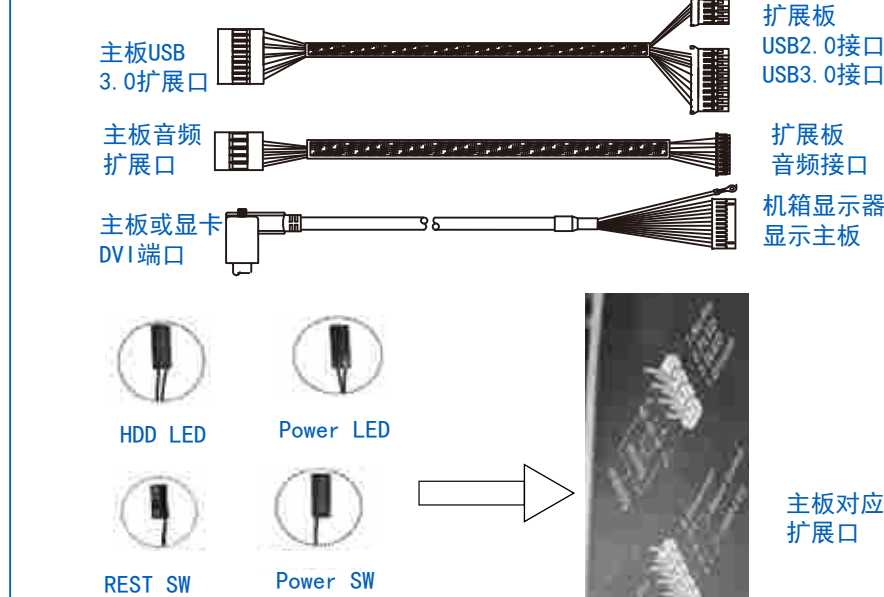

主板对应
扩展口