



Philips Signage Solutions
P sērijas displejs

55"
UHD panelis
750 cd/m²



55BDL3117P

Jauda un pielāgojamība

Spilgtāks saturs ar nepārtrauktu veikspēju.

Nepārtrauktai darbībai izstrādātais, izturīgais Philips P sērijas digitālais informācijas displejs kalpos ilgu laiku. Skaidrās UHD attēla kvalitātes un augstā spilgtuma dēļ tas ir ideāli piemērots vidēs ar augstām prasībām, piemēram, mazumtirdzniecībā, transportlīdzekļos un ēdināšanas un dzērienu nozarē.

Izturīgs sistēmas risinājums

- Enerģiju taupoša automātiska apgaismojuma kontrole
- FailOver nodrošina nepārtrauktu satura atskaņošanu
- Izsmalcinātība un prāts kopā ar SDM-L

Vienkārša iestatīšana. Pilnīga kontrole.

- Vadiet, uzraugiet un uzturiet ar CMND & Control


Dzidsrs attēls. Izturīga konstrukcija.

- D-image: klīniski precīza attēlveide
- Izturīgs metāla korpuss

PHILIPS


Izceltie produkti

CMND & Control



Izmantojiet displeja tīklu ar vietēja (LAN) savienojuma starpniecību. CMND & Control ļauj izmantot tādas svarīgas funkcijas kā ievades avotu kontrole un displeja stāvokļa pārraudzība — vienalga, vai jūs atbildat par vienu vai 100 ekrāniem.

D-image

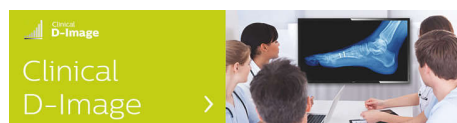


Šis Philips profesionālais displejs ir veidots, lai atbilstu klīniskajiem standartiem attiecībā uz

veiktspēju melnbaltajā režīmā. Displeja nodrošināto optimālo kvalitāti var izmantot, lai skatītu medicīniska rakstura attēlus konsultāciju kabinetos vai auditorijās.

Enerģijas taupīšana

Enerģiju taupoša automātiska apgaismojuma kontrole

FailOver

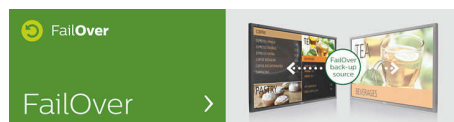

No uzgaidāmās telpas līdz sapulču telpai — ekrāns nekad nebūs tukšs. FailOver tehnoloģija ļauj jūsu Philips profesionālajam displejam automātiski pārslēgties starp primārajām un sekundārajām ievadēm, nodrošinot, ka saturs

tiek atskaņots pat tad, kad primārais avots izslēdzas. Vienkārši iestatiet alternatīvo ievades avotu sarakstu, lai jūsu uzņēmums vienmēr būtu darbībā.

Izturīgs metāla korpuss

Izturīgs metāla korpuss

SDM-L ready

Integrēts Intel Smart Display Module Large pievieno jūsu displejam pielāgojamu izsmalcinātību, ļaujot ātri un rentabli veikt uzlabojumus, ja jums ir jāpievieno jaunas funkcijas un jāuzlabo funkcionalitāte. Tās plānais dizains nodrošina tādu pašu izlūkošanas un sadarbības spējas līmeni kā OPS, saglabājot displeju pēc iespējas gludāku un mirdzošāku.



4K
Ultra HD

Specifikācijas

Savienojamība

- Audio izeja: 3,5 mm ligzda
- Video ieeja: DisplayPort 1.2 (x 1), DVI-I (x 1), USB 2.0 (x 1), HDMI 2.0 (x 3)
- Audio ieeja: 3,5 mm ligzda
- Citi savienojumi: micro SD (x1), SDM-L, Termosensors
- Video izeja: DisplayPort 1.2 (x 1), HDMI 2.0 (x 1)
- Ārējā vadība: IR (ieeja/izeja) 3,5 mm ligzda, RJ45, RS232C (ieeja/izeja) 2,5 mm ligzda, Apkārtējā apgaismojuma sensors

Attēls/displejs

- Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 138,7 cm
- Ekrāna diagonāles garums (collas): 54,6 colla
- Malu attiecība: 16:9
- Panela izšķirtspēja: 3840 x 2160
- Pikseļu frekvence: 0,315 x 0,315 mm
- Optimāla izšķirtspēja: 3840 x 2160 pie 60 Hz
- Spilgtums: 750 cd/m²
- Displeja krāsas: 1,07 miljardi
- Kontrasta attiecība (tipiskā): 5000:1
- Dinamisks kontrasta koeficients: 500 000:1
- Reakcijas laiks (tipiskais): 8 ms
- Skatīšanās leņķis (horizontāli): 178 grādi
- Skatīšanās leņķis (vertikāli): 178 grādi
- Panela tehnoloģija: VA
- Sausmīga: 25 %

Lietošanas komforts

- Novietošana: Ainavas režīms (24/7), Portreta režīms (24/7)
- Mozaīkas matrica: Līdz 15 x 15
- Ekrānsaudzētāja funkcijas: Pikseļu maiņa, zems spilgtuma līmenis
- Tastatūras vadība: Slēptas, Slēdzamas
- Signāla kanāls: DisplayPort, RS232, HDMI, IR kanāls
- Ērta uzstādīšana: Rokturi pārvietošanai
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: Smart Power
- Vadāmība tīklā: RS232, RJ45

Skaņa

- Iebūvēti skaļruņi: 2 x 10 W (RMS)

Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: 100–240 V maiņstrāva, 50–60 Hz
- Patēriņš (tipisks): 150 W
- Patēriņš (maks.): 300 W
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,5 W
- Energoefektivitātes klases uzlīme: G

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Datora formāti: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720

- x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
- Video formāti: 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

Izmēri

- Komplekta platums: 1241,80 mm
- Produkta svars: 20,66 kg
- Komplekta augstums: 712,60 mm
- Komplekta dziļums: 76,80 mm
- Komplekta platums (collas): 48,89 colla
- Komplekta augstums (collas): 28,06 colla
- Sienas stiprinājums: 400 x 400 mm, M6
- Komplekta dziļums (collas): 3,02 colla
- Rāmja platums: 13,9 mm (līdzens rāmis)
- Produkta svars (mārciņas): 45,55 lb

Ekspluatācijas apstākļi

- Augstums: 0–3000 m
- Temperatūras diapazons (ekspluatācijā): 0–40 °C
- MTBF: 50 000 stundas
- Temperatūras diapazons (uzglabāšanā): –20–60 °C
- Mitruma diapazons (ekspluatācijā) [RH]: 20–80% RH (bez kondensācijas)
- Mitruma diapazons (glabāšanas laikā) [RH]: 5–95% RH (bez kondensācijas)

Multivides lietojumprogrammas

- USB video atskaņošana: H.264, Kustības JPEG, MPEG1/2, WMV3
- USB attēlu atskaņošana: BMP, JPEG, PNG
- USB audio atskaņošana: AAC, MPEG, HEAAC

Piederumi

- Iekļautie piederumi: AC slēdža pārsegs, Philips logotips (x1), Strāvas kabelis (x 3), Īsa lietošanas pamācība (x 1), Tālvadības pults un AAA baterijas, RS232 kabelis (3 m) (x 1), RS232 ziedlapķēdes kabelis (x 1), USB pārsegs (x 1), Stieples ritulis (x3), Malu savietošanas komplekts (x2)
- Statnis: BM05922 (pēc izvēles)

Dažādi

- Displejā redzamās valodas: Arābu, Holandiešu, Dāņu, Angļu, Franču, Somu, Vācu, Itāļu, Japāņu, Norvēģu, Poļu, Portugāļu, Krievu, Spāņu, Zviedru, Vienkāršotā ķīniešu, Turku, Tradicionālā ķīniešu
- Garantija: 3 gadu garantija
- Likumdošanas apstiprinājumi: CE, FCC, A klase, CB, BSMI, EAC, EMF, VCCI, PSB, EnergyStar 8.0, ETL, EPA



Izlaides datums
2024-04-01

Versija: 4.0.1

EAN: 87 12581 77873 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com