



Philips 5100 series
Full HD 슬림 LED TV

102cm(40")
Full HD LED TV
DVB-T/T2



40PFT5100

Full HD 슬림 LED TV

Digital Crystal Clear 기술 탑재

현재와 미래에 알맞은 TV: 필립스 5100 시리즈 Full HD 슬림 LED TV 에는 Digital Crystal Clear 기술이 탑재되어 있습니다. 선명한 이미지와 또렷한 사운드, 그리고 추가 USB 및 HDMI 포트와 같이 필요한 모든 기능을 통해 집에서 TV 를 즐겨 보세요.

편리한 TV 시청

- 3 개의 HDMI 입력과 통합 연결을 지원하는 EasyLink
- 멀티미디어 재생용 USB
- PC 입력을 통해 TV 를 PC 모니터로 사용

기능적이고 우아한 디자인

- 초슬림 베젤이 더 넓은 화면을 제공합니다.
- 오픈 스탠드 디자인은 가볍고 떠 있는 듯한 효과를 만듭니다.

언제나 또렷하고 선명한 화질

- Digital Crystal Clear: 공유하고 싶은 정밀함
- 100Hz 의 동작 속도로 날카롭게 움직이는 영상 구현

PHILIPS

주요 제품

오픈 스탠드

현대적이고 세련된 라인을 가진 TV에는 평범함을 거부하는 스탠드가 필요합니다. 그것이 바로 필립스 TV의 디자이너가 실내 장식에 아름답게 녹아드는 독특한 오픈 스탠드를 만든 이유입니다.

초슬림 베젤



기존 TV는 액자처럼 TV를 감싸는 베젤을 가지고 있습니다. 필립스의 초슬림 베젤은 현대적이고 얇아서 보다 넓은 화면을 즐길 수 있습니다.

Digital Crystal Clear

어떤 소스라도 자연스러운 영상을 제공하기 위해 필립스는 Digital Crystal Clear 기술을 개발하였습니다. 좋아하는 드라마, 뉴스, 친구들과 함께 보는 비디오, 그 무엇이든 최적의 대비와 색상, 선명도로 즐길 수 있습니다.

100Hz의 완벽한 동작 속도



완벽한 동작 속도에는 각 영상 프레임의 화질을 향상하기 위해 필립스 디스플레이 기술과 고급 영상처리 기술이 결합되어 있습니다. 게임이나 진행이 빠른 스포츠 이벤트, 또는 액션 영화와 같이 그 어떤 것을 즐기든 궁극의 선예도와 매끄러운 이미지의 움직임 경험을 경험할 수 있습니다.

EasyLink로 3개의 HDMI 지원



하나의 케이블로 기기에서 TV로 영상과 음성 신호 모두를 전달하므로 복잡한 케이블 연결이 필요 없습니다. HDMI는 무압축 신호를 사용하여 소스에서 화면까지 최상의

화질을 보장합니다. 필립스 EasyLink 덕분에 리모컨 하나만 있으면 대부분의 TV, DVD, 블루레이, 셋톱박스 또는 홈시어터 시스템 작업을 수행할 수 있습니다.

USB(사진, 음악, 비디오)



USB 메모리 스틱, 디지털카메라, MP3 플레이어 또는 기타 멀티미디어 장치를 TV의 USB 포트에 연결하여 사진, 비디오, 음악을 화면의 콘텐츠 브라우저에서 간편하게 사용할 수 있습니다.

PC 입력 (VGA)

TV를 모니터로 사용합니다. VGA 케이블로 간단하게 연결하기만 하면 바로 사용할 수 있습니다.

사양

화질 / 디스플레이

- 총행비 : 4:3/16:9
- 대각선 화면 크기 (인치): 40 인치
- 대각선 화면 크기 (미터): 102 cm
- 디스플레이 : LED Full HD
- 패널 해상도 : 1920x1080p
- 밝기 : 280 cd/m²
- 화질 향상 기능 : Digital Crystal Clear, 100Hz Perfect Motion Rate

지원되는 디스플레이 해상도

- 컴퓨터 입력 : 최대 1920x1080 @ 60Hz
- 비디오 입력 : 24, 25, 30, 50, 60 Hz, 최대 1920x1080p

튜너 / 수신 / 전송

- 디지털 TV: DVB-T/T2
- 비디오 재생 : NTSC, PAL, SECAM
- MPEG 지원 : MPEG2, MPEG4
- 아날로그 TV: NTSC, PAL, SECAM

멀티미디어 응용 프로그램

- 비디오 재생 형식 : AVI, MKV 포함 , H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- 음악 재생 형식 : AAC, MP3, WAV, WMA(v2 에서 최대 v9.2)
- 지원 가능 자막 파일 형식 : .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- 사진 재생 형식 : JPEG, BMP, PNG

사용자 상호 작용

- 편리한 사용 : 원 스톱 홈 버튼
- 펌웨어 업그레이드 가능 : USB 를 통한 펌웨어 업그레이드 가능
- 화면 포맷 조정 : 자동 줌, 슈퍼줌, 16:9 와이드 동영상, 스케일 없음, 4:3, 16:9
- 신호 강도 표시
- 텔레텍스트 : 1000 페이지 하이퍼텍스트
- 전자 프로그램 안내 * : 전자식 주간 프로그램 가이드

사운드

- 출력 파워 (RMS): 16W
- 음향 향상 기능 : 놀라운 사운드 , 선명한 사운드

, AVL(자동 볼륨 조절 장치), 중저음 제어 , Smart Sound

커넥티드 기술

- HDMI 연결 개수 : 3
- 컴포넌트 (YPbPr) 수 : 1 개
- EasyLink(HDMI-CEC): 원터치 재생 , 장치 전원 자동 꺼짐, INlink 제어 , TV 전원 자동 꺼짐
- USB 개수 : 1 개
- 기타 단자 : 디지털 오디오 출력 (동축), 오디오 입력 (VGA/DVI), 헤드폰 출력 , PC 입력 VGA, 안테나 IEC/IFC(ATV)

소비전력

- 주전원 : AC 110 - 240V 50/60 Hz
- 주변 온도 : 5° C ~ 35° C
- 대기 전력 소비량 : 0.5W(최대)
- 절전 기능 : 자동 전원 끄기 타이머 , Eco 모드 , 사진 화면 끄기 (라디오 청취 시)
- 꺼짐 모드 전력 소비량 : < 0.5
- 연간 에너지 소비량 : 67 kW · h


액세서리

- 기본 제공 액세서리 : 리모콘 , 탁상용 스탠드 , 전원 코드 , 퀵 스타트 가이드 , 법률 및 안전 브로셔 , 유한 보증서

규격

- 폭 설정 : 918 mm
- 높이 설정 : 531 mm
- 깊이 설정 : 77 mm
- 제품 중량 : 8.8 kg
- 폭 설정 (스탠드 포함) : 918 mm
- 세트 높이 (스탠드 포함) : 570 mm
- 세트 깊이 (스탠드 포함) : 257 mm
- 제품 중량 (받침대 포함) : 9.1 kg
- 상자 폭 : 1050 mm
- 상자 높이 : 695 mm
- 상자 깊이 : 131 mm
- 무게 (포장 포함) : 11.2 kg
- 벽 부착 마운트 호환 가능 : 200 x 200mm

Connections

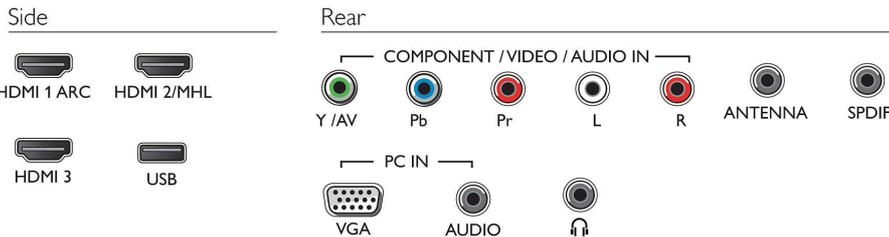

발행 일자 2023-10-05

버전 : 3.3.1

EAN: 87 18863 00460 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다 .

www.philips.com

* EPG 및 실제 사용 가능 기간 (최대 8 일) 은 국가 및 사업자에 따라 다릅니다 .

* 에너지 소비량은 1 년간 kWh 단위로 측정되며 365 일간 매일 4 시간씩 작동할 경우의 TV 전력 소비량을 기준으로 합니다 . 실제 에너지 소비량은 TV 사용 방법에 따라 달라질 수 있습니다 .

* TV 는 ' 무료 ' 방송인 DVB 수신을 지원합니다 . 특정 DVB 사업자는 지원하지 않을 수 있습니다 . 최신 목록은 필립스 지원 웹 사이트의 FAQ 부문에서 확인할 수 있습니다 . 일부 사업자의 경우 조건부 액세스를 허용하거나 회원 가입이 필요합니다 . 자세한 내용은 해당 사업자에 문의하세요 .

* (필립스) 오직 특정 필립스 플레이어 장치만 호환됩니다 .