



Philips Signage Solutions
Monitor do ścian wideo

165 cm (65")

Bezpośrednie podświetlenie LED
Ultra HD
500 cd/m²



65BDL6005X

Zobacz wszystko jeszcze dokładniej

Monitorowanie, zarządzanie i kontrola

Upewnij się, że każdy szczegół jest pod kontrolą. Monitor Philips X-Line został zaprojektowany do pracy w trybie 24/7 i można go dostosować do wszystkich potrzeb użytkownika. Oglądaj materiały z wielu źródeł w czasie rzeczywistym dzięki lepszej jakości obrazu.

Prosta konfiguracja, pełna kontrola

- Obsługa, monitorowanie i konserwacja dzięki technologii CMND & Control
- Dodaj moc przetwarzania systemu Android dzięki opcjonalnemu modułowi CRD50

Zaawansowane rozwiązanie

- Energooszczędne i automatyczne sterowanie podświetleniem
- Gniazdo OPS umożliwia podłączenie komputera bez okablowania
- Tryb kafelków umożliwia tworzenie ścian wideo 4K w dowolnym rozmiarze

Wspaniałe obrazy. Nieograniczone możliwości.

- Ekran IPS: bogata głębia koloru widoczna pod każdym kątem
- Monitory Ultra HD — wspaniałe obrazy i wyraźny kontrast
- Niezwykle wąskie ramki zapewniają doskonałą jakość obrazu bez zakłóceń

Ekonomiczne rozwiązanie

- Tryb awaryjny (FailOver) zapewnia nieprzerwane odtwarzanie zawartości

PHILIPS

Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

- Przekątna ekranu (cm): 164 cm
- Przekątna ekranu (cale): 64.5 cali
- Format obrazu: 16:9
- Rozdzielczość panelu: 3840 x 2160
- Rozmiar plamki: 0,372 x 0,372 mm
- Optymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 przy 60 Hz
- Jasność: 500 cd/m²
- Kolory wyświetlacza: 1,07 B
- Współczynnik kontrastu (typowy): 1300:1
- Dynamiczny współczynnik kontrastu: 500 000:1
- Czas reakcji (standardowy): 8 ms
- Kąt widzenia (poziomy): 178 stopni
- Kąt widzenia (pionowy): 178 stopni
- Opary: 25%

Łączność WiFi

- Wyjście audio: Gniazdo mini 3,5 mm (x1)
- Wejście video: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-D (x1), HDMI 2.0 (x2), VGA (analogowe D-Sub) (x1)
- Wejście audio: Gniazdo mini 3,5 mm (x1)
- Inne połączenia: OPS, USB 2.0 (x1)
- Wyjście video: DisplayPort 1.2 (x1)
- Zdalne sterowanie: IR (wejście), gniazdo 3,5 mm, IR (wejście/wyjście) RJ45, LAN RJ45 (x2), RS232 (wejście/wyjście) RJ45

Udogodnienia

- Orientacja: Poziomo (24/7), Pionowo (24/7)
- Effekt mozaiki: Do 10 x 10
- Funkcje ochrony ekranu: Przesunięcie piksela, niska jasność
- Pętla sygnału: Złącze DisplayPort, IR i RS232 przez RJ45, Sieć LAN
- Łatwa instalacja: Uchwyty do noszenia, Funkcjonalna komora
- Funkcje energooszczędne: Smart Power
- Sterowanie przez sieć: LAN (RJ45)

Dźwięk

- Wbudowane głośniki: 2 x 10 W (RMS)

Moc

- Pobór mocy (tryb włączenia): 150 W
- Pobór mocy (typowy): 210 W
- Zużycie (maks.): 400 W
- Pobór mocy w trybie gotowości: 0,5 W
- Klasa energetyczna: G

Obsługiwana rozdzielczość ekranu

- Formaty komputerowe: 720 x 400, 70 Hz, 800 x

- 600; 60, 75 Hz, 1024 x 768; 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz
- Formaty wideo: 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz, 2160P 50, 60 Hz ((HDMI/OPS/DP)

Wymiary

- Szerokość urządzenia: 1432,6 mm
- Waga produktu: 29,2 kg
- Wysokość urządzenia: 807,6 mm
- Głębokość urządzenia: 88,8 mm(D@Uchwyt ścienny)/91,7 mm(D@Uchwyt)
- Szerokość urządzenia (w calach): 56,40 cali
- Wysokość urządzenia (w calach): 31,80 cali
- Uchwyt ścienny: 400 x 400 mm, M6
- Głębokość urządzenia (w calach): 3,50(D@Uchwyt ścienny)/3,61(D@Uchwyt) cali
- Szerokość ramki: 2,3 mm + 1,2 mm

Warunki eksploatacji

- Wysokość: Od 0 do 3000 m
- Zakres temperatur (eksploatacja): Od 0 do 40 °C
- Średni okres międzyawaryjny (MTBF): 50 000 godzin
- Zakres temperatur (przechowywanie): Od -20 do 60 °C
- Zakres wilgotności (podczas pracy) [RH]: 20–80% (bez skraplania)
- Zakres wilgotności (podczas przechowywania) [RH]: 5–95% (bez skraplania)

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Pokrywa przełącznika sieciowego, Zestaw do wyrównywania krawędzi, Podkładka x 3, Przewód czujnika podczerwieni (1,8 m) (x1), Skrócona instrukcja obsługi (x1), Pilot zdalnego sterowania i baterie AAA, Konwerter RJ45 / RS232, Zacisk do przewodów (x3), Przewód zasilający, Przewód DP (x1), Przewód RJ45 (x1)


Różne

- Języki menu ekranowego (OSD): arabski, angielski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, polski, rosyjski, hiszpański, chiński uproszczony, turecki, chiński (tradycyjny)
- Gwarancja: 3 lata gwarancji
- Certyfikaty: CE, FCC, klasa A, RoHS, CB, ETL

65BDL6005X/00


Zalety

CMND & Control




Uruchom sieć monitorów przez połączenie lokalne (LAN). CMND & Control umożliwia wykonywanie ważnych funkcji, takich jak sterowanie wejściami i monitorowanie stanu monitorów. Niezależnie od tego, czy obsługujesz jeden ekran czy 100.

Tryb awaryjny (FailOver)

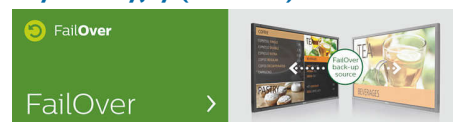

Goście siedzący w sali konferencyjnej lub poczekalni nigdy nie zobaczą czarnego ekranu. Dzięki trybowi FailOver profesjonalny monitor Philips będzie automatycznie przełączać między głównymi a dodatkowymi wejściami, sprawiając, że na ekranie zawsze będzie wyświetlana zawartość, nawet jeśli wejście główne wyłączy się. Wystarczy skonfigurować listę alternatywnych wejść, aby mieć pewność, że ekran nie zgaśnie.

Gniazdo OPS



Zintegruj w pełni zasilany komputer lub moduł CRD50 z systemem Android bezpośrednio z profesjonalnym monitorem Philips. Gniazdo OPS zawiera wszystkie połączenia potrzebne do uruchomienia rozwiązania typu slot-in, w tym zasilacz.

Opcjonalny moduł CRD50

Podłącz Android System-on-Chip (SoC) do profesjonalnego monitora Philips. Opcjonalny moduł CRD50 jest urządzeniem OPS, które umożliwia korzystanie z mocy przetwarzania systemu Android bez konieczności stosowania przewodów. Wystarczy włożyć moduł do gniazda OPS, które zawiera wszystkie połączenia potrzebne do uruchomienia modułu (w tym źródło zasilania).

Tryb kafelków

Połącz dwa profesjonalne monitory Philips lub więcej, aby stworzyć kafelkową ścianę wideo bez konieczności korzystania z urządzeń zewnętrznych. Niezależnie od tego, czy masz cztery ekrany czy 40, zarządzanie treściami odbywa się za pośrednictwem jednego odtwarzacza. Zapewniamy pełną obsługę materiałów w rozdzielczości 4K — wyświetlanie ich na czterech ekranach umożliwia uzyskanie najlepszej możliwej rozdzielczości 1:1.

Pure Colour Pro

Podnieś jakość obrazu dzięki Pure Colour Pro. Dzięki niestandardowym ustawieniom temperatury barwowej i zaawansowanej kalibracji gamma obraz jest bardziej wyraźny i promienny, co zapewnia niesamowity realizm.



Data wydania 2024-10-18

Wersja: 3.1.1

EAN: 87 12581 78577 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com