

Philips
Дисплей Smart All-in-One

Android
22 (21,5"/54,6 см диаг.)

S221C3AFD



Smart All-in-One

Светът в ръцете ви!

Отворете нов свят от възможности с Philips Smart All-in-One, поддържан от Android™. Просторният 21,5-инчов мултисензорен дисплей е перфектен за поточно предаване на HD видео, музика, електронни обучения и сърфиране в мрежата от ново ниво.

Android с голям изглед

- Предварително инсталирани приложения, за да започнете веднага
- Бърз достъп до интернет с Wi-Fi или Ethernet порт
- Изтегляне на приложения от магазина Google Play™
- 16:9 широкоекранен Full HD дисплей за най-добро изживяване при гледане
- Голям оптичен multi-touch екран за лесна навигация

Първокласно мултимедийно изживяване

- Възпроизвеждане на филми, снимки и музика директно от USB & SDHC четци
- Уеб камерата и микрофонът ви помагат да поддържате връзка със семейството и приятелите
- Превъзходен стерео звук за мултимедия

Лесен за свързване на използване

- Свържете собствените си клавиатура и мишка и се запознайте със света
- USB концентратор с 4 порта за лесно свързване
- Конструкцията SmartStand разполага с регулиране с едно докосване за лесно използване
- Разширете пространството си за съхранение с SDHC носители

PHILIPS

Акценти

Голям multi-touch екран

Отворете нов свят от възможности с Philips Smart All-in-One на базата на Android. Благодарение на вградената му усъвършенствана оптична multi-touch технология вече можете да манипулирате съдържанието си с хващане, мащабиране, завъртане, плъзгане и превъртане. Щедрият му голям екран ви освобождава от взирането в малък smart дисплей. Четенето на електронни книги или вестници е приятно за очите ви благодарение на едрия шрифт и възможностите за изображения. Големият му сензорен екран е точно подходящият инструмент, който да позволи на малките деца да изразят творчеството си с електронно рисуване, да научат азбуката или да използват интерактивни образователни приложения.

16:9 широкоекранен Full HD



Smart All-in-One включва 16:9 Full HD (резолюция 1920 x 1080) екран за напълно завладяващо развлекателно изживяване. Той е напълно устойчив на времето, тъй като поддържа 1080p сигнали от всички източници, включително най-новите Blu-ray и авангардни игрови конзоли с висока детайлност. Той създава ярки изображения с прогресивно сканиране без трептене, с превъзходна яркост и цветове.

Магазин Google Play™


Насладете се на чудесни приложения от магазина Google Play™. Единично докосване върху иконата на приложението ще ви отведе до магазина чрез Wi-Fi или Ethernet връзка. Изтеглете и инсталирайте приложения за забавления, игри, услуги, офис, снимки, видео, новини, социални мрежи, и т.н., които са налични и се актуализират от магазина. Ясният, лесен за

използване интерфейс ви помага да преглеждате интуитивно с възможност за сортиране по рейтинг, категория или популярност.

Общувайте чрез уеб камера

Вградената уеб камера, с превъзходни ярки и резки изображения ви позволява да общувате със семейството и приятелите си точно както го правите лице в лице. Изключително чувствителният микрофон на Smart All-in-One гарантира, че гласът ви се пренася отчетливо и ясно. Можете да чувате ясно аудио или от неговите вградени стерео високоговорители, или да свържете собствените си слушалки за частни разговори. Това просто вградено решение е лесно и готово за работа по всяко време.

Превъзходен стерео звук

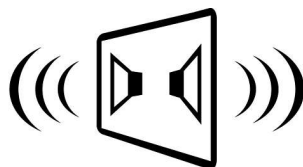

Built-in Speakers

Потопете се с висококачествените вградени стерео високоговорители.

Разширете пространството си за съхранение

Поберете постоянно растящата си библиотека. Можете да разширите капацитета за съхранение с добавяне на външна SDHC карта или USB флаш памет, използвайки вградения слот за разширение.

4-портов USB 2.0 концентратор

USB концентраторът ви позволява удобно да свързвате и възпроизвеждате мултимедийни устройства, като USB памет, камера, преносим твърд диск, уеб камера, PDA, принтер и много други устройства. Удобно разположеният USB 2.0 концентратор на монитора позволява на USB 2.0 сигналите да преминават до компютъра за по-лесно използване. Обърнете внимание, че много устройства,

като камери и твърди дискове, може да се нуждаят от независимо захранване, защото имат по-високи изисквания за мощност, отколкото може да осигури USB концентраторът на монитора.

SmartStand



Philips Smart All-in-One разполага със SmartStand с максимално регулиране на наклона и лесно настройване с едно докосване. Лесното настройване на SmartStand ви позволява да го използвате в различните ергономични позиции. С позиция на наклона малко под 60 градуса сега можете да взаимодействате с дисплея естествено, за да докосвате и печатате, или можете да го използвате в изправено положение, за да седнете и да вършите сериозна работа.

Бърз достъп до интернет

CDMA или множествен достъп с разделение по код е цифрова клетъчна радиосистема с разширен спектър, която използва дискретни кодове, за да различи потребителите.

Предварително инсталирани приложения

Предварително инсталирани приложения, за да започнете веднага

Свържете собствената си клавиатура и

Свържете собствените си клавиатура и мишка и се запознайте със света

Четци за USB и SDHC карти с памет

Възпроизвеждане на филми, снимки и музика директно от USB & SDHC четци



Спецификации

Възможности за свързване

- Вход за сигнал: VGA (аналогов), HDMI, RJ 45
- USB: USB 2.0, 4 бр.
- Аудио (вход/изход): Звуков вход за PC, Жак за слушалки
- Безжични връзки: Wi-Fi (вградена), Безжична локална мрежа (802.11 b/g/n)
- Слот за карти SDHC
- Вход за микрофон
- Уеб камера: 1 MP

Картина/дисплей

- Размер на панела: 21,5 инча/54,6 см
- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Тип на LCD панела: ADS-LCD
- Вид подсветка: Система W-LED
- Оптимална разделителна способност: Android: 1280 x 720, PC: 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Яркост: 250 cd/m²
- Цветове на дисплея: 16,7 милиона
- Съотношение на контраста (типично): 1000:1
- SmartContrast: 20 000 000:1
- Време на отговор (типично): 14 ms
- Зрителен ъгъл: 178° (хор.)/178° (верт.), при C/R > 10
- Подобрение на картината: SmartImage
- Ефективна зона на гледане: 476,64 (хор.) x 268,11 (верт.)
- SmartResponse (типично): 5 ms (сиво към сиво)
- Multi-touch оптичен панел: 2 точки на докосване

Фабрично заредени приложения

- Музикален плейър
- Уеб браузър
- Галерия
- Камера
- Е-поща
- Google Play
- Настройка
- YouTube

Удобство

- Plug & Play съвместимост: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- Удобство за потребителя: Включване/изключване на захранването, Меню/ОК, Сила на звука/ Нагоре, Въвеждане/ Надолу, SmartImage/ Назад
- Езици на екранното меню: Португалски (Бразилия), Чешки, Холандски, Английски, Фински, Френски, Немски, Гръцки, Унгарски, Италиански, Японски, Корейски, Полски, Руски, Португалски, опростен китайски, Испански, Шведски, Традиционен китайски, Турски, украински
- Други удобства: ключалка "Кенсингтън", VESA монтиране (75 x 75 мм)

Звук

- Вграден звук: 2,0 вата x 2

Видео/аудио възпроизвеждане

- Аудио формат: MPEG1, MPEG2, MP3, WMA, WAV, Ogg Vorbis, AAC
- Фото формат: JPEG, BMP, PNG, GIF
- Видеоформат: MPEG4, H.264, WMV

Стойка

- Накланяне: 12~54 градуса

Захранване

- Електрозахранване: Външна, 100 – 240 V променлив ток, 50 – 60 Hz
- Режим изключено: 0,3 W (обикн.)
- Режим включено: 27,17 W (обикн.) (метод на изпитване EnergyStar 5.2)
- LED индикатор на захранването: Включено – бяло, Режим на готовност – Бяло (мигащо)
- Android режим на готовност: 6,42 W (обикновено)

Размери

- Изделие със стойка (мм): 524 x 373 x 78 мм
- Опаковка в мм (Ш x В x Д): 580 x 446 x 137 мм
- Изделие без стойка (мм): 524 x 337 x 51 мм

Тегло

- Изделие с опаковка (кг): 6,4 кг
- Изделие със стойка (кг): 4,76 кг

Работни условия

- Надморска височина: Работа: +3658 м (12 000 фута), Неактивност: +12 192 м (40 000 фута)
- Температурен диапазон (работен): от 0°C до 40°C °C
- Средно време между отказите: 30 000 час(а)
- Относителна влажност: 20% – 80 %
- Температурен диапазон (съхранение): от -20°C до 60°C °C

Устойчивост

- Околна среда и енергия: Директива RoHS, Без живак
- Рециклируеми материали на опаковката: 100 %

Съответствие и стандарти

- Одобрения от регулаторните органи: CCC, CECR, cETLus, CE маркировка, CEL, FCC Class B, WEEE

Корпус

- Цвят: Черна череша
- Покритие: Гланц

Спецификации на системата

- Операционна система: Android 4.1
- Капацитет на вградената памет: 1 GB DDR3, 8GB EMMC светкавица
- Разширение с външна памет: Допълнителна външна SDHC карта, или USB флаш устройство до 64 GB, или външен твърд диск
- Процесор: Двухядрен, На базата на ARM, Amlogic, 1,5 GHz



Дата на издаване
2024-04-04

Версия: 2.0.1

EAN: 87 12581 69601 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Изисква външна клавиатура и мишка за Android (не са включени в офертата)

* Външният твърд диск може да има нужда от допълнително захранване.

* Google и Android са търговски марки на Google Inc. Фирмените имена, търговските марки, посочени тук, са собственост на съответните им компании