

Philips
LCD TV

81 厘米 (32 吋)
HD Ready

32PFL5409



亮麗設計，強勁效能。

超凡的影音效果。

感受 1366 x 768p 高清顯示器的卓越性能。結合功能強大的 Pixel Plus HD Engine 和隱藏式喇叭，這款 Flat TV 絕對不讓讓您失望。

安裝簡易，讓您盡情享受歡樂

- 用於流暢播放多媒體內容的 USB
- 透過 EasyLink 進行 3 HDMI 輸入，實現全高清連接
- 電腦輸入讓你使用電視機作為個人電腦的顯示器
- Smart Picture 及 Smart Sound 可個人化你的視覺體驗。
- 旋轉底座可為您提供最佳的視看角度

純正逼真的聲音

- 20 瓦超清晰聲音
- 動態低音增強帶來劇院感受
- 隱藏式喇叭可提供絕佳的聲音效果

逼真和細緻明亮畫面

- Pixel Plus HD 讓您可體驗 HDTV 中更細緻、更有層次及更清晰的畫質
- HD LCD 顯示屏，解像度為 1366 x 768p
- 動態對比 5000:1 帶來深沉豐盈的黑色細節
- 附光源感應器的 Active Control 系統，優化影像品質

PHILIPS

產品特點

Pixel Plus HD



Pixel Plus HD 是一種畫面處理技術，能讓觀眾觀看的內容變得更生動、自然和現實。結果是每次都可從各種 HD 訊源中得到清晰細膩的影像，展現令人難以置信的細緻和層次。

LCD 顯示屏，1366 x 768p

這款具備最先進 LCD 技術的 WXGA 電視，擁有 1366 x 768p 像素的闊屏幕高畫質解像度，可以產生明亮、不閃爍、亮度適中、色彩鮮明的循序掃描畫面。這種鮮明清晰的影像帶給你更好的視覺體驗。

動態對比 50000:1



你希望 LCD 平面顯示器也可播放最高對比及最鮮明的影像。Philips 的進階影響處理技術與獨特的極致模糊背景燈科技相結合，能帶來更生動的影像。動態對比可以增加完美黑色層次與暗色陰影及色彩準確再現

之間的對比，製造亮麗、栩栩如生、高對比及顏色鮮明的畫面。

20 瓦超清晰聲音

20 瓦超清晰聲音

USB (多媒體)



USB 接頭也能讓你存取大多數 USB 棒上的 jpeg 相片、mp3 音樂及影片檔案 (USB 記憶體級別裝置)。您只需將 USB 插入電視側面的插槽，透過易用的屏幕內容瀏覽器存取多媒體內容。現在，您可以輕鬆地欣賞和分享影片、照片和音樂了！

透過 EasyLink 進行 3 HDMI 輸入

EasyLink 使用 HDMI CEC 行業標準協定連接裝置和電視提供不同功能。有了 Easylink 技術，只需一個遙控器即可控制電視和裝置上的主要功能。HDMI 可將未經壓縮的數碼 RGB 訊號由訊源直接傳送至屏幕，帶來一流畫質。HDMI 具 HDCP 複製保護功能。透過電視背面的 2 個 HDMI 輸入及電視側面的 1 個 HDMI，您可連接多個 HD 訊源，例如 HD 機頂盒、藍光光碟播放機和遊戲控制台或數碼攝錄機。

PC 輸入 (HDMI 和 VGA)

使用 PC 輸入，您可憑藉 HDMI-DVI 線 / 轉換器 (用於數字訊號) 或 VGA 線 (用於模擬訊號)，將電視用作 PC 顯示器。

Smart Picture 與 Smart Sound

使用單一按鍵，即可直接存取遙控器上的 Philips Smart Picture 與 Smart Sound 預設模式。你可為各種不同的影音模式選擇最佳的畫面和聲音設定。

旋轉底座

電視配備有旋轉底座，可讓您從任何喜歡的位置和角度來觀看電視，從而讓您坐在房間的任何位置，均可體驗到最佳的娛樂享受。

Active Control + 光源感應器

Active Control 是一種獨特的智能控制系統，可以測量和分析輸入訊號，自動調節設定以獲得最佳畫面。附有光源感應器的 Active Control 系統，可以感應室內光線強度，並據以調節畫面亮度。

名副其實的 24p 播放功能

電影及許多黃金時段的電視節目均採用 24 格每秒的速度捕獲鏡頭。在不變更電影格處理速度的前提下，電視準確地以 24 格每秒的速度播放電影內容，從而重現電影製片人希望展示的同一動作效果。

動態低音增強

透過使用數碼音效處理技術，DBE 現根據個人需要戲劇性地強化了低音效果。加上其音量敏感特性，於欣賞音樂時可徹底擺脫低音失真的困擾。

隱藏式喇叭

隱藏式喇叭系統同機殼設計完美結合。Incredible Surround 可讓您體驗超凡聲音深度和廣度的混合音效。它提供的清晰和廣闊音階，是對豐富視覺體驗的有力補充。

規格

影像 / 顯示

- 螢幕比例: 闊螢幕
- 螢幕對角尺寸 (英制): 32 吋
- 螢幕對角尺寸 (公制): 81 厘米
- 螢幕解像度: 1366 x 768p
- 亮度: 450 cd/m²
- 影像增強功能: Pixel Plus HD, 3/2 - 2/2 動態下拉功能, 3D 梳型濾波器, Active Control + 光源感應器, 色彩增強, 動態對比增強, 鋸齒線抑制, 銳利度調整, 動態降噪, 2D/3D 降噪功能, 1080p 24/25/30Hz 處理能力, 1080p 50/60Hz 處理能力
- 顯示螢幕類型: LCD WXGA+ 主動矩陣 TFT
- 動態畫面對比: 50 000:1
- 響應時間 (常規): 5 毫秒
- 可視角度: 178° (H) / 178° (V)
- 畫面增強功能: 半反光

支援的顯示解像度

- 電腦格式: 640 x 480, 60, 72, 75, 85Hz, 800 x 600, 60, 72, 75, 85Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75, 85Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz, 透過 HDMI/DVI 輸入
- 視訊格式: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576i, 50Hz, 576p, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60Hz

選台器 / 接收 / 傳送

- 天線輸入: 75 歐姆同軸 (IEC75)
- 調諧器波段: 超頻, S-Channel, UHF, VHF
- 電視系統: PAL B/G, PAL D/K
- 預設頻道數目: 99
- 影像播放: NTSC, PAL

多媒體應用程式

- 播放格式: MP3, JPEG 靜態畫面, MPEG1, MPEG4, RealMedia 影像
- 光碟播放強化功能: 圖片幻燈片顯示

舒適

- 兒童保護裝置: 兒童安全鎖 + 監管控制
- 安裝方便: 自動儲存, 微調, PLL 數碼調諧, 隨插即用, 節目名稱, 排序
- 方便易用: 自動音量調節器 (AVL), 圖形用戶介面, 螢幕顯示 (OSD), 側邊控制, Smart Picture, Smart Sound, EasyLink
- 時鐘: 在主屏幕上, 定時睡眠功能, 鬧鐘, 喚醒定時器
- 連接增強: 容易連接

- 螢幕格式調整: 4:3, 電影擴大 14:9, 電影擴大 16:9, 字幕縮放, 超級縮放, 闊螢幕
- 多媒體: USB 媒體瀏覽器
- 遙控器: 電視
- 遙控器類型: PF02A09B
- 訊號強弱顯示燈: 是
- 圖文信息: 1000 頁智能文字
- 螢幕操作系統語言: 阿拉伯文, 英文, 法文, 泰文, 繁體中文
- 可升級的固件: 可經由 USB 實現硬件昇級
- 畫中畫: PIG 畫中畫
- 圖文信息增? 功能: 4 個最愛頁面

聲音

- 輸出功率 (RMS): 20 瓦
- 音效系統: 單聲道, 麗音立體聲, 立體聲
- 音效增強: 自動音量調校器, 動態低音增強, 超寬環迴立體聲, 高、低音控制

喇叭

- 內置喇叭: 2

連接

- AV 1: 左 / 右音訊輸入, YPbPr
- AV 2: 左 / 右音訊輸入, YPbPr
- AV 3: 左 / 右音訊輸入, CVBS 輸入
- EasyLink (HDMI-CEC): 一鍵播放, EasyLink, 遙控功能轉移, 系統音訊控制, 系統待機
- 前方 / 側面連接: HDMI v1.3, S-Video 輸入端子, CVBS 輸入, 左 / 右音訊輸入, 耳機輸出, USB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- HDMI 2: HDMI v1.3
- 其他連接: 顯示器輸出, CVBS: L/R (cinch), 電腦 VGA 輸入 + 左 / 右音訊輸入

電源

- 市電: 110-240V; 50-60Hz
- 環境溫度: 5 ° C 至 40 ° C
- 功率: 120 瓦
- 備用模式耗電量: (一般情況) <0.15 瓦

配件


- 附配件: 座? 式旋轉底座, 電源線, 快速入門指南, 用戶手冊, 遙控器, 2 枚 AAA 電池
- 用戶手冊: 阿拉伯文, 英文, 法文, 馬來語, 泰文, 繁體中文

尺寸

- 調整寬度: 810 毫米

- 調整高度: 519 毫米
- 調整深度: 95 毫米
- 產品重量: 10.5 千克
- 機器寬度 (含機座): 810 毫米
- 機器高度 (含機座): 570 毫米
- 機器深度 (含機座): 230 毫米
- 產品重量 (包括機座): 12.5 千克
- 包裝盒寬度: 1034 毫米
- 包裝盒高度: 662 毫米
- 包裝盒深度: 246 毫米
- 重量 (含包裝): 17.5 千克
- 兼容掛牆安裝: 200 x 200 毫米

Rear connectors

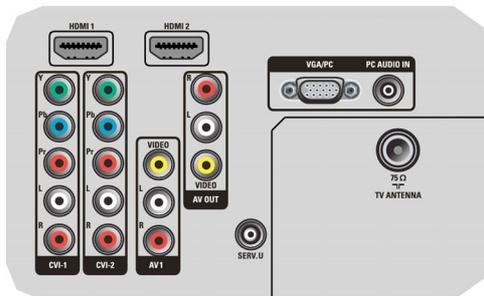

Side



出版日期 2023-10-04

版本: 5.6.7

EAN: 87 12581 47810 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com