

Philips Signage Solutions
Q-sorozatú kijelző

49"-es

3840 x 2160 (4K UHD)
Ultra HD

49BDL3050Q



Továbbiak megjelenítése

Egyszerű, intelligens, éles 18/7 kijelző.

Keltsen nagyobb érdeklődést a Q-Line UHD Android kijelzővel, amely nem ismer tréfát a felbontás terén. Élvezze a gyors, hardvermentes telepítés és az egyedülálló képminőség nyújtotta előnyöket. Jelenítsen meg könnyedén online és helyi tartalmakat.

Kiemelkedő képminőség. Zavartalan működés

- Ultra HD. Színgazdag képek. Lenyűgöző kontraszt
- IPS panel: telt, következetes színek bármilyen szögből
- Android SoC processzor. Natív és webes alkalmazások

Egyszerű beállítás. Teljes vezérelhetőség.

- Üzemeltetés, nyomon követés és karbantartás a CMND & Control segítségével
- CMND & Create. Saját tartalmak fejlesztése és közzététele
- CMND & Deploy. Alkalmazások távoli telepítése és indítása
- Távoli rendszerfelügyelet a CMND segítségével

Költséghatékony rendszermegoldás

- Energiatakarékos automatikus háttérvilágítás-vezérlés
- Beépített médialejátszó. Egyszerűen ütemezhető USB-tartalmak
- Integrált HTML5 böngésző. Játsszon le és vezéreljen online tartalmat
- Belső memória. Tartalmak feltöltése az azonnali lejátszáshoz

PHILIPS

Fénypontok

Android rendszerrel

Vezérelje kijelzőjét internetcsatlakozáson keresztül. Az Android alapú Philips Professional kijelzők natív Android alkalmazásokra optimalizáltak, de webes alkalmazásokat is telepíthet közvetlenül a kijelzőre. Az új Android operációs rendszer gondoskodik a szoftver biztonságáról és arról, hogy minél tovább megfeleljen a legújabb specifikációknak.

CMND

Írányítsa Philips professzionális kijelzőhálózatát a CMND segítségével. Így egyetlen egyszerűen használható felhasználói felületen keresztül végezheti az irányítást, frissítést, karbantartást és a tartalomlejátszást. A telepítéstől a napi szintű működtetésig.

CMND & Control



Üzemeltesse kijelzőhálózatát helyi (LAN) kapcsolaton keresztül. A CMND & Control segítségével olyan létfontosságú funkciókat végezhet, mint a bemenetek irányítása és a kijelző állapotának nyomon követése – akár egy kijelzőt kell irányítania, akár 100-at.

CMND & Create



Kezelje tartalmait a CMND & Create segítségével. Az egyszerű áthúzásokkal kezelhető felhasználói felület révén egyszerűen közzéteheti saját tartalmait, legyen az napi ajánlat vagy védjeggyel ellátott vállalati információ. Az előre betöltött sablonokkal és beépített minialkalmazásokkal pillanatok alatt

üzembe helyezhetők a képek, szövegek és videók.

CMND & Deploy

Gyorsan telepíthet és indíthat el alkalmazásokat, még akkor is, ha nem tartózkodik a helyszínen vagy távolról dolgozik. A CMND & Deploy lehetővé teszi, hogy feltelepítse és frissítse saját alkalmazásait, valamint a Philips Professional Display App Store-ból származó alkalmazásokat. Egyszerűen csak olvassa be a QR-kódot, jelentkezzen be az áruházba, és kattintson a telepíteni kívánt alkalmazásra. A rendszer automatikusan letölti és elindítja az alkalmazást.

Belső memória

Tartalmakat menthet el és játszhat le anélkül, hogy szükség lenne állandó külső lejátszóra. A Philips professzionális kijelző belső memóriával rendelkezik, amely lehetővé teszi média feltöltését a kijelzőbe az azonnali lejátszáshoz. A belső memória gyorsítótárként is funkcionál az online streameléshez.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Átlós képernyőméret (metrikus): 123.2 cm
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 48.5 hüvelyk
- Képfórmátum: 16:9
- Panel felbontása: 3840 x 2160
- Képpont-osztásköz: 0,27963 x 0,27963 mm
- Optimális felbontás: 3840 x 2160, 60 Hz-en
- Fényerő: 350 cd/m²
- A kijelző színei: 1,07 milliárd
- Kontrasztarány (tipikus): 1200:1
- Válaszidő (tipikus): 9 ms
- Megtekintési szögtartomány (vízszintes): 178 degree
- Megtekintési szögtartomány (függőleges): 178 degree
- Képvitítás: 3/2 - 2/2 mozgáslebotás, 3D fésűszűrő, Progresszív pásztázás, 3D MA deinterlészelés, Dinamikus kontrasztjavítás, Színkiemelés, Színhőmérséklet beállítás, Sorremegés-kiküszöbölő, Zajcsökkentés, Smart Picture
- Paneltechnológia: IPS
- Operációs rendszer: Android 5.0.1

Csatlakoztathatóság

- Hangkimenet: Audió bal/jobbs (RCA)
- Videobemenet: DVI-D, VGA (Analóg D-Sub), 2 db HDMI, USB 2.0 (2 db)
- Audiobemenet: 3,5 mm-es jack
- Külső vezérlés: RS232C (be/ki), 2,5 mm-es jack, IR (be/ki), 3,5 mm-es jack, RJ45

Kényelem

- Pozicionálás: Fekvő (18/7), Álló (12/7)
- Osztott mátrix: Max. 10 x 15
- Képernyőmentési funkciók: Pixeloltás, alacsony fényerő
- Billentyűzet-vezérlés: Zárható
- Távvezérlőjel: Zárható
- Jel áthurkolása: IR áthurkolás, RS232
- Könnyen telepíthető: A távvezérlés zárolása
- Energiaakarékossági jellemzők: Smart Power
- Egyéb kényelmi jellemzők: Kensington zár, VESA tartó (400 x 400 mm)
- Hálózaton keresztül vezérelhető: LAN (RJ45), RS232
- Memória: 8 GB eMMC

Hang

- Beépített hangszórók: 2 x 10 W RMS

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
- Fogyasztás (bekapcsolva): 125 W
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Smart Power

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz
- Videoformátumok: 480i, 30, 60 Hz, 480p, 30, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz, 576p, 25, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160p, 30, 50, 60 Hz

Méret

- Készülék szélessége: 1099,2 mm
- Termék tömege: 11,4 kg
- Készülék magassága: 631,9 mm
- Készülék mélysége: 62,4 mm
- Készülék szélessége (hüvelyk): 43,28 hüvelyk
- Készülék magassága (hüvelyk): 24,88 hüvelyk
- Fali tartó: 400 x 400 mm, M6
- Készülék mélysége (hüvelyk): 2,46 hüvelyk
- Keretvastagság: 11,9 (felül / bal oldalon / jobb oldalon) 14,4 (alul) mm
- Termék tömege (fontban): 25,13 lb

Működtetési feltételek

- Tengerszint feletti magasság: 0 ~ 3000 m
- Hőmérséklettartomány (üzem): 5 ~ 40 °C
- MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50 000 óra
- Relatív páratartalom: 20 ~ 80 (működési), 10~90% (tárolási) %
- Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 ~ 60 °C

Multimédiás alkalmazások

- USB videolejátszás: ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV
- USB képlejátszás: BMP, JPEG, JPG, PNG
- USB audiorejátszás: AAC, M4A, MP3, WMA

Belső lejátszó

- CPU: ARM Quad-core processzor

- Memória: 2 GB DDR3
- Tárolás: 8 GB eMMC


Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, RS232 kábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, IR érzékelő kábele (1,8 m), Elemek a távvezérlőhöz, Távvezérlő
- Mellékelt tartozékok: RS232 soros összefűzőkábel, USB-csatlakozó fedél és 1 db csavar
- Opcionális tartozékok: Asztali állvány
- Állvány: BM05923/BM02542/BM05922

Egyéb

- Képernyőn megjelenő nyelvek: arab, egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, angol, francia, német, olasz, lengyel, orosz, spanyol, török, japán, cseh, dán, holland, finn, norvég, portugál, svéd
- Jótállás: 3 év garancia
- Előírt jóváhagyások: CE, UL/cUL, CB, FCC, B osztály, BSMI, CCC, EAC, EMF, EnergyStar 7.0, PSB, CECP

Philips 49BDL3050Q
Verzió: 1.0
Release Date: 2017/08/25

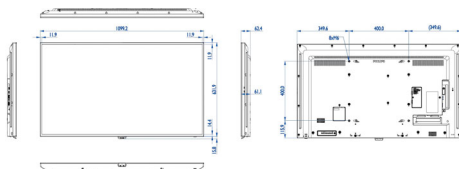

Kiadás dátuma
2024-11-25

Verzió: 12.1.2

EAN: 87 12581 74363 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com