



Skjerm i D-serien

Signage Solutions

32"

Full HD (1920x1080p)

400 cd/m²



32BDL4511D

Si mer

Smart, rask 24/7-skjerm.

Sørg for at innholdet skiller seg ut med en rask Philips Profesjonell FHD-skjerm i D-serien. Philips' enestående bildekvalitet gir virkelighetstro farger og intense kontraster. Du kan enkelt vise innhold fra flere kilder på én enkelt skjerm.

Enestående bilde. Rask prosessorhastighet.

- Full HD. Klare bilder. God kontrast.
- Plasser i liggende eller stående retning
- ADS-vidvinkelskjerm

Fleksibel drift

- SmartPower for energisparing

Kostnadseffektiv systemløsning

- Energibesparende automatisk bakgrunnsbelysningskontroll
- FailOver sikrer at innhold alltid spilles av

Enkelt oppsett. Total kontroll.

- Betjen, overvåk og oppretthold med CMND & Control
- Planlegg det du vil, når du vil, med SmartPlayer

Høydepunkter

ADS-vidvinkelskjerm

Bli sett fra alle vinkler med ADS-vidvinkelteknologi. Advanced Super Dimension Switch gir raskere bildebehandling på skjermen for jevnere innholdsoverganger, utrolig bildenøyaktighet og overlegen fargegjengivelse med 180-graders visning.

CMND & Control




Kjør skjermene dine over en lokal (LAN) tilkobling. CMND & Control gir deg muligheten til å utføre viktige funksjoner som å kontrollere innganger og overvåke skjermstatus – uansett om du styrer én skjerm eller 100.

FailOver



Fra venterom til møterom – vis aldri en tom skjerm. Med FailOver kan den profesjonelle Philips-skjermen automatisk veksle mellom primære og sekundære innganger. Dette sikrer at innholdet fortsetter å spilles av, selv når primærkilden stopper. Angi ganske enkelt en liste over alternative innganger for å være sikker på at virksomheten alltid er i drift.

SmartPower

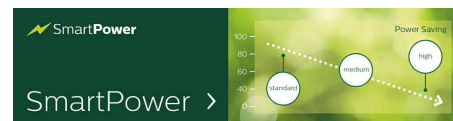

Intensiteten på bakgrunnsbelysningen kan kontrolleres og forhåndsinnstilles av systemet. Dette kan redusere strømforbruket med opptil 50 % og spare en betydelig sum på strømregningen.

SmartPlayer



Du kan gjøre om USB-enheten til en kostnadseffektiv digital enhet for skilting. Det er bare å lagre innholdet (video, lyd, bilder) på USB-enheten, og koble den til skjermen. Opprett en spilleliste og programmer innholdet via menyen på skjermen. Dermed kan du glede deg over dine egne spillelister når som helst og hvor som helst.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

Diagonal skjermstørrelse (cm): 81.28 cm
Diagonal skjermstørrelse (tommer): 32 tommer
Sideforhold: 16:9
Paneloppløsning: 1920 x 1080p
Pikselavstand: 0,36375 x 0,36375 mm
Optimal oppløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz
Lysstyrke: 400 cd/m² Typical, 500 cd/m² Maximum
Skjermfarger: 16,7 millioner
Kontrastforhold (typisk): 1200: 1
Dynamisk kontrastforhold: 500 000: 1
Svartid (typisk): 8 ms
Visningsvinkel (horisontal): 178 grader
Visningsvinkel (vertikal): 178 grader
Panelteknologi: ADS
Dis: 25 %

Tilkoblingsmuligheter

Lydutgang: 3,5 mm jack
Videoinngang: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2)
Lydinngang: 3,5 mm jack
Videoutgang: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
Fjernstyring: IR (inn/ut) 3,5 mm jack, RJ45, RS232C (inn/ut) 2,5 mm jack

Anvendelighet

Plassering: Liggende (24/7), Stående (24/7)
Skjermsparefunksjoner: Punktforskyvning, lav lysstyrke
Tastaturkontroll: Skjult, Låsbar
Signalsøyle: DisplayPort, RS232, HDMI, IR-sløyfegjennomgang
Energisparefunksjoner: Smart Power
Kan kontrolleres via nettverket: RS232, RJ45

Lyd

Innebygde høyttalere: 2 x 10 W RMS

Drift

Strømnett: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
Forbruk (typisk): 36 W
Forbruk (maks.): 60 W
Effektforbruk i standby: 0,5 W
Energimerkeklasse: G

Støttet skjermoppløsning

Datamaskinformater: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50,60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Mål

Bredde, apparat: 726,5 millimeter
Produktvekt: 5,7 kg
Høyde, apparat: 425,4 millimeter
Dybde, apparat: 65,1 (veggmontering), 69,1 (AC) millimeter
Bredde, apparat (tommer): 28,60 tommer
Høyde, apparat (tommer): 16.75 tommer
Veggmontering: 100 (H) x 100 (V) mm / 200 (H) x 200 (V) mm, M4
Dybde, apparat (tommer): 2,56 tommer (veggmontering) / 2,72 (AC) tommer
Rammens bredde: 11,9 mm (T/R/L), 17,2 mm (B)
Vekt på produkt (pund): 12,57 lb

Driftsforhold

Høyde: 0 ~ 3000 m
Temperaturområde (drift): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50 000 time(r)
Temperaturområde (lagring): -20 ~ 60 °C
Luftfuktighet (bruk) [RF]: 20 ~ 80 % RF (ingen kondens)
Luftfuktighet (oppbevaring) [RF]: 5 ~ 95 % RF (ingen kondens)

Multimedieprogrammer

USB-avspilling, video: H.263, H.264, H.265, MPEG
USB-avspilling, bilde: BMP, JPEG, PNG
USB-avspilling, lyd: AAC, MPEG, HEAAC

Tilbehør

Vedlagt tilbehør: Philips-logo (x1), Nettledning, Deksel for AC-bryter, IR-sensorkabel (1,8 m) (x1), Hurtigstartveiledning (x1), Fjernkontroll og AAA-batterier, RS232-kabel, RS232-kabel til seriekobling, USB-deksel og skrue x1, Ledningsklemme (x3)
Stativ: BM05911 (valgfritt)

Diverse

Visningsspråk på skjermen: Arabisk, Nederlandsk, Dansk, Engelsk, Fransk, Finsk, Tysk, Italiensk, Japansk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Spansk, Svensk, Forenklet kinesisk, Tyrkisk, Tradisjonell kinesisk
Garanti: Tre års garanti
Juridiske godkjenninger: CE, FCC, klasse A, CCC, RoHS, CB, BSMI, EMF, VCCI, PSB, ETL, CECP, EAC

