


Philips Signage Solutions
Multitouch-Monitor

25,4 cm (10")

Powered by Android
Multitouch

10BDL3051T

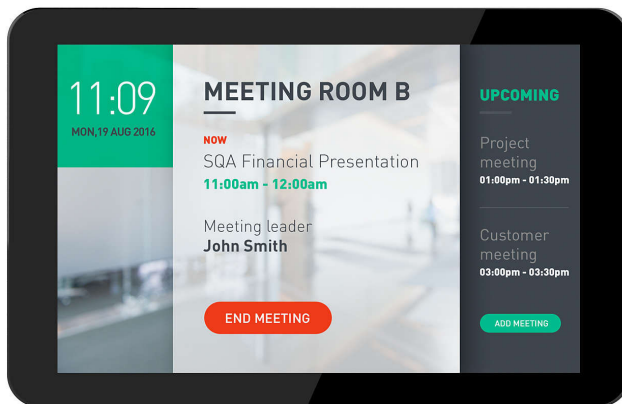

Große Wirkung

Kleines Multitouch-Display.

Ob für Regalwerbung oder als Wegweiser – dieses gestochen scharfe Multitouch-Display eignet sich ideal für knappe Platzverhältnisse. Inhalte lassen sich bei dieser vielseitigen Komplettlösung fernsteuern. Power-over-Ethernet sorgt für Flexibilität bei der Platzierung.

Vielseitige Systemlösung

- Interner Speicher. Inhalt zur sofortigen Wiedergabe hochladen
- Flache, leicht zu reinigende rahmenlose Oberfläche
- Flexible Montage: im Hochformat, Querformat, und auf der Tischplatte
- TeamViewer Host-App. Fernbedienung und Bildschirmfreigabe

Müheleose Einrichtung. Vollständige Kontrolle.

- Bedienung, Überwachung und Verwaltung mit CMND & Control
- CMND & Create. Eigene Inhalte entwickeln und veröffentlichen
- CMND & Deploy. Apps per Fernzugriff installieren und starten
- Einfache Installation mit PoE+-Technologie

Ausgezeichnetes Bild. Reaktiver Touchscreen.

- Android SoC-Prozessor. Native und Web-Apps
- Klare Kontraste. Hohe Lesbarkeit
- Plug & Play Multitouch-Display mit 5 Punkten
- Integrierte Kamera und Lautsprecher

PHILIPS

Besonderheiten

Powered by Android

Steuern Sie Ihren Monitor über eine Internetverbindung. Die Android-betriebenen professionellen Monitore von Philips sind speziell für native Android-Apps optimiert, und Sie können auch Web-Apps direkt auf den Bildschirm installieren. Ein neues Android-Betriebssystem stellt sicher, dass die Software geschützt wird und unter der aktuellsten Spezifizierung bestehen bleibt.

Integrierte Kamera und Lautsprecher

Die integrierte Kamera und eingebauten Lautsprecher machen aus diesem kleinen Touchscreen eine wirklich vielseitige, intelligente Lösung. Sie können sie für die Einschaltquotenmessung, Fußballanalysen und vieles mehr verwenden. Nutzen Sie die Leistung von Android KI-Apps, um zielgerichtete Inhalte zu zeigen. Oder verwenden Sie Ihren Monitor einfach für Videokonferenzen.

Power over Ethernet (PoE+)

Sie können Ihren professionellen Monitor von Philips fast überall platzieren. Mit PoE+ können Strom und Daten über ein einziges Ethernet-Kabel auf Ihren Bildschirm übertragen werden. Sie brauchen keine Steckdose, jedoch ist ein Netzteil für Sie im Lieferumfang enthalten.

Interner Speicher

Sie können Inhalte ohne dauerhaften externen Player speichern und wiedergeben. Ihr Philips Professional Display verfügt über einen internen Speicher, wodurch Sie Medien zur sofortigen Wiedergabe im Bildschirm laden können. Der interne Speicher dient auch als Cache für Online-Streaming.

CMND & Create



Übernehmen Sie die Kontrolle Ihrer Inhalte mit CMND & Create. Eine Drag&Drop-Oberfläche erleichtert das Veröffentlichen Ihrer eigenen Inhalte – egal, ob es sich um Informationen für das tägliche Spezialbrett oder Markenunternehmen handelt. Heruntergeladene Vorlagen und integrierte Widgets sorgen dafür, dass Ihre Fotos, Texte und Videos im Handumdrehen geladen und einsatzbereit sind.

CMND & Control



Bedienen Sie Ihr Monitornetzwerk über eine lokale Verbindung (LAN). Mit CMND & Control führen Sie wichtige Funktionen wie das Steuern der Eingänge und

die Überwachung des Monitorstatus aus. Egal, ob Sie für einen oder 100 Bildschirme verantwortlich sind.

Klare Kontraste

Klare Kontraste. Hohe Lesbarkeit

CMND & Deploy

Installieren und starten Sie jede App, auch wenn Sie nicht vor Ort sind und aus der Ferne arbeiten. Mit CMND & Deploy können Sie eigene Apps und solche aus dem Philips Professional Display App-Store hinzufügen und aktualisieren. Scannen Sie einfach den QR-Code, melden Sie sich im App-Store an, und klicken Sie auf die App, die Sie installieren möchten. Die App wird automatisch heruntergeladen und gestartet.

Flach, leicht zu reinigen

Flache, leicht zu reinigende rahmenlose Oberfläche

Flexible Montage

Flexible Montage: im Hochformat, Querformat, und auf der Tischplatte

Plug & Play

Plug & Play Multitouch-Display mit 5 Punkten

TeamViewer Host-App.

TeamViewer Host-App. Fernbedienung und Bildschirmfreigabe

Daten

Anschlüsse

- Audio-Ausgang: Externer Lautsprecheranschluss
- Weitere Anschlüsse: USB, MicroSD
- Video Output (Video-Ausgang): HDMI
- Externe Steuerung: RJ45

Bild/Anzeige

- Bildschirmgröße diagonal (cm): 25.6 cm
- Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 10.1" Zoll
- Seitenverhältnis: 16:10
- Auflösung des Displays: 1.280 x 800
- Optimale Auflösung: 1.280 x 800
- Helligkeit: 300 cd/m²
- Display-Farben: 262 Tausend
- Kontrastverhältnis (Standard): 800:1
- Reaktionszeit (Standard): 30 ms
- Betrachtungswinkel (horizontal): 170 Grad
- Betrachtungswinkel (vertikal): 170 Grad
- Betriebssystem: Android 4.4.4

Komfort

- Positionierung: Querformat (24/7), Hochformat (24/7)
- Bildschirmschonerfunktionen: Pixel Shift, geringe Helligkeit
- Tastatursteuerung: Ausgeblendet, Sperrbar
- Energiesparfunktionen: SmartPower
- Bildleistung: Erweiterte Farbsteuerung
- Über das Netzwerk steuerbar: RJ45, WLAN
- Speicher: 8 GB eMMC

Ton

- Integrierte Lautsprecher: 2 x 2 W

Power

- Netzstrom: DC 12 V +/- 5 %, 1,5 A, PoE=24 W
- Verbrauch (normal): 6 W
- Standby-Stromverbrauch: $\leq 0,5W$

Abmessungen

- Gerätebreite: 261 mm
- Produktgewicht: 0,71 kg
- Gerätehöhe: 167,2 mm

- Gerätetiefe: 29 mm
- Gerätebreite (Zoll): 10,28 Zoll
- Gerätehöhe (Zoll): 6,58 Zoll
- Wandhalterung: 75 x 75
- Gerätetiefe (Zoll): 1,14 Zoll
- Rahmenbreite (links/rechts, oben/unten): 19,77 mm (links/rechts), 13,56 mm (oben/unten)
- Gerätegewicht (lb): 1,57 lb

Betriebsbedingungen

- Höhenlage: 0 bis 3.000 m
- Temperaturbereich (in Betrieb): 5 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 Stunde(n)
- Relative Luftfeuchtigkeit: 20 ~ 80 %
- Temperaturbereich (außer Betrieb): -20 ~ 60 °C

Multimedia-Anwendungen

- USB-Video wiedergabe: 3GP, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WEBM
- USB-Bildwiedergabe: BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG
- USB-Audiowiedergabe: AAC, M4A, MP2, MP3, WMA

Zubehör


- Mitgeliefertes Zubehör: Kurzanleitung, Standfuß, USB-Kabel, DC-Netzteil, HDMI-Kabel, Netzstecker, Standfuß aus Silikon

Verschiedenes

- Bildschirmanzeigesprachen: Arabisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Spanisch, Türkisch, Russisch, Chinesisch, Chinesisch (traditionell), Dänisch, Niederländisch, Suomi, Norwegisch, Portugiesisch, Schwedisch
- Gewährleistung: 3 Jahre Garantie
- Behördliche Zulassung: CB, CE, RoHS, FCC, Class A, UL

Interaktivität

- Multitouch-Technologie: Projiziert kapazitiv
- Berührungspunkte: 5 gleichzeitige Berührungspunkte
- Schutzglas: 0,7 mm gehärtetes Sicherheitsglas

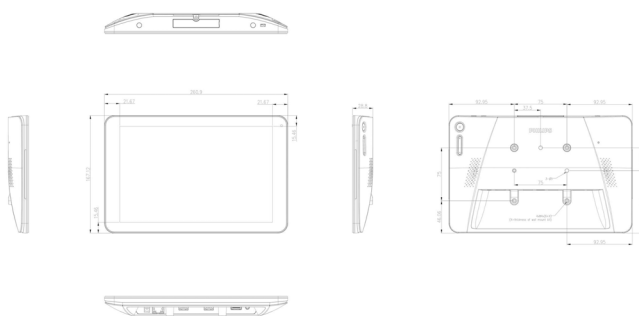

Ausstellungsdatum
2024-03-23

Version: 7.0.2

EAN: 87 12581 74155 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com