


Philips Signage Solutions
Displej řady Q

32"

Podsvícení Direct LED
Full HD

SignageSolutions



32BDL3510Q

Intenzivní zážitky s řadou Signage

Displej se snadnou instalací pro provoz 18/7.

Informujte a zaujměte své zákazníky s tímto profesionálním Full HD displejem Philips řady Q. Toto spolehlivé řešení můžete zprovoznit tak rychle, jak potřebujete.

Bezproblémové nastavení. Absolutní kontrola.

- Provoz, sledování a údržba pomocí systému CMND & Control
- Možnost plánovat co chcete a na kdy chcete pomocí funkce SmartPlayer

Cenově dostupný systém

- Automatické ovládání podsvícení s úsporou energie
- Integrovaný přehrávač médií. Snadno plánujte obsah ze zařízení USB
- Snadné ovládání. Spravujte na dálku displeje v síti
- Funkce FailOver zajišťuje, že obsah bude vždy přehráván

PHILIPS

Přednosti

CMND & Control




Provozujte sít' displejů prostřednictvím místního připojení (LAN). Systém CMND & Control umožňuje provádět základní funkce, jako jsou vstupy ovládání a sledování stavu displeje. Ať už ovládáte jen jednu obrazovku nebo hned 100.

Integrovaný přehrávač médií

Snadno plánujte přehrávání obsahu ze zařízení USB. Displej Philips Professional se probudí z pohotovostního režimu, aby přehrál

požadovaný obsah, a po dokončení přehrávání se do pohotovostního režimu zase vrátí.

FailOver

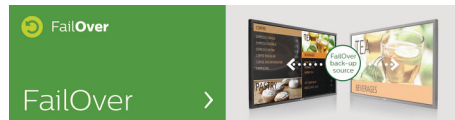

Ať jde o čekárnu nebo zasedací místnost, prázdná obrazovka se nesmí nikdy ukázat. Díky systému FailOver může váš displej Philips Professional automaticky přepínat mezi primárními a sekundárními vstupy – čímž se zajistí, aby se stále přehrával obsah, i když se primární obsah vypne. Jednoduše nastavte

seznam náhradních zdrojů, aby byl požadovaný obsah stále vidět.

SmartPlayer



Proměňte své zařízení USB na levné zařízení pro digitální prezentaci. Stačí jen uložit obsah (video, audio nebo obrázky) na zařízení USB a připojit ho k displeji. Vytvářejte seznamy položek a plánujte obsah pomocí nabídky na obrazovce, abyste si mohli vlastní seznamy přehrávat kdykoli a kdekoli.

Specifikace

Obraz/displej

- Úhlopříčka obrazovky: 31,5 palců / 80 cm
- Rozlišení panelu: 1920 x 1080p
- Optimální rozlišení: 1 920 x 1 080 při 60 Hz
- Jas: 350 cd/m²
- Kontrastní poměr (typický): 4000:1
- Dynamický kontrastní poměr: 500 000:1
- Reakční doba (typická): 6,5 ms
- Poměr stran: 16:9
- Úhel sledování (h / v): 178 / 178 stupeň
- Rozteč obrazových bodů: 0,36375 x 0,36375 mm
- Barevnost displeje: 16,7 milionu
- Technologie panelu: VA
- Vylepšení obrazu: Technologie 3:2/2:2 motion pull down, Hřebenový filtr 3D, 3D MA deinterlacing (odstranění řádkového prokladu), Zdokonalená funkce Dynamic contrast, Kompenzace prokládání pohybu, Progressive scan
- Clinical image: Předvolba D-Image (v souladu se standardem DICOM, část 14)

Podporovaná rozlišení

Počítačové formáty

Rozlišení	Obnovovací frekvence
1920 x 1080	60 Hz
1 680 x 1 050	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 720	60 Hz
1152 x 870	75 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
720 x 400	70 Hz
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
1152 x 864	75 Hz
832 x 624	75 Hz

Videoformáty

Rozlišení	Obnovovací frekvence
720p 60Hz	
576p	50 Hz
576i	50 Hz
480p	60 Hz
480i	60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz

Možnosti připojení

- Vstup videa: DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x 2), USB 2.0 (x 2)
- Vstup zvuku: 3,5 mm konektor
- Výstup zvuku: 3,5 mm konektor
- Externí ovládání: RJ45, 2,5mm konektor RS232C (vstup/výstup), 3,5mm konektor IR (vstup/výstup)

Pohodlí

- Funkce pro úsporu energie: Smart Power
- Čtvercový rastr: Až 15 x 15
- Spuštění: Zpoždění při zapnutí, Stav při zapnutí, Spuštění ze zdroje
- Okno spuštění: zapnout / vypnout logo Philips
- Ovládání pomocí klávesnice: Uzamykatelný, Skrytý
- Síťové ovládaný: RS232, RJ45
- Smyčkové propojení signálu: RS232, Smyčkové propojení IR
- Umístění: Na šířku, Na výšku
- Signál dálkového ovladače: Uzamykatelný

Rozměry

- Šířka rámečku: 11,9 (TLR), 17,2 (B) mm
- Rozměry sady (Š x V x H): 726,5 x 425,4 x 69,1 (držadlo D@Handle) / 65,1 (montáž na stěnu) mm
- Rozměry přístroje v palcích (Š x V x H): 28,6 x 16,75 x 2,72 (držadlo D@Handle) / 2,56 (montáž na stěnu) palců
- Držák (standard VESA): 100 x 100 mm, 200 x 200 mm, M4
- Hmotnost výrobku: 5,31 kg
- Hmotnost výrobku (lb): 11,71 lb

Provozní podmínky

- Rozsah teplot (provozní): 0 ~ 40 °C
- Rozsah teplot (skladovací): -20 ~ 60 °C
- Střední doba mezi poruchami (MTBF): 50 000 hodin
- Nadmořská výška: 0 ~ 3000 m
- Rozsah vlhkosti (provozní) [RH]: 20 ~ 80 % rel. vlhk. (bez kondenzace)
- Rozsah vlhkosti (skladovací) [RH]: 5 ~ 95 % rel. vlhk. (bez kondenzace)

Spotřeba

- Napájení ze sítě: 100–240 V~, 50–60 Hz, 1,5 A
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,5 W
- Spotřeba (max.): 65 W

- Spotřeba (typická): 40 W
- Funkce úspory energie: Smart Power
- Značka energetické třídy: G

Zvuk

- Vestavěné reproduktory: 2 x 10 W RMS

Multimediální aplikace

- USB přehrávání videa: MPEG, H.264, JPEG, WMV3
- USB přehrávání obrazu: BMP, JPEG, PNG
- USB přehrávání hudby: AAC, WMA, HEAAC, MPEG


Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, Kabel RS232, Dálkový ovladač, Baterie pro dálkový ovladač, Stručný návod k rychlému použití
- Dodávané příslušenství: Kabel pro infračervený senzor (1,8 m) (x 1), Kabel pro uzavřený cyklus RS232, Kryt USB (x 1), Kryt USB a šroub (x 2)
- Podstavec: BM02541/BM05911 (volitelné)

Různé

- Záruka: Třiletá záruka
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Čeština, Francouzština, Němčina, Italská, Polština, Turečtina, Ruština, Zjednodušená čínština, Španělština, Tradiční čínština, Arabština, Japonská
- Regulační opatření: CB, CE, BSMI, CU, EPA, ETL, FCC, třída A, VCCI

Philips 32BDL3510Q
Version: 1.0
Release Date: 2020/04/13

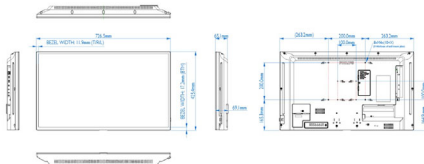

Datum vydání 2022-05-16

Verze: 3.0.1

12 NC: 8670 001 66069
EAN: 87 12581 76511 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com