



Philips
Profesionální televizor LED
LCD

Signature, úhl. 82 cm

LED
DVB-T/C MPEG 2/4

32HFL7382A

Bud'te součástí akce!

s funkcí Ambilight v mimořádně tenkém provedení

Vychutnejte si televizní programy na nejnovějším televizoru společnosti Philips, který je mimořádně tenký jako obraz na stěně. Kombinace vysokého obrazového výkonu LED a pohlčení funkcí Ambilight zaručí, že vaši hosté budou vždy součástí akce.

Trvalý a bezpečný

- Nízká spotřeba energie
- Design přátelský k životnímu prostředí a kryt omezující hoření

Pestrost zážitků pro hosty

- Omezení hlasitosti
- Jeden kombinovaný seznam kanálů pro analogové i digitální kanály
- 100Hz Clear LCD, odezva 2 ms pro dokonalou ostrot pohybu
- Technologie Ambilight Spectra 2 umocňuje zážitek ze sledování

Pokročilé hotelové funkce a budoucí vylepšení

- Vynikající obraz LED s nízkou spotřebou energie
- Uvítací zpráva na displeji
- Programovatelný kanál po zapnutí
- Integrovaný připojovací panel
- Zdokonalený průvodce EPG a seznam kanálů
- Uzamčení nabídky pro instalaci

PHILIPS

Přednosti

LED



Nejpokročilejší světelná technologie LED v tomto televizoru kombinuje atraktivní minimalistický design s úžasnou kvalitou obrazu a také s nejnižší spotřebou energie ve své kategorii. Navíc světelná technologie LED neobsahuje žádné nebezpečné materiály. Díky podsvícení LED si můžete vychutnat nízkou spotřebu energie, vysoký jas, neuvěřitelný kontrast a ostrost i živé barvy.

Ambilight Spectra 2



Dejte zážitku ze sledování nový rozměr díky technologii Ambilight Spectra 2. Tato patentovaná technologie společnosti Philips na obou stranách televize zvětšuje obrazovku promítáním světla ze zadní strany obrazovky na okolní stěnu. Ambilight automaticky nastavuje barvu a jas světla tak, aby odpovídaly obrazu. Výsledkem je pohlcující zážitek ze sledování. Díky technologii Ambilight Spectra 2 filmy skutečně ožívají!

100Hz Clear LCD (2 ms)



Obrazovka 100Hz Clear LCD poskytuje mimořádnou ostrost pohybu. Aplikace dvojnásobné snímkové frekvence přináší v porovnání s běžnými displeji LCD více než dvojnásobné zvýšení ostrosti reprodukce pohybu a zkrácení doby odezvy na 2 milisekundy. Nyní si můžete vychutnat průzračný obraz i při rychlém pohybu na obrazovce.

Integrovaný připojovací panel

Integrovaný připojovací panel umožňuje hostům bezproblémově připojovat k televizoru svá vlastní zařízení bez nutnosti použít externí připojovací panel.

Nízká spotřeba energie

Televizory Philips jsou navrženy tak, aby byla co nejvíce snížena spotřeba energie. To nejen snižuje dopad na životní prostředí, ale také omezuje provozní náklady.

Uvítací zpráva

Při každém zapnutí se na obrazovce televizoru objeví uvítací pozdrav.

Omezení hlasitosti

Tato funkce předem určí rozsah hlasitosti, ve kterém může televizor fungovat. Tím se zabrání příliš vysokému nastavení hlasitosti a vyloučí se rušení sousedů.

Uzamčení nabídky pro instalaci

Zabraňuje neautorizovanému přístupu k nabídce pro instalaci a konfiguraci, čímž zajišťuje maximální pohodlí hostů a předchází zbytečným nákladům na opětovné programování.

Design přátelský k životnímu prostředí

Podpora udržitelného rozvoje je nedílnou součástí toho, jak společnost Philips přistupuje k obchodu. Televizory Philips jsou navrženy a vyráběny podle našich principů EcoDesign, které jsou zaměřeny na snižování celkového dopadu na životní prostředí snižováním spotřeby, odstraněním nebezpečných látek, snížením hmotnosti, efektivnějším balením a lepší recyklovatelností. Televizory Philips mají též speciální kryt z materiálu, který omezuje oheň. Nezávislé testy provedené službami požární ochrany ukázaly, že zatímco běžné televizory po styku s plameny mohou požár v domácnosti zesílit, televizory Philips k šíření ohně nepřispívají.

Programovatelný kanál po zapnutí

Dokonalý pro oznámení v rámci podniku a informační kanály, neboť umožňuje po zapnutí televizoru zobrazit předdefinovaný kanál.

Zdokonalený průvodce EPG a seznam kanálů

Atraktivní průvodce EPG a seznam kanálů obsahuje intuitivní tlačítka s jasnou návodnou grafikou pro snadné nalezení oblíbených kanálů.

Jeden kombinovaný seznam kanálů

Jediný integrovaný seznam kanálů pro digitální a analogové kanály. Hosté tak mohou plynule přepínat mezi analogovými a digitálními kanály.

Specifikace

Ambilight

- Systém Ambilight: Široký rozsah barev LED
- Funkce ztlumení jasu: Manuální a světelným senzorem

Obraz/displej

- Poměr stran: Širokoúhlá obrazovka
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 32 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 81 cm
- Barva skříňky: Stříbrná leštěná dekorativní část s černou skříňkou
- Rozlišení panelu: 1920 x 1080p
- Jas: 450 cd/m²
- Vylepšení obrazu: Active Control + světelný senzor, Digital Noise Reduction, zdokonalení přechodů jasu, Zdokonalená funkce Dynamic contrast, 100Hz Clear LCD, HD Natural Motion
- Dynamický kontrast obrazovky: 500 000 : 1
- Reakční doba (typická): 2 ms
- Úhel sledování: 176° (H) / 176° (V)
- Nejvyšší poměr svítivosti: 65 %
- Vylepšení obrazovky: Obrazovka s antireflexní vrstvou
- Zpracování barev: 4 triliony barev (14bitové RGB)

Tuner/přijem/vysílání

- Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
- Pásmo tuneru: pásmo Hyperband, kanál S, UHF, VHF
- systém TV příjmu: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digitální příjem: Pozemní vysílání DVB *, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*
- Přehrávání videa: PAL, SECAM, NTSC

Pohodlí

- Dětská pojistka: Dětská pojistka + Rodičovský zámek
- Snadná instalace: Název programu, Automatické pojmenování programů, Řazení
- Snadné použití: Smart Picture, Funkce Smart Sound
- Hodiny: Časovač
- Komfortní provedení: Funkce hotelový host, Uvítací zpráva, Omezení hlasitosti
- Nastavení formátu obrazovky: Rozšířený obraz 16:9, Širokoúhlá obrazovka, Velké zvětšení (Super Zoom), Nepřepočítaný (bod po bodu 1080p), Automatický formát

- Multimédia: Automatické rozpoznání USB
- Elektronický programový průvodce (EPG): Průvodce EPG na 8 dnů, Průvodce Now + Next EPG
- Teletext: Teletext s pamětí 1 200 stránek
- Možnost aktualizace firmwaru: Průvodce aut. aktualizacemi firmwaru, Aktualizace firmwaru přes USB

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 20 W (2 x 5 W + 10 W)
- Zvukový systém: Mono, Stereo, Stereo NICAM
- Vylepšení zvuku: Automatické vyrovnávání hlasitosti, Dynamické zvýraznění basů, Incredible Surround, Regulace výšek a basů

Možnosti připojení


- Digitální výstup audio: Koaxiální (cinch)
- EasyLink (HDMI-CEC): Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim systému, Průchod signálu dálkového ovladače, Systémové ovládání audia
- Čelní / boční přípojky: USB
- Konektor Ext 1 Scart: Audio levý/pravý kanál, RGB
- HDMI 1: Rozhraní HDMI v1.3
- Konektor Ext 2 Scart: Audio levý/pravý kanál, RGB
- HDMI 2: Rozhraní HDMI v1.3
- Další připojení: Výstup pro sluchátka, Audio vstup pro PC
- HDMI 3: Rozhraní HDMI v1.3
- Konektor Ext 3: Vstup audio L/P, YPbPr

Spotřeba

- Napájení ze sítě: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Okolní teplota: 5 °C až 40 °C
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: $0,15 \text{ W}$
- Spotřeba elektrické energie (typická): 71 W
- Spotřeba elektrické energie v režimu Vypnuto: $0,01$
- Průměrná roční spotřeba: 103,66 kWh
- Přítomnost olova: Ano*

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, Otočný stojan na nábytek, Stručný návod k rychlému použití, Záruční list
- Volitelné příslušenství: Dálkový ovladač pro nastavení 22AV8573/00

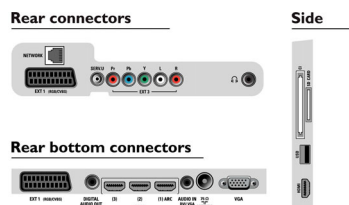

Datum vydání 2023-07-15

Verze: 3.0.2

EAN: 87 12581 55802 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Typická spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu, měřená dle IEC62087 Ed 2.
* Průměrná roční spotřeba je počítána z typické spotřeby při provozu 4 hodiny denně 365 dnů v roce.
* Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.