

Philips  
LCD monitor

**165 cm (65")**

Digitalni prikaz u javnim  
prostorima  
Full HD

**BDL6551V**



## Impresionirajte i očarajte svoju publiku

uz LCD dijagonale 165 cm (65") s tankim okvirom

Vaše će poruke i u najzahtjevnijim primjenama doprijeti do publike uz ovaj moderni LCD zaslon dijagonale 165 cm (65"). Bilo da se koristi u mrežnom okruženju, u modularnom video-zidu ili kao pojedinačni zaslon za prikaz na javnim mjestima, vaša će publika biti očarana.

### **Niski troškovi održavanja**

- SmartPower za uštedu energije
- Svjetlina se automatski prilagođava sukladno uvjetima okruženja

### **Optimiziran za prikaz u javnim prostorima**

- Full HD LCD zaslon od 1920 x 1080 piksela
- Visoka svjetlina za jasniju sliku

### **Radna prilagodljivost**

- Napredna značajka zumiranja pogodna je za modularne video-zidove
- Dizajniran za rad bez prestanka
- U stražnjoj ploči nalazi se prostor za smještanje malog računala

### **Održiv i siguran**

- Senzor temperature procjenjuje stanje
- U skladu je s RoHS standardima za brigu o okolišu

# PHILIPS

## Istaknute značajke

### Full HD LCD zaslon od 1920 x 1080 piksela

Ovaj zaslon ima rezoluciju koja se naziva Full HD. Vrhunska tehnologija LCD zaslona pruža punu visoku rezoluciju širokog zaslona koja uključuje 1080 progresivnih linija od kojih svaka ima 1920 piksela. Tako se postiže najbolja moguća kvaliteta slike za ulazne HD signale s do 1080 linija. Pomoću progresivnog skeniranja daje briljantne slike bez titranja, optimalne svjetline i sjajnih boja. Ova živa i oštra slika omogućit će vam poboljšani vizualni doživljaj.

### SmartPower



Intenzitet pozadinskog osvijetljenja moguće je kontrolirati i prethodno postaviti putem sustava kako bi smanjila potrošnja energije do 50%, što značajno smanjuje troškove energije.

### Automatska kontrola svjetline

Prilagodba postavki zaslona radi usklađivanja s ambijentalnim osvijetljenjem okruženju bez djelovanja korisnika.



### Senzor temperature

Ovaj zaslon za korištenje u javnim prostorima ima senzor temperature koji prati njegovo stanje. U slučaju da unutarnja temperatura prijeđe prethodno postavljeni prag, automatski će se aktivirati dva unutarnja ventilatora koji će zaslon ohladiti do normalne temperature.

### Sukladnost s RoHS standardima

Tvrtka Philips dizajnira i proizvodi zaslone u skladu sa strogim RoHS (Restriction of Hazardous Substances – ograničenja vezana uz opasne tvari) standardima koji ograničavaju korištenje olova i drugih toksičnih tvari koje mogu štetiti okolišu.

### Dizajniran za rad bez prestanka

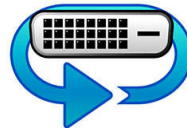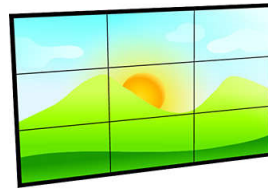

Budući da poslovanje nikada ne prestaje, naši zaslone za prikaz u javnim prostorima dizajnirani su za korištenje bez prestanka. Modeli iz ove serije koriste prednosti

superiorne tehnologije i tako jamče višu razinu kvalitete, što znači da se možete pouzdati u njihovu neprekidnu pouzdanost.

### Visoka svjetlina

Uživajte u jasnijoj slici u područjima veće ambijentalne svjetline zahvaljujući zaslonu sa 700 nita. Vaša publika uživat će u kvalitetnijoj slici i optimalnom doživljaju gledanja na lokacijama koje nisu pod izravnom sunčevom svjetlošću, ali su ipak natprosječno svijetle.

### Smart Insert



Profesionalna računala dio su većine instalacija za prikaz u javnim prostorima. Ona često povećavaju ukupnu dubinu za smještanje zaslona i broj potrebnih kabela. Stoga smo dizajnirali ovaj zaslon koji ima Smart Insert u stražnjoj ploči koji je idealan za integraciju profesionalnih SFF (small form factor) računala. Osim toga, sustav upravljanja kabelima pruža odlično rješenje za uredno i profesionalno smještanje kabela.

### Fun. zumiranja za modular. video-zidove

Ugrađena funkcija zumiranja omogućava laku implementaciju modularnog video-zida, bez potrebe za skupom vanjskom opremom. Moguće su razne konfiguracije pa je izrada zapanjujućeg video-zida čista jednostavnost.



SmartPower



# Specifikacije

## Slika/Prikaz

- Dijagonala zaslona (u cm): 165 cm
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 65 inča
- Omjer širine i visine: 16:9
- Rezolucija zaslona: 1920 x 1080 piksela
- Razmak piksela: 0,744 x 0,744 mm
- Optimalna rezolucija: 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Svjetlina: 700 cd/m<sup>2</sup>
- Boje zaslona: 1,06 milijardi boja
- Omjer kontrasta (uobičajeno): 2500:1
- Vrijeme odziva (uobičajeno): 8 ms
- Kut gledanja (horizontalno): 178 stupanj
- Kut gledanja (vertikalno): 178 stupanj
- Napredne značajke slike: 3/2 - 2/2 Motion Pull Down, 3D kombinirani filter, Pretvaranje isprepletenih linija signala za kompenzaciju pokreta, Progressivno skeniranje, 3D MA pretvaranje isprepletenih linija signala, Poboljšanje dinamičkog kontrasta

## Mogućnost povezivanja

- PC: VGA ulaz D-Sub 15HD, VGA izlaz D-Sub 15HD, DVI-D x1, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9 izlaz, 1 audio ulaz za računalo, 3,5 mm
- AV ulaz: HDMI x1, Kompozitni (RCA) x1, Kompozitni (BNC) x1, S-video x1, Audio (L/R) x2, Komponentni (YPbPr) x1
- AV izlaz: Kompozitni (BNC) x1, Audio (L/R) x1
- Ostali priključci: AC izlaz, Priključak za vanjski zvučnik

## Praktičnost

- Položaj: Portretni, Pejzažni
- Slika u slici: PBP, PIP, POP
- Modularni: 5 x 5
- Funkcije za zaštitu zaslona: Pomak piksela, niska razina svjetline
- Kontrola tipkovnicom: Skriveno, Može se zaključati
- Signal za daljinsko upravljanje: Može se zaključati
- Prijenos signala: RS232, VGA
- Jednostavna instalacija: AC izlaz, Ručke za nošenje, Smart Insert
- Funkcije za uštedu energije: Senzor za ambijentalno osvjetljenje, Smart Power
- Sigurnosne funkcije za kontrolu: Kontrola topline, Senzor temperature
- Radne značajke slike: Napredna kontrola boje
- Može se kontrolirati putem mreže: RS232
- Ambalaža: Kutija koja se može ponovo koristiti

## Zvuk

- Ugrađeni zvučnici: 2 x 12 W (8 Ohma)

## Snaga

- Potrošnja (dok je uključen): Uobičajeno 314 W
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: <math>\leq 1</math> W

## Podržana rezolucija zaslona

- Računalni formati: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Video formati: 480i, 60Hz, 480p, 60 Hz, 576 p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

## Dimenzije

- Debljina prednje ploče: 3,1 cm / 1,22 inča
- Nosač za Smart Insert: 300 x 320 x 64
- Visina uređaja (s postoljem): 1022 mm
- Smart Insert u inčima (ŠxVxD): 11,81 x 11,89 x 2,52
- Visina uređaja (s postoljem) (inči): 40.2 inča
- Širina uređaja: 1500 mm
- Masa proizvoda: 56 kg
- Dubina uređaja (s postoljem): 423 mm
- Visina uređaja: 876 mm
- Dubina uređaja: 123 mm
- Dubina uređaja (s postoljem) (inči): 16.7 inča
- Postavljena širina (inči): 59,1 inča
- Postavljena visina (inči): 34.5 inča
- Zidni nosač: 400 x 400 mm (uređaj), 100 x 100 mm (Smart Insert)
- Postavljena dubina (inči): 4,8 inča
- Masa proizvoda (lb): 110,2 lb

## Uvjeti rada

- Raspon temperature (rada): 0 - 40 °C
- MTBF: 50 000 sat(i)
- Relativna vlažnost: 5 - 90 %


## Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Daljinski upravljač, Baterije za daljinski upravljač, AC mrežni kabel, VGA kabel, Vodič za korisnike na CD-ROM-u, Kratke upute za korisnike
- Dodatna oprema (opcija): Fiksni nosač za montažu

- na zid, Prilagodljivi nosač za montažu na zid, Montaža na strop
- Postavljen uz zid: BM05511

## Razno

- Jezici prikaza na zaslonu: Engleski, Francuski, Njemački, Talijanski, Poljski, Turski, Ruski, Pojednostavljeni kineski
- Jamstvo: Europa / Sjeverna Amerika: 3 godine
- Odobrenja prema propisima: CE, FCC, klasa B, CCC, RoHS, UL/cUL

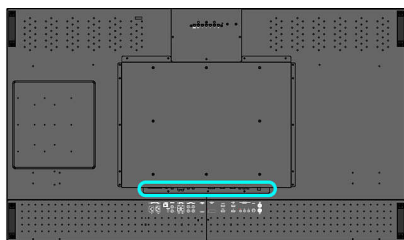

Datum izdavanja  
2024-03-27

Verzija: 9.4.1

EAN: 87 12581 53795 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)