

Philips 4000 series
Ultratenký 3D LED
televizor Smart

81 cm (32")

Funkce 3D Max
DVB-T/C

32PFL4508H



Zážitky zblízka a osobně

Zažijte ultratenký 3D LED televizor Smart

Budte součástí akce nejen online prostřednictvím televizoru Philips 3D Smart LED řady 4508. Skrývá v sobě výkonnou technologii Pixel Plus HD a umožní vám vychutnat si nádherný 3D obraz i svět nepřeborného online obsahu v čistých, živoucích detailech. S vestavenou funkcí Wi-Fi je připojování maximálně snadné.

Svět online obsahu máte nyní na dosah ruky

- Služba Skype™ pro snadné hovory a videohovory na televizoru
- Integrované Wi-Fi pro snadné připojení ke světu online
- Smart TV – celý svět online zábavy
- Jednoduše sdílejte fotografie, hudbu a filmy přes DLNA

Ovládejte způsoby sdílení a záznamu na velké obrazovce

- Aplikace MyRemote – ovládejte televizor pomocí telefonu nebo tabletu

Zažijte další rozměr zábavy

- 3D Max – působivý trojrozměrný zážitek v rozlišení Full HD
- Full HD LED TV – vynikající obraz LED s neuvěřitelným kontrastem
- 200 Hz Perfect Motion Rate (PMR) pro opravdovou ostrost pohybu
- Technologie Pixel Plus HD pro lepší detaily a čistotu

S designem o úroveň výše

- Hliníkový vzhled a ekologický stojan ve tvaru A spolu dobře ladí

PHILIPS

Ultratenký 3D LED televizor Smart
81 cm (32") Funkce 3D Max, DVB-T/C

Přednosti

Hliníkový vzhled a rám tvaru A

Hliníkový vzhled a ekologický stojan ve tvaru A spolu dobře ladí

Videohovory z televizoru přes službu Skype™



Rozšiřte své hovory o další rozměr a podělte se o zážitky s lidmi, na kterých vám záleží, ať jsou kdekoli. Se službou Skype™ v televizoru můžete uskutečňovat hlasové hovory a videohovory z obývacího pokoje. Stačí k televizoru připojit volitelnou televizní kameru Philips (PTA317) a můžete si užívat kvalitní video a vynikající kvalitu zvuku z pohodlí pohovky.

Integrované Wi-Fi



Integrované Wi-Fi v televizoru Philips Smart se postará o rychlé a snadné připojení k domácí síti, což vám umožní přístup k nepřebornému obsahu nebo k bezdrátovému sdílení u vás doma.

Online aplikace Smart TV



Prozkoumejte hranice a vydejte se za tradiční sledování televize. Půjčujte si a streamujte filmy, videa, hry a další obsah přímo do televizoru, z online videopůjčoven. Sledujte své oblíbené kanály pomocí funkce Catch-Up TV a vychutnejte si bohatou nabídku online aplikací s technologií Smart TV. Spojte se s rodinou a přáteli pomocí služby Skype™ nebo sociálních sítí. Nebo... jednoduše procházejte internet!

SimplyShare TV



Sdílejte snímky, hudbu, videa a filmy prostřednictvím připojení přes protokol DLNA pomocí chytrého telefonu, tabletu nebo počítače a vychutnejte si je na velké obrazovce. Sdílení - jednoduše.

Funkce 3D Max



Aktivní technologie 3D a vysokorychlostní zobrazení vytváří neuvěřitelnou hloubku,

32PFL4508H/12

kontrast a realistický, bezkonkurenční vizuální zážitek 3D. Díky možnosti nastavení hloubky 3D si snadno nastavíte takovou úroveň 3D efektů, která vám bude vyhovovat. Obsah ve 2D můžete převést na živý a bezvadný obraz ve 3D. Dokonalý trojrozměrný požitek.

Full HD LED TV



Na kvalitě obrazu záleží. Obvyčejné televizory HDTV přinášejí kvalitu, ale vy očekáváte to nejlepší. Představte si úchvatně ostré detaily ve spojení s vysokým jasnem, neuvěřitelným kontrastem, ostrým vykreslením pohybu, realistickými barvami a věrným obrazem – a také se sníženou spotřebou energie. Tak už nemusíte dále hledat. Televizor Full HD LED vám poskytne více detailů než standardní televizory HDTV. A více detailů obrazu pro vás znamená intenzivnější zážitek ze sledování.

200 Hz PMR



Společnost Philips vytvořila technologii PMR pro zobrazení pohybu, které je přesné, plynulé a přirozené. PMR je náš standard pro měření ostrosti pohyblivého obrazu. Technologie Perfect Motion Rate je výsledkem spojení našeho jedinečného zpracování obrazu, počtu snímků za sekundu a obnovovací frekvence jednotlivých snímků, dokonalých funkcí stmívání a technologie podsvícení. Vyšší číslo PMR přispívá k většímu kontrastu a zřetelnějšímu obrazu – což pro vás znamená obraz vynikající kvality.



Specifikace

Obraz/displej

- Poměr stran: 16:9
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 32 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 81 cm
- Displej: LED Full HD
- 3D: 3D Max*, Herní zážitek v celoobrazovkovém režimu pro dva hráče*, Nastavení hloubky 3D, Převod 2D na 3D
- Rozlišení panelu: 1920 x 1080p
- Jas: 350 cd/m²
- Vylepšení obrazu: Pixel Plus HD, 200Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming
- Dynamický kontrast obrazovky: 500 000 : 1

Podporovaná rozlišení

- Vstupy z počítače: až 1920 x 1080 při 60 Hz
- Video vstupy: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, až 1920 x 1080p

Tuner/přijem/vysílání

- Digitální příjem: DVB-T/C
- Přehrávání videa: NTSC, PAL, SECAM
- Podpora MPEG: MPEG2, MPEG4

Smart TV

- Interaktivní televize: HbbTV*
- Elektronický programový průvodce*: Průvodce EPG na 8 dnů
- Aplikace Smart TV*: Funkce Catch-Up TV, Netflix*, Online aplikace, Online videoúložky, Otevřený internetový prohlížeč, YouTube
- Služba Social TV: Facebook, Služba Skype, Twitter

Multimediální aplikace

- Formáty přehrávání videa: Kontejnery: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formáty přehrávání hudby: AAC, MP3, WMA (v2 až v9.2)
- Formáty přehrávání obrazu: JPEG

Interakce s uživatelem

- Bezdrátová interakce: SimplyShare, MultiRoom Client*, Certifikace Wi-Fi Miracast Certified*, Počítač v monitoru
- Program: Pozastavení televizního vysílání, Nahrávání na zařízení USB*
- Snadná instalace: Automatické rozpoznání zařízení Philips, Průvodce připojením zařízení, Průvodce

- instalaci sítě, Průvodce nastavením
- Snadné použití: Sdružené tlačítko Home, Uživatelská příručka na obrazovce
- Možnost aktualizace firmwaru: Průvodce aut. aktualizací firmwaru, Aktualizace firmwaru přes USB, Aktualizace firmwaru online
- Nastavení formátu obrazovky: Automatické doplnění obrazu, Automatický zoom, Rozšířený obraz 16:9, Velké zvětšení (Super Zoom), Nepřeočítaný, Širokoúhlá obrazovka
- Indikace úrovně signálu
- Teletext: Teletext Smart text 1000 stránek
- Aplikace My Remote*: Ovládání, Nahrávání přes aplikaci MyRemote, Simply Share, Televizní průvodce

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 20 W
- Vylepšení zvuku: Automatické vyrovnávání hlasitosti, Clear Sound, Incredible Surround

Možnosti připojení

- Počet připojení HDMI: 3
- Vlastnosti rozhraní HDMI: 3D, Zpětný audio kanál
- Počet komponentních vstupů (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Průchod signálu dálkového ovladače, Systémové ovládání audia, Pohotovostní režim systému, Přidání zařízení standardu Plug & Play na domovskou obrazovku, Automatický posun titulků (Philips), Propojení Pixel Plus (Philips), Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka
- Počet konektorů Scart (RGB/CVBS): 1
- Počet portů USB: 2
- Bezdrátové připojení: Integrovaná síť Wi-Fi 11n
- Další připojení: Certifikace CI+1.3, Anténa IEC75, Rozhraní Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitální audiovýstup (koaxiální), Vstup audio L/P, Výstup pro sluchátka

Spotřeba

- Napájení ze sítě: 220–240 V stř., 50/60 Hz
- Okolní teplota: 5 °C až 35 °C
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: $0,3\text{ W}$
- Značka energetické třídy: A+
- Spotřeba dle energetického štítku EU: 32 W
- Funkce úspory energie: Automatický vypínač, Režim Eco, Vypnutí obrazu (u rádia)
- Spotřeba elektrické energie v režimu Vypnuto: $0,3\text{ W}$


- 0,3
- Průměrná roční spotřeba: 47 kWh

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, 2x baterie AAA, Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Brožura s právními a bezpečnostními informacemi, Záruční list
- Volitelné příslušenství: Televizní kamera Philips PTA317, Brýle 3D PTA518, Brýle 3D PTA508

Rozměry

- Šířka přístroje: 742 mm
- Výška přístroje: 453 mm
- Hloubka přístroje: 41,3 mm
- Hmotnost výrobku: 7,7 kg
- Šířka přístroje (s podstavcem): 742 mm
- Výška přístroje (s podstavcem): 519 mm
- Hloubka přístroje (s podstavcem): 187 mm
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 8,7 kg
- Šířka balení: 910 mm
- Výška balení: 555 mm
- Hloubka balení: 133 mm
- Kompatibilní držák na stěnu: 200 x 200 mm
- Hmotnost včetně balení: 11,3 kg

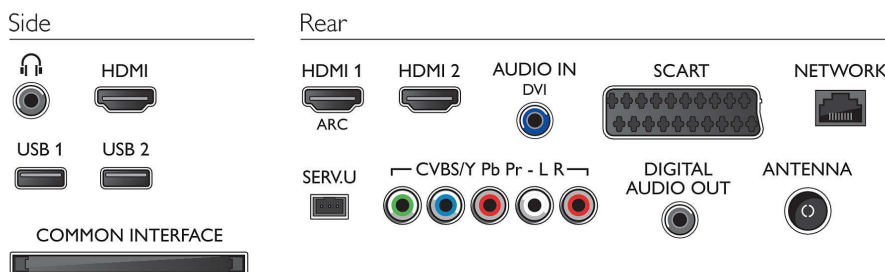

Datum vydání 2023-07-15

Verze: 7.0.6

EAN: 87 12581 66924 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Aplikace MyRemote a související funkce jsou různé u jednotlivých modelů a v jednotlivých zemích, stejně jako se liší podle modelu chytrého zařízení a operačního systému. Podrobnosti naleznete na adrese www.philips.com/TV.

* Kompatibilita závisí na certifikaci pro funkci Wi-Fi Miracast Android 4.2 nebo novější. Podrobnosti naleznete v dokumentaci zařízení.

* Aplikace pro televizory Smart naleznete na adrese www.philips.com/TV, kde jsou uvedeny nabídky služeb pro vaši zemi.

* Nahrávání USB lze použít pouze pro digitální kanály. Nahrávání může být omezeno ochranou vysílání proti kopírování (CI+). Mohou rovněž platit omezení podle jednotlivých zemí a kanálů.

* Televizní kamera Philips (PTA317) se prodává samostatně.

* Rodiče by měli dohlížet na děti, které sledují 3D obraz, a dávat pozor, zda se u nich neprojevuují výše uvedené nepříjemné pocity. Sledování 3D obrazu se nedoporučuje u dětí do 6 let, protože jejich zrakové ústrojí ještě není plně vyvinuto.

* Televizor podporuje příjem DVB vysílání „Free to air“. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránkách podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.

* Funkce HbbTV, Multiroom client a server a aplikace Netflix a myRemote vyžadují aktualizaci softwaru.

* Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeba energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

* Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dnů) závisí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.