



Philips  
LCD monitör

21,5" (54,6 cm)  
Full HD ekran

221TE5LB



## Harika Full HD eğlence

DTV tuner ile

Dijital TV tunerli Philips Full HD monitörle harika performans deneyimini yaşayın. HDMI girişi, USB'den AV oynatma ve güçlü ses özellikleriyle bu monitör ideal tercihtir.

### En iyi görüntü kalitesi

- 1920 x 1080p çözünürlüklü Full HD LCD ekran
- Son derece zengin siyah ayrıntılar için 20000000:1 SmartContrast oranı
- Doğal renkler için LED teknolojisi
- Optimum ekran deneyimi için SmartPicture

### Gerçek multimedya deneyimini yaşayın

- SmartSound, ses performansı için mükemmel modu seçer
- Dijital tuner aracılığıyla dijital ses ve görüntü alımı

### Kolayca bağlayın ve keyfini çıkarın

- PC monitörünüzden TV izlemek için entegre dijital TV tuneri
- Full HD eğlence için HDMI-ready
- PC bağlantısı için VGA girişi
- Video, fotoğraf ve MP3 için doğrudan USB'den oynatma
- EasyLink özellikli HDMI

# PHILIPS

LCD monitör  
21,5" (54,6 cm) Full HD ekran

## Özellikler

### LED teknoloji

Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.

### Dijital TV tuneri

Farklı kaynaklardan yüksek kaliteli TV sinyali alıp görüntüleyen, monitöre entegre dijital TV tuneri.

### Full HD LCD ekran 1920x1080p




Full HD ekran, 1920 x 1080p geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, mümkün olan en iyi görüntü kalitesi için, HD kaynaklarının en yüksek çözünürlüğüdür. En yeni Blu-ray ve gelişmiş HD oyun konsolları da dahil tüm kaynaklardan, 1080p sinyalleri desteklediği için gelecekteki gelişmelere tamamen uyumludur. Bu kadar yüksek sinyal kalitesi ve çözünürlüğünü desteklemek için sinyal işleme mükemmel şekilde yükseltilmiştir. Harika parlaklık ve renklerle birlikte, aşamalı tarama özelliği sayesinde tamamen titremesiz görüntüler üretir.

### USB multimedya

USB konektör birçok USB-Stick'teki (USB bellek sınıfı cihaz) jpeg resimlere, MP3 müziklere ve video dosyalarına erişmenizi sağlar. USB'yi MTV'nin yanındaki yuvaya takın ve kullanımı kolay ekran üzeri içerik


tarayıcısıyla multimedya içeriğine erişin. Videolarınızı, fotoğraflarınızı ve müziğinizi görüntüleyebilirsiniz.

### SmartContrast oranı 2000000:1

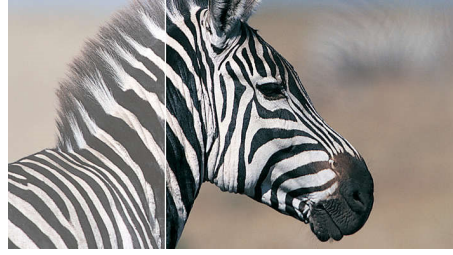

En yüksek kontrasta ve canlı görüntüye sahip LCD flat ekranı istiyorsunuz. Philips gelişmiş video işleme ile bir araya gelen olağanüstü ışık kısma ve arka aydınlatmayı güçlendirme teknolojisi, canlı görüntüler sağlar. SmartContrast, mükemmel siyah seviyesi ve koyu gölgelerle renklerin doğru çevrimiyle kontrastı artırır. Yüksek kontrasta ve canlı renklere sahip, parlak ve gerçeğe yakın bir görüntü sağlar.

### SmartPicture

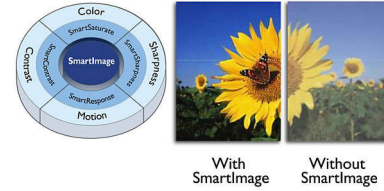

SmartPicture, ekranınızda görüntülenen içeriği analiz ederek size en iyi görüntü performansını sunan öncü Philips teknolojisidir. Kullanıcı dostu bu arayüz İş, Resim, Eğlence, Ekonomi gibi çeşitli modlar arasından uygulamaya en uygun olanı seçmenizi sağlar. Yaptığınız seçime bağlı olarak SmartPicture kontrastı, renk doygunluğunu, fotoğraf ve videoların netliğini dinamik olarak optimum hale getirerek mükemmel bir görüntü performansı sunar. Ekonomi modu önemli düzeyde enerji

221TE5LB/00

tasarrufu sağlar. Üstelik tüm bunlar tek tuşa basarak gerçek zamanlı olarak elinizin altında.

### SmartSound

SmartSound sayesinde Film, Oyun, Müzik gibi çeşitli modları seçerek, seçiminizle ilgili sesi güçlendirecek önceden tanımlanmış frekansları otomatik olarak etkinleştirebilirsiniz.

### HDMI Ready



HDMI-ready

HDMI uyumlu bir cihazda Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü (HDMI) girişini kabul edecek gerekli donanımlar bulunur. HDMI kablo, PC'den veya istenen sayıda AV kaynağından (set üstü kutular, DVD oynatıcılar, A/V alıcılar ve video kameralar dahil) tek bir kabloyla yüksek kaliteli dijital video ve ses alınmasını sağlar.

### EasyLink özellikli HDMI

HDMI, cihazlarınızdan MTV'nize ses ve görüntü sinyallerini taşıyan tek bir kablodur ve bu sayede kablo dağınıklığını ortadan kaldırmaktadır. Bu kablo sinyalleri sıkıştırılmadan taşıdığından, ekranda en yüksek kaliteyi görmeyi sağlar. MTV'nizde birçok işlemi yapmak için Philips Easylink ile birlikte tek ihtiyacınız olan bir uzaktan kumanda. Dağınıklık olmadan yüksek görüntü ve ses kalitesinin keyfini çıkarın.

### Dijital ses ve görüntü

Dijital tuner aracılığıyla dijital ses ve görüntü alımı

### PC bağlantısı için VGA girişi

PC bağlantısı için VGA girişi



# Teknik Özellikler

## Görüntü/Ekran

- Çapraz ekran boyutu (metrik): 54.6 cm
- Çapraz ekran boyutu (inç): 21.5 inç
- En-boy oranı: 16:9, Geniş Ekran
- LCD panel tipi: TFT-LCD
- Arka aydınlatma tipi: W-LED sistemi
- Ekran çözünürlüğü: 1920 x 1080
- Parlaklık: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrast oranı (tipik): 1000:1
- SmartContrast: 20000000:1
- Tepki süresi (tipik): 5 ms
- İzleme açısı: 170° (Y) / 160° (D), C/R &gt; 10 ise
- Görüntü geliştirme: Aşamalı Tarama
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran

## Bağlantı

- Arka tarafta harici: D-sub x 1, HDMI (1.4a) x 2, PC ses girişi x 1, Scart x 1, SPDIF çıkışı x 1 (RCA), Tuner x 1
- Yan tarafta harici: CI+, USB x 1 (JPG/MP3/Video), Kulaklık

## Kullanılabilirlik

- Kurulum Kolaylığı: Tak ve Çalıştır, Otomatik İstasyon Bulma (ATS)
- Diğer kolaylıklar: VESA montaj (75x75mm)
- Uzaktan kumanda tipi: Philips Uzaktan Kumanda
- Kullanım Kolaylığı: Ekran Menüsü, Program Listesi, Yandan Kontrol
- Ekran Format Ayarları: 4:3, Otomatik sığdırma, Otomatik zoom, Süper Büyütme, Altyazı Büyütme, 14:9 film genişletme, 16:9 film genişletme, Geniş Ekran
- SmartSound: Sinema, Drama, Oyun, Haberler, Kişisel, Spor, Standart
- Teletext: 1000 sayfa Akıllı Metin
- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: Bulgarca, Hırvatça, Çekçe, Danca, Felemenkçe, İngilizce, Estonca, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, Macarca, İtalyanca, Kazakça, Letonca, Litvanya Dili, Norveççe, Portekizce, Lehçe, Romence, Rusça, Sırpça, Slovakça, Slovence, İspanyolca, İsveççe, Türkçe, Ukrayna
- SmartPicture: Sinema, Özel, Enerji tasarrufu, Oyun, Natural, Kişisel, Fotoğraf, Standart, Canlı

## Ses

- Çıkış gücü (RMS): 6 W (3 W + 3 W)
- Ses Geliştirme: Akıllı Ses, surround
- Ses Sistemi: Mono, Stereo, Nicam Stereo

## Stand

- Eğim: 0/+15 derece

## Güç

- Şebeke elektriği: 100-240 V, 50-60 Hz
- Kapalı modu: 0,3 W (tipik)
- Açık modu: 30 W (tipik)/45 W (maks.)
- Bekleme modu: 0,3 W (tipik)
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C

## Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: Optimum 1920 x 1080, 60 Hz
- Video formatları: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

## Boyutlar

- Standla birlikte ürün (mm): 511 x 368 x 174 mm
- mm olarak ambalaj (GxYxD): 565 x 434 x 116 mm
- Stantsız olarak ürün (mm): 511 x 317 x 47 mm

## Ağırlık


- Ambalajla birlikte ürün (kg): 4,85 kg
- Standla birlikte ürün (kg): 3,58 kg
- Stantsız olarak ürün (kg): 3,35 kg

## Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Radyo bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
- TV sistemi: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM
- Radyo Ekranı: PLL
- Dijital TV: DVB-C, DVB-T
- MPEG-2, MPEG-4 desteği
- CI/CI+: evet (CI+ anahtarı sette)
- MHEG-5

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Güç kablosu, Uzaktan Kumanda (pili), Hızlı başlangıç kılavuzu, Kullanım Kılavuzu, VGA kablosu

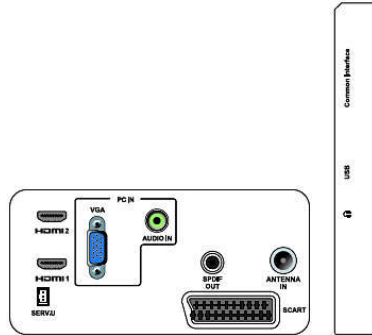

Yayın tarihi 2024-04-10

Sürüm: 1.0.1

EAN: 87 12581 66898 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com