



Philips Signage Solutions
Videovægskærm

55"

Direkte LED-baggrundsbelysning
Full HD
700 cd/m²



55BDL4107X

Imponerende videovæg

Inspirer dit team og dine gæster

Løft præsentationer og branding af virksomheder op på et højere niveau. Philips X-Line-videovæggen gør dit indhold levende for at sikre, at dit publikum bevarer fokus i alle omgivelser med Pure Color Pro.

Nem opsætning. Total kontrol.

- Betjen, overvåg og vedligehold med CMND & Control
- Tilføj Android-processorkraft med et valgfrit CRD50-modul

Effektiv systemløsning

- Energibesparende automatisk kontrol af baggrundsbelysning
- OPS-stik giver mulighed for pc-integration uden kabler
- Flisetilstand. Opret videovægge med fliser i 4K i alle størrelser

Fantastiske billeder. Uendelige muligheder.

- Full HD-skærme. Fantastiske billeder. Klar kontrast
- IPS-panel: fyldig og ensartede farver fra alle vinkler
- Ultratynde kanter. For billeder uden forstyrrelser

Omkostningseffektiv systemløsning

- FailOver sikrer, at indhold altid afspilles

PHILIPS

Specifikationer

Billede/display

- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 138.7 cm
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 54.6 tommer
- Billedformat: 16:9
- Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel
- Pixel-størrelse: 0,63 x 0,63 mm
- Optimal opløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 700 cd/m²
- Skærmfarver: 1,07 B
- Kontrastforhold (typisk): 1100:1
- Dynamisk kontrastforhold: 500.000:1
- Svartid (typisk): 8 ms
- Betragtningsvinkel (vandret): 178 °
- Betragtningsvinkel (lodret): 178 °
- Dis: 28 %

Tilslutningsmuligheder

- Lydudgang: 3,5 mm mini-jackstik (x1)
- Videoindgang: DVI-D (x1), VGA (analog D-Sub) (x1), Display Port 1.3 (x1), HDMI 2.0 (x2)
- Lydindgang: 3,5 mm mini-jackstik (x1)
- Andre tilslutninger: OPS, USB 2.0 (x1), Termosensor
- Video output (Videoudgang): DisplayPort 1.3 (x1)
- Ekstern styring: IR (ind) 3,5 mm jackstik, LAN RJ45 (x2), Signalgennemsløfning RJ45 (x2)

Komfort

- Placering: Liggende (24/7), Stående (24/7)
- Matrix side om side: Op til 15 x 15
- Pauseskærm: Pixel-skift, lav lysstyrke
- Signalgennemsløfning: DisplayPort, RJ45
- Nem installation: Bærehåndtag, Smart-indsats
- Energieksparende funktioner: Smart Power
- Kontrollerbart netværk: LAN (RJ45)

Lyd

- Indbyggede højttalere: 2 x 10 W (RMS)

Strøm

- Forbrug (tændt): 150 W
- Forbrug (typisk): 190 W
- Forbrug (maks.): 370 W
- Standby-strømforbrug: 0,5 W
- Klasse for energimærke: G

Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400 pixel ved 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz, 1024

- x 768, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
- Videoformater: 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160P 50, 60 Hz ((HDMI/OPS/DP))

Mål

- Smart-indsatsmontering: 100 mm x 100 mm, 6xM4xL6
- Bredde: 1212,2 mm
- Produktvægt: 25,33 kg
- Højde: 683 mm
- Dybde: 97,7 mm (D ved vægmontering)/98,9 mm (D ved håndtag) mm
- Bredde (tommer): 47,72 tommer
- Højde (tommer): 26,89 tommer
- Vægbeslag: 400 mm x 400 mm, M6
- Dybde (tommer): 3,85 (D ved vægmontering)/3,89 (D ved håndtag) tommer
- Rammebredde: 0,88 mm + 0,88 mm

Driftsforhold

- Højde: 0 ~ 3000 m
- Temperaturinterval (drift): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 time(r)
- Temperaturinterval (opbevaring): -20 ~ 60 °C
- Luftfugtighedsområde (drift) [RF]: 20 ~ 80 % (uden kondensering)
- Luftfugtighedsområde (opbevaring) [RF]: 5 ~ 95 % (uden kondensering)

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Dæksel til AC-kontakt, Afstandspude x3, IR-sensorkabel (1,8 m) (x1), Lynhåndbog (x1), Fjernbetjening og AAA-batterier, RJ45/RS232-konverter, Kabelbøjle (x3), Netledning, DP-kabel (x1), RJ45 kabel (x1), Kanttilpasningsben (x2), Kit-1 (x1), Kit-2 (x2)


Diverse

- Sprog for visning på skærm: Arabisk, Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Japansk, Polsk, Russisk, Spansk, Forenklet kinesisk, Tyrkisk, Traditionelt kinesisk
- Garanti: 3 års garanti
- Myndighedsgodkendelser: CE, FCC, klasse A, RoHS, CB, BSMI, ETL, PSE

55BDL4107X/00


Vigtigste nyheder

CMND & Control




Kør dit netværk af skærme over lokal forbindelse (LAN). CMND & Control giver dig mulighed for at udføre vigtige funktioner som kontrol af indgange og overvågning af skærmstatus. Uanset om du er ansvarlig for én skærm eller 100.

FailOver

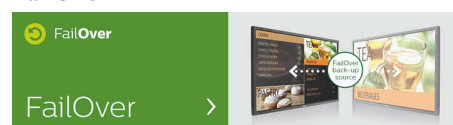

Fra venteværelse til mødelokale – du får aldrig vist en sort skærm. FailOver lader din professionelle Philips-skærm skifte automatisk mellem primære og sekundære indgange, hvilket sikrer, at indhold afspilles uafbrudt, selvom den primære kilde er nede. Du skal blot angive en liste over alternative indgange for at sikre, at din virksomhed altid er tilsluttet.

OPS-stik



Integrer en fuldkrafts-pc eller et CRD50-modul på Android-plattform i din professionelle Philips-skærm. OPS-stikket indeholder alle de forbindelser, du skal bruge for at køre din slot-in-løsning, inkl. en strømforsyning.

Valgfrit CRD50-modul

Indlej en Android System-on-Chip (SoC) i din professionelle Philips-skærm. Det valgfrie CRD50-modul er en OPS-enhed, der giver mulighed for Android OPS-processorkraft uden brug af kabler. Modulet skal blot sluttes til OPS-stikket, der indeholder alle de nødvendige forbindelser til at køre modulet (inkl. strømforsyning).

Flisetilstand

Tilslut to eller flere professionelle skærme fra Philips for at skabe en fliseopdelt videoæg – uden behov for eksterne enheder. En enkelt afspiller tager sig af indholdet, uanset om du har fire skærme eller 40. 4K-indhold er fuldt understøttet, og hvis du viser indholdet på fire skærme, får du den optimale prik-for-prik-opløsning.

Pure Color Pro

Giv billedkvaliteten et løft med Pure Color Pro. Ved at levere højere luminans via tilpassede farvetemperaturindstillinger og avanceret gammakalibrering ser indholdet klarere og mere strålende ud og giver en fantastisk realisme med et visuelt strejf.



Udgivelsesdato
2024-10-28

Version: 6.0.1

EAN: 87 12581 78074 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com