



Philips
液晶显示器

43 厘米 (17 英寸)
SXGA

170V7FB

卓越的性能、便利的操控，绝对物超所值

这款超薄、小巧的 170V7 凭借低能耗等商务友好功能，方便高效地提高您的效率和性能，带给您最佳的总拥有成本。

出众的屏幕性能

- SXGA 1280 x 1024，显示更清晰
- sRGB 确保显示与打印输出之间的色彩匹配

最佳的总体拥有成本解决方案

- 低于业内平均水平的功耗
- 环保设计，能源之星合作伙伴
- TCO'03 保证最高的安全性和人机工学标准
- 通过 Windows Vista 认证

出众的便利性

- 嵌入式电源使您无需使用外部电源适配器
- 方便的内置支架，可用来放置便笺、名片或照片

PHILIPS

产品亮点

通过 Windows Vista 认证

飞利浦 Vista 预置显示器支持这款视觉效果突出、对配置要求极高的全新 Windows 操作系统，能够显示特有的鲜艳色彩以及令人赞叹的画面，为您带来前所未有的娱乐体验，使您不仅更有工作效率，同时帮助您在家中和办公室内控制计算机操作体验，更轻松快捷地浏览、查找和整理工作或娱乐信息。

降低功耗

操作设备所需电能更低。

TCO '03 兼容

TCO (瑞典专业人士联盟) 标准比 MPR-II 对安全和人机工学的要求更高，尤其是关于交流电场 (AEF) 方面。


能源之星合作伙伴

符合由美国政府环保局设立的节能要求。

SXGA, 1280 x 1024

对于图形显示器，屏幕分辨率表示整个屏幕上的点 (像素) 数。例如，1280 x 1024 像素屏幕能够显示 1024 条线，在每条线上显示 1280 个清晰点，即大约 130 万像素。

sRGB 就绪

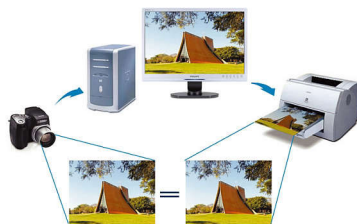

sRGB 是一种行业标准，可确保屏幕上显示的色彩与打印输出色彩之间的最佳匹配。

嵌入式电源

嵌入式电源是内置在显示设备中的电源适配器，用于代替体积较大的外部电源适配器。

活夹

FlexiHolder 是一个狭长的凹槽，位于显示器的顶部，可以整齐有序地存放您喜爱的照片、备忘、日程列表或电话号码，方便您的查找。



规格

连接

- 信号输入：VGA（模拟）
- 同步输入：复合同步，单独同步，同步时呈绿色
- 同步输入阻抗：2.2k ohm
- 视频输入阻抗：75 ohm
- 视频输入信号电平：0.7 Vpp

图片 / 显示

- 面板尺寸：17 英寸 / 43 厘米
- LCD 面板类型：1280 x 1024 像素，防眩偏振，RGB 垂直条纹
- 像素间距：0.264 x 0.264 毫米
- 出色分辨率：1280 x 1024 @ 60 Hz（模拟输入）
- 亮度：270 cd/m²
- 显示屏色彩：16.2 米
- 对比度（标准）：500:1
- 响应时间（标准）：8 毫秒
- 视角：160°（水平）/145°（垂直），@ C/R > 5
- 水平扫描频率：30 - 83 千赫
- 垂直扫描频率：56 - 76 赫兹
- 最高分辨率：1280 x 1024 @ 75 Hz（模拟输入）
- 有效显示区：337.9 x 270.3 毫米
- sRGB
- 视频带宽：140 MHz
- 色温，6500K: x = 0.313 / y = 0.329
- 色温，9300K: x = 0.283 / y = 0.297

便利性

- 即插即用兼容性：DDC/CI, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP/Vista
- 方便用户：屏幕显示
- 显示器控制：自动，亮度控制（向上 / 向下），左 / 右，菜单（确定），打开 / 关闭电源
- 审批机构：CE 标记，EMC，能源之星，FCC-B, UL, CSA, SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo
- OSD 语言：简体中文，法语，德语，意大利语，简体中文，西班牙语
- 其它便利性：兼容 Kensington 锁，活夹
- 倾斜：-5° 至 25°
- VESA 安装：100 x 100 毫米

功率

- 电源：内置，100-240 伏交流，50/60 赫兹
- 功耗（开机模式）：30 瓦（标准）
- 电源 LED 指示灯：运行 - 绿色，待机 / 休眠 - 琥珀色
- 符合：能源之星
- 功耗（关机模式）：< 1 瓦

尺寸

- 包装盒厚度：489 毫米
- 机身宽度（含桌架）：380 毫米
- 包装盒高度：182 毫米
- 宽度（含支架）（英寸）：15 英寸
- 包装盒宽度：449 毫米
- 机身高度（含桌架）：387 毫米
- 机身高度（含桌架）（英寸）：15.2 英寸
- 机身宽度：380 毫米
- 机身厚度（含桌架）：200 毫米
- 机身高度：327 毫米
- 机身厚度：57.5 毫米
- 机身厚度（含桌架）（英寸）：7.9 英寸
- 机身宽度（英寸）：15 英寸
- 温度范围（工作）：5° C 至 40° C
- 机身高度（英寸）：12.9 英寸
- 温度范围（存储）：-20° C 至 60° C
- 机身厚度（英寸）：2.3 英寸
- 包装盒厚度（英寸）：19.3 英寸
- 包装盒高度（英寸）：7.2 英寸
- 包装盒宽度（英寸）：17.7 英寸
- 产品重量（含桌架）：4.7 千克
- 产品重量（含支架）（磅）：10.4 磅
- 重量（含包装）：6.1 千克
- 重量（含包装）（磅）：13.4 磅
- 相对湿度：20% - 80%
- MTBF: 50,000 小时

附件

- 随附的附件：交流电源线，VGA 信号线
- 用户手册
- 可选配件：Super Ergo Base



发行日期 2024-03-25

版本：2.0.4

EAN: 87 10895 96816 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com