

# PHILIPS



Multi-touchdisplay

Signage Solutions

32 inch

Met Android

Multi-Touch



32BDL3651T

## Leg contact

10-punts multi-touchdisplay.

Stimuleer samenwerking. Display informatie. Dit responsieve, professionele multi-touch Full HD-scherm van Philips is ideaal voor applicaties die met meerdere vingers worden bediend, van navigatie tot presentaties. Er kunnen tot 10 touch-punten tegelijkertijd actief zijn.

### **Veelzijdige systeemoplossing**

- Energiebesparende automatische achtergrondverlichting
- FailOver zorgt dat er altijd content wordt afgespeeld
- Intern geheugen. Content uploaden voor direct afspelen
- Vereenvoudigde gebruikersinteractie met kioskmodus

### **Moeiteloze installatie. Totale controle.**

- Bedienen, waarnemen, onderhouden met CMND & Control
- CMND & Create. Creëer en publiceer uw eigen content
- CMND & Deploy. Apps installeren en starten op afstand

### **Schitterend beeld. Een goed reagerend touchscreen.**


- Plug & play 10-punts multi-touchscreen
- Full HD. Heldere beelden. Scherp contrast
- Android SoC-processor. (Web)Apps

## Kenmerken

### CMND & Deploy

Installeer en start snel alle apps, zelfs wanneer u niet op locatie bent en op afstand werkt. Met CMND & Deploy kunt u uw eigen apps toevoegen en bijwerken, maar ook apps van de Philips Professional Display App Store. U hoeft alleen maar de QR-code te scannen, u aan te melden bij de app store, en op de app te klikken die u wilt installeren. De app wordt automatisch gedownload en geopend.

### CMND & Control




Beheer uw schermnetwerk via een lokale verbinding (LAN). Met CMND & Control hebt u toegang tot belangrijke functies, zoals het bedienen van ingangen en in de gaten houden van scherm-statussen. Of u nu één scherm aangesloten hebt, of 100.

### CMND & Create



Neem de volledige controle over uw content met CMND & Create. Via de drag-and-drop interface kunt u eenvoudig uw eigen content publiceren — of dit nu een dagmenu-bord is of merkinformatie. Vooraf geïnstalleerde templates en geïntegreerde widgets zorgen ervoor dat uw foto's, tekst en video in een mum van tijd te zien zijn.

### FailOver

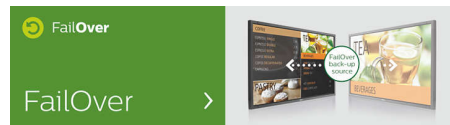

Van wachtkamer tot vergaderzaal, toon nooit een leeg scherm. Met FailOver kan uw Philips Professional Display automatisch schakelen tussen primaire en secundaire ingangen, zo kan worden gegarandeerd dat er altijd content

wordt afgespeeld, zelfs als de primaire bron uitgaat. Stel een lijst met alternatieve ingangen in om ervoor te zorgen dat u altijd zichtbaar blijft.

### Intern geheugen

Sla content op en speel het af zonder een permanente externe speler nodig te hebben. Uw Philips Professional Display heeft een intern geheugen, waarmee u media kunt uploaden om direct af te spelen op het display. Het interne geheugen werkt ook als een opslagplaats voor online streaming.

### Met Android 8

Bedien uw scherm via een internetverbinding. Philips Professional Displays met Android-besturing zijn geoptimaliseerd voor native Android-apps. Ook kunt u webapplicaties rechtstreeks op het scherm installeren. Het nieuwe Android 8-besturingssysteem zorgt dat de software langer veilig en up-to-date blijft.

# Specificaties

## Beeld/scherm

Schermdiagonaal (centimeters): 80 cm

Schermdiagonaal (inch): 32 inch

Beeldformaat: 16:9

Schermresolutie: 1920 x 1080p

Pixelpitch: 0,36375 (H) x 0,36375 (V) mm

Optimale resolutie: 1920 x 1080 bij 60 Hz

Helderheid: 350 cd/m<sup>2</sup>

Schermkleuren: 16,7 M

Contrastverhouding (normaal): 4000:1

Responstijd (normaal): 6,5 ms

Kijkhoek (horizontaal): 178 graad

Kijkhoek (verticaal): 178 graad

Beeldverbetering: 3:2/2:2 motion pull-down, 3D-combfilter, 3D MA-deinterlacing, Dynamisch-contrastverbetering, Deinterlacing van motion-compensatie, Progressive Scan

Oppervlaktebehandeling: Antireflectiecoating

Panel-technologie: VA

Besturingssysteem: Android 8.0

## Connectiviteit

Audio-uitgang: 3,5 mm aansluiting

Video-ingang: DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 Type A (x2), USB 2.0 Type B (x1), VGA (via DVI-I) x1

Audio-invoer: 3,5 mm aansluiting

Andere aansluitingen: micro SD

Externe bediening: RJ45, IR (in/uit) 3,5 mm aansluiting, RS232C (in/uit) 2,5 mm aansluiting

## Comfort

Plaatsing: Liggend (18/7), Portret (18/7)

Schermbewiligingsfuncties: Pixelverschuiving, lage helderheid

Bediening via toetsenbord: Verborgen,

Vergrendelbaar

Signaal afstandsbediening: Vergrendelbaar

Signaal is doorlusbaar: IR-doorlus, RS232

Energiebesparingsfuncties: Smart Power

Bestuurbaar vanaf het netwerk: RS232, RJ45

## Geluid

Ingebouwde luidsprekers: 2 x 10 W

## Vermogen

Netspanning: 100 ~ 240 VAC, 50/60Hz

Verbruik (normaal): 50 W

Verbruik (max.): 80 W

Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

Functies voor energiebesparing: Smart Power

Energieklasse: G

## Ondersteunde beeldschermresolutie

Computerformaten: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz

Videoformaten: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 480i, 30, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz, 3840 x 2160, 24, 25 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz

## Afmetingen

Breedte van het apparaat: 749,1 mm

Gewicht van het product: 8,0 kg

Hoogte van het apparaat: 443,6 mm

Diepte van het apparaat: 70,4 (diepte bij wandmontage) / 74,4 (diepte bij AC) mm

Breedte van het apparaat (inch): 29,49 inch

Hoogte van het apparaat (inch): 17,46 inch

Geschikt voor wandmontage: 100 mm x 100 mm, 200 mm x 200 mm, M4

Diepte van het apparaat (inch): 2,77 (diepte bij wandmontage) / 2,93 (diepte bij AC) inch

Randbreedte: 2,0 mm (T/R/L/B)

Gewicht van het product (lb): 17,64 lb

## Voorwaarden voor een goede werking

Hoogte: 0 ~ 3000 m

Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50.000 uur

Temperatuurbereik (opslag): -20 ~ 60 °C

Vochtigheidsbereik (in werking) [RV]: 20 ~ 80% (zonder condensvorming)

Vochtigheidsbereik (opslag) [RV]: 5 ~ 95% (zonder condensvorming)

## Multimediatoepassingen

Video afspelen via USB: M2TS, M4V, MK3D, MKV,

MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV

Foto's bekijken via USB: BMP, GIF, JPEG, JPG, PDF

Audio afspelen via USB: AAC, AIF, AIFF, ASF,

LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA

## Interne speler

CPU: 2 x A53 + 2 x A73

GPU: ARM Mali G51

Geheugen: 2 GB DDR3, 8 GB

WiFi: 2,4 G, 5 G

## Accessoires

Meegeleverde accessoires: Schoonmaakdoekje x1, IR-sensorkabel (1,8 m) (x1), Philips-logo (x1), Netsnoer (3 m), Snelstartgids (x1), Afstandsbediening en AAA-batterijen, RS232-kabel (3 m) (x1), RS232-daisy-chain-kabel (x1), USB-deksel en -schroef x1

Standaard: BM05922 (optioneel)

## Diversen

Taalversies in beeldschermmenu: Arabisch, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Japans, Pools, Spaans, Turks, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Deens, Nederlands, Fins, Noors, Portugees, Zweeds

Garantie: 3 jaar garantie

Officiële goedkeuringen: CB, CE, FCC, klasse A, RoHS, BSMI, CU, ETL, IMDA, PSB

## Interactiviteit

Multi-touchtechnologie: Geprojecteerd capaciteef

Aanraakpunten: 10 gelijktijdige aanraakpunten

Direct klaar voor gebruik: HID-compatibel

Veiligheidsglas: 2 mm getemperd veiligheidsglas

