

Philips 5000 series
LED 電視

117 厘米 (46 吋)

全高清 1080p
MHEG-5

46PFL5007D



度過美好的電視之夜

全高清 LED 和強勁音效

使用 Philips 46PFL5007 全高清 LED 電視，度過美好的電視之夜。採用 Pixel Plus 高清引擎，您不但可以享受生動的全高清畫質，還可與您最喜愛的數碼電視節目互動。

輕鬆建立數碼連接

- 透過 SimplyShare 在電視欣賞相片、音樂和影片
- 4 個 USB 插槽，適合絕佳的多媒體播放
- PC 輸入讓你使用電視機作為個人電腦的顯示器
- 4 個 HDMI 輸入和 Easylink 完美連接
- 享受互動式數碼多媒體內容

真實清晰的音響體驗

- 清晰音質確保字字清晰
- 感受 20W RMS 和超寬環迴立體聲的震撼

不論何時皆可享有清晰、逼真的畫質

- 具備 Pixel Plus HD 的全高清電視，畫質更細膩、清晰
- 一流 LED 圖像配合令人讚嘆的對比度
- 200Hz 完美動態補償率 (PMR) 實現極致動態影像清晰度
- 690 億色彩處理，色彩最生動
- 動態對比 100,000:1 帶來深沉豐盈的黑色細節

PHILIPS

LED 電視
117 厘米 (46 吋) 全高清 1080p, MHEG-5

產品特點

SimplyShare TV



透過 SimplyShare 從智能手機、平板電腦或電腦分享相片、音樂和影片，並使用大螢幕盡情享受。

Pixel Plus HD

Pixel Plus HD 結合了絕佳的銳利度、自然的細節、增強的深度、生動的色彩和標準電視的平滑自然動態。所有由多媒體到標準電視的訊源及壓縮過的多媒體內容中常見雜訊及噪音也會刪除與減少，確保畫面乾淨銳利。

全高清 LED TV



此款全高清 LED TV 採用最先進的 LED 燈光技術，結合了奪目的簡約設計與震撼的圖像質素，而且在同類產品中功率消耗是最低的。另外，LED 燈光技術不含任何有害物質，因此您可透過 LED 背光享用低耗電量、高亮度、令人讚嘆的對比度、清晰度和多變的色彩。

動態對比 100,000:1

你希望 LCD 平面顯示器也可播放最高對比及最鮮明的影像嗎？Philips 的進階影響處理技術與獨特的極致模糊背景燈科技相結合，為您帶來最好的畫質。動態對比可以增加完美黑色層次與暗色陰影及色彩，準確再現之間的對比。

20W RMS 超寬環迴立體聲

感受音樂節拍的力量及電影的氛圍。強勁的 20W RMS (2x10W RMS) 擴音器營造栩栩如生的音效。超寬環迴立體聲可讓您體驗超凡聲音深度及廣度的混合音效，使視覺體驗變得豐盈。

清晰音質



清晰音質 (Clear Sound) 是一項創新的音效技術，可顯著增強發音的清晰度，無論是說話還是唱歌。這可確保您能聽清每個字。如此一來，您可原汁原味享受觀看的內容。

PC 輸入 (HDMI 和 VGA)

使用 PC 輸入，您可憑藉 HDMI-DVI 線（用於數字訊號）或 VGA 線（用於模擬訊號），將電視用作 PC 顯示器。

Easylink 具有 4 個 HDMI 輸入



HDMI 是一條可同時將圖片和音訊從裝置傳送到電視的纜線，讓您不再有雜亂電線的煩惱。HDMI 可傳輸未經壓縮的訊號，確保來源到屏幕的最高訊號品質。搭配 Philips Easylink，您只需要一個遙控器，就可以在執行大部分的 TV、DVD、藍光、機上盒或家庭影院系統的操作。

46PFL5007D/30

690 億色彩處理

最先進色彩處理中的逼真和自然的影像。三色彩頻道 (RGB) 得到優化，總處理能力為 690 億種色彩。先進的算法檢測細微色彩陰影和膚色，經過處理後產生最自然的色彩。

4 個 USB (多媒體)



四個 USB 插槽，可供存取大多數 USB 記憶卡（USB 記憶等級裝置）的 jpeg 相片、mp3 音樂和影片檔案。將 USB 插入電視的插槽之一，即可使用屏幕內容瀏覽器輕鬆存取多媒體內容。現在您可以檢視和分享影片、相片以及音樂。

互動式數碼內容

內置數碼選台器可讓您接收數碼頻道，毋須使用額外的機頂盒。享受互動式數碼電視節目和高品質電視，再也沒有線纜纏繞的煩惱。

200Hz 完美動態補償率



200Hz 完美動態補償率 (PMR) 在快速動作影片為清晰生動的影像創造極致的動態清晰度。全新 Philips PMR 標準顯示最快屏幕刷新率、HD 動態補償技術和獨特處理方程式的結合視覺效果，展現前所未有的動態清晰度以及整體畫質。



規格

影像 / 顯示

- 螢幕對角尺寸 (英制) : 46 吋
- 螢幕對角尺寸 (公制) : 117 厘米
- 顯示 : LED 全高清
- 螢幕解像度 : 1920 x 1080p
- 亮度 : 400 cd/m²
- 影像增強功能 : Pixel Plus HD, 200Hz 完美動態補償率

支援的顯示解像度

- 影像輸入 : 24, 25, 30, 50, 60 Hz, 高達 1920x1080p

選台器 / 接收 / 傳送

- 天線輸入 : 75 歐姆同軸 (IEC75)
- 影像播放 : NTSC, PAL

多媒體應用程式

- 播放格式 : H.264/MPEG-4 AVC, JPEG 靜態畫面, MP3, MPEG1, MPEG2, MPEG4

舒適

- 螢幕格式調整 : 4:3, 電影擴大 14:9, 電影擴大 16:9, 字幕縮放, 超級縮放, 未經調改, 闊螢幕

聲音

- 輸出功率 (RMS): 2x10 瓦
- 音效增強 : 自動音量調校器, 清晰音質

連接

- AV 連接端子數量 : 1
- HDMI 連接端子數量 : 4
- YPbPr 內的組件數目 : 1
- EasyLink (HDMI-CEC): 系統音訊控制, 系統待機

, 一鍵播放

- USB 數目 : 4
- 其他連接 : 天線 IEC75, 乙太網絡 -LAN RJ-45, 數碼音效輸出 (同軸), 電腦 VGA 輸入 + 左 / 右音訊輸入, 複合影像 (CVBS) 輸出, 耳機輸出

電源


- 市電 : 220-240V ; 50Hz
- 環境溫度 : 5 ° C 至 35 ° C
- 功率 : 130 瓦
- 備用模式耗電量 : <0.5

配件

- 附配件 : 電源線, 遙控器, 2 枚 AAA 電池, 底座, 用戶手冊, 快速入門指南, AV 線適配器, 色差線適配器, CVBS 和數碼音效適配器
- 選購配件 : 無線 USB 適配器 (PTA01)

尺寸

- 調整寬度 : 1066 毫米
- 調整高度 : 639 毫米
- 調整深度 : 60 毫米
- 產品重量 : 16.1 千克
- 機器寬度 (含機座) : 1066 毫米
- 機器高度 (含機座) : 679 毫米
- 機器深度 (含機座) : 239 毫米
- 產品重量 (包括機座) : 18.7 千克
- 包裝盒寬度 : 1281 毫米
- 包裝盒高度 : 762 毫米
- 包裝盒深度 : 169 毫米
- 兼容掛牆安裝 : 400 x 400 毫米
- 重量 (含包裝) : 22.8 千克

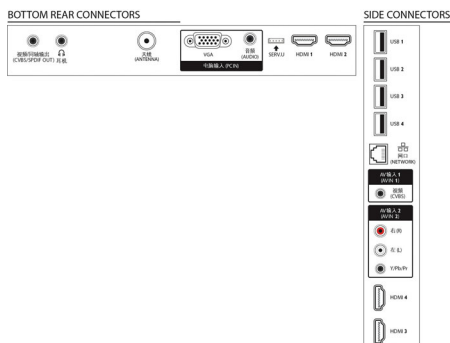

出版日期 2023-10-04

版本 : 6.0.1

EAN: 87 12581 64523 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com