


Philips Signage Solutions
Màn hình cảm ứng đa điểm

10"

Được tăng cường bởi Android
Cảm ứng đa điểm

10BDL3051T

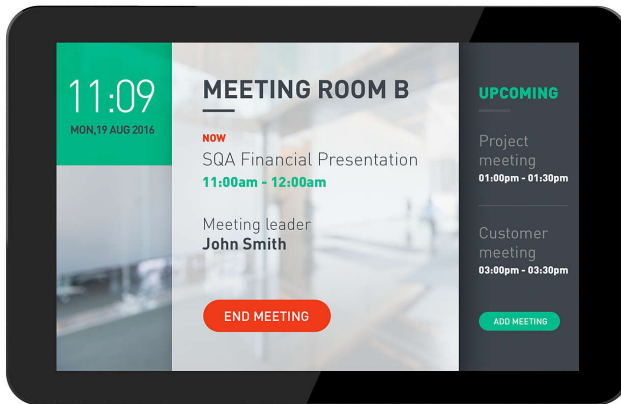

Thiết kế nhỏ, tác động lớn

Màn hình thông minh cảm ứng đa điểm.

Khi không gian trưng bày quyết định tất cả, bạn sẽ cần đến màn hình thông minh cảm ứng đa điểm này. Một giải pháp đa năng, sử dụng công nghệ Cấp nguồn qua Ethernet, điều khiển nội dung từ xa dễ dàng, chất lượng hình ảnh rõ nét, thích hợp cho mọi mục đích sử dụng như trưng bày tại kiosk hay chỉ đường trong cửa hàng

Giải pháp hệ thống đa năng

- Bộ nhớ trong. Tải nội dung lên để truyền phát tức thời
- Bề mặt mỏng, không viền và dễ lau chùi
- Cơ chế gắn linh hoạt: dọc, ngang và trên mặt bàn
- Ứng dụng TeamViewer Host. Điều khiển từ xa và chia sẻ màn hình

Dễ dàng thiết lập và kiểm soát hiển thị

- Vận hành, theo dõi và bảo dưỡng với CMND & Control
- CMND & Create. Phát triển và khởi chạy nội dung của riêng bạn
- CMND & Deploy. Cài đặt và khởi chạy ứng dụng từ xa
- Lắp đặt dễ dàng với công nghệ PoE+

Cảm ứng tốt. Chất lượng hình ảnh cao.

- Bộ xử lý SoC Android. Ứng dụng gốc và ứng dụng web
- Tương phản sắc nét. Khả năng đọc cao
- Màn hình cảm ứng 5 điểm sử dụng công nghệ Cảm và chạy
- Loa và camera tích hợp

PHILIPS

Những nét chính

Được tăng cường bởi Android

Điều khiển màn hình của bạn thông qua kết nối Internet. Màn hình chuyên dụng của Philips được hỗ trợ bởi Android và được tối ưu hóa cho các ứng dụng Android gốc, nhưng bạn cũng có thể cài đặt các ứng dụng web trực tiếp lên màn hình. Hệ điều hành Android mới đảm bảo phần mềm luôn được an toàn và chạy ở thông số kỹ thuật cao nhất trong thời gian dài.

Loa và camera tích hợp

Với loa và camera tích hợp, màn hình cảm ứng nhỏ gọn này thực sự là một giải pháp thông minh và linh hoạt. Bạn có thể sử dụng màn hình này để đo lường số lượng khách hàng, phân tích mức độ tương tác của khách hàng và hơn thế nữa. Bạn có thể tận dụng sức mạnh của các ứng dụng Android AI để hiển thị nội dung được tùy chỉnh theo đối tượng mục tiêu, hoặc sử dụng màn hình cho các cuộc họp qua video.

Cấp nguồn qua Ethernet (PoE+).

Bạn có thể lắp đặt Màn hình chuyên dụng của Philips gần như ở bất kỳ vị trí nào. PoE+ cho phép truyền điện và dữ liệu đến màn hình qua một cáp Ethernet duy nhất. Bạn không cần ổ cắm điện, nhưng một bộ điều hợp nguồn cũng được cung cấp nếu bạn muốn cắm điện.

Bộ nhớ trong

Lưu và phát nội dung mà không cần dùng đến đầu phát gắn ngoài. Màn hình chuyên dụng của Philips được trang bị bộ nhớ trong để cho phép bạn tải lên hình ảnh hoặc video vào màn hình để truyền phát tức thời. Bộ nhớ trong cũng hoạt động như một bộ nhớ đệm để phát trực tuyến qua mạng.

CMND & Create



Bạn được quyền kiểm soát hoàn toàn nội dung hiển thị bằng CMND & Create. Giao diện kéo thả giúp việc đăng tải nội dung của riêng bạn như bằng tin đặc biệt hàng ngày hoặc thông tin thương hiệu trở nên đơn giản hơn. Với các mẫu được tải sẵn và tiện ích tích hợp, bạn sẽ có thể tạo và chạy hình ảnh, dòng chữ và video nhanh chóng và tiện lợi.

CMND & Control



Cách thức vận hành là chạy mạng lưới màn hình của bạn qua một kết nối mạng LAN cục bộ. Bất kể là 1 hay 100 màn hình, CMND & Control đều cho phép bạn thực hiện các thao tác quan

trọng và điều chỉnh thiết yếu, ví dụ như điều khiển ngỏ vào và theo dõi trạng thái hiển thị.

Tương phản sắc nét

Tương phản sắc nét. Khả năng đọc cao

CMND & Deploy

Nhanh chóng cài đặt và khởi chạy bất kỳ ứng dụng nào ngay cả khi bạn đang làm việc từ xa ở ngoài cơ sở. CMND & Deploy cho phép bạn thêm và cập nhật các ứng dụng của riêng mình, cũng như các ứng dụng từ Cửa hàng ứng dụng Philips Professional Display App Store. Bạn chỉ cần quét mã QR, đăng nhập vào cửa hàng và nhập vào ứng dụng bạn muốn cài đặt. Ứng dụng sẽ tự động được tải xuống và khởi chạy.

Mỏng và dễ lau chùi

Bề mặt mỏng, không viền và dễ lau chùi

Cơ chế gắn linh hoạt

Cơ chế gắn linh hoạt: dọc, ngang và trên mặt bàn

Cắm và chạy

Màn hình cảm ứng 5 điểm sử dụng công nghệ Cắm và chạy

Ứng dụng TeamViewer Host.

Ứng dụng TeamViewer Host. Điều khiển từ xa và chia sẻ màn hình

Các thông số

Khả năng kết nối

- Đầu ra âm thanh: Bộ kết nối loa ngoài
- Các kết nối khác: USB, micro SD
- Đầu ra video: HDMI
- Điều khiển ngoài: RJ45

Hình ảnh/Hiển thị

- Kích thước màn hình đường chéo (mét): 25.6 cm
- Kích thước màn hình đường chéo (inch): 10.1" inch
- Tỉ lệ kích thước: 16:10
- Độ phân giải bảng: 1280 x 800
- Độ phân giải tốt nhất: 1280 x 800
- Độ sáng: 300 cd/m²
- Số màu màn hình: 262 Nghìn
- Tỉ lệ tương phản (thông thường): 800:1
- Thời gian phản hồi (thông thường): 30 ms
- Góc xem (chiều ngang): 170 độ
- Góc xem (chiều dọc): 170 độ
- Hệ điều hành: Android 4.4.4

Tiện lợi

- Sắp đặt: Ngang (24/7), Dọc (24/7)
- Chức năng tiết kiệm màn hình: Dịch chuyển điểm ảnh, độ sáng thấp
- Điều khiển bàn phím: Ẩn, Có thể khóa
- Chức năng tiết kiệm năng lượng: Smart Power
- Hiệu suất hình ảnh: Điều khiển màu tiên tiến
- Điều khiển mạng: RJ45, WiFi
- Bộ nhớ: eMMC 8GB

Âm thanh

- Loa tích hợp: 2 x 2W

Công suất

- Mạng lưới điện: DC12V +/- 5%, 1.5A, PoE=24W
- Tiêu thụ (Điển hình): 6 W
- Tiêu thụ năng lượng khi chờ: <0,5 W

Kích thước

- Chiều rộng cả bộ: 261 mm
- Khối lượng sản phẩm: 0,71 kg
- Chiều cao cả bộ: 167,2 mm
- Chiều sâu cả bộ: 29 mm

- Chiều rộng cả bộ (inch): 10,28 inch
- Chiều cao cả bộ (inch): 6.58 inch
- Gắn tường: 75 x 75
- Chiều sâu cả bộ (inch): 1,14 inch
- Độ rộng đường viền (Trái/Phải, Trên/Dưới): 19,77 (Trái/Phải), 13,56 (Trên/Dưới) mm
- Trọng lượng sản phẩm (lb): 1,57 lb

Điều kiện vận hành

- Độ cao so với mực nước biển: 0 ~ 3000 m
- Phạm vi nhiệt độ (vận hành): 5 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 giờ
- Độ ẩm tương đối: 20 ~ 80 %
- Phạm vi nhiệt độ (bảo quản): -20 ~ 60 °C

Ứng dụng đa phương tiện

- Video phát lại USB: 3GP, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WEBM
- Hình ảnh phát lại USB: BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG
- Âm thanh phát lại USB: AAC, M4A, MP2, MP3, WMA

Phụ kiện


- Phụ kiện đi kèm: Hướng dẫn khởi động nhanh, Chân đế đặt trên bàn, Cáp USB, Bộ điều hợp nguồn DC, Cáp HDMI, Phích cắm điện, Đê đỡ bằng silicon

Những thông tin khác

- Ngôn ngữ hiển thị trên màn hình: Tiếng Ả Rập, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Ý, Tiếng Nhật Bản, Tiếng Ba Lan, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tiếng Nga, Tiếng Trung giản thể, Tiếng Trung truyền thống, Tiếng Đan Mạch, Tiếng Hà Lan, Tiếng Phần Lan, Tiếng Na Uy, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Thụy Điển
- Bảo hành: Bảo hành 3 năm
- Chứng nhận tuân thủ quy định: CB, CE, RoHS, FCC, Lốp A, UL

Khả năng tương tác

- Công nghệ cảm ứng đa điểm: Điện dung chiều
- Điểm cảm ứng: 5 điểm cảm ứng đồng thời
- Kính bảo vệ: Kính an toàn cường lực 0,7 mm

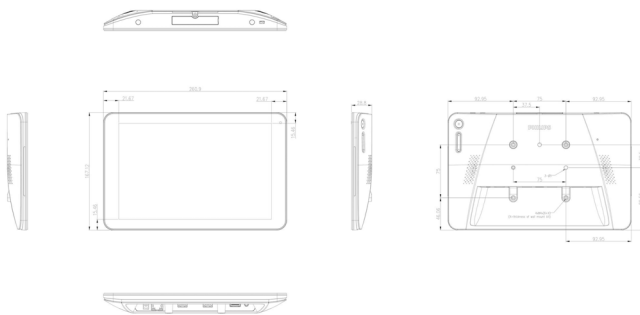

Ngày phát hành
2024-03-28

Phiên bản: 7.0.2

EAN: 87 12581 74155 6

© 2024 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke
Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com