

PHILIPS

Flat TV

Cineos

119 cm (47")

LCD

geïntegreerde digitale tuner

47PFL9732D



Nog meer kijkplezier

met Perfect Pixel HD en Ambilight

Beleef de ultieme kijkervaring met deze Philips Cineos Flat TV met Perfect Pixel HD Engine, Ambilight Surround, een 1080p Full HD-scherm en 100 Hz Clear LCD-technologie. Met de USB-aansluiting hebt u volledige toegang tot multimediacontent.

Echte schoonheid ligt verborgen in de details

- Speciaal ontworpen draaivoet

Ultieme kijkervaring

- Full HD LCD-scherm met een resolutie van 1920 x 1080p
- Geïntegreerde digitale tuner voor DVB-T-ontvangst
- HD Ready, voor de hoogste kwaliteit HD-weergave
- Perfect Pixel HD Engine voor ongeëvenaarde beeldscherpte en helderheid
- 100 Hz Clear LCD voor een zeer scherpe beeldweergave (3 ms)
- Ambilight Surround voor een meeslepende kijkervaring
- HD Natural Motion voor zeer vloeiende bewegingen in Full HD-films

Voor hoogstaande prestaties

- 3 HDMI-ingangen voor volledig digitale HD-verbinding in één kabel

Digitale foto's, perfecte kwaliteit

- USB-poort en geheugenkaartsleuf voor directe weergave van multimedia

Kenmerken

Full HD LCD-scherm 1920 x 1080p




Het Full HD-scherm heeft een breedbeeldresolutie van 1920 x 1080p. Dit is de hoogste resolutie van HD-bronnen voor de best mogelijke beeldkwaliteit. Het scherm is volledig toekomstbestendig omdat het 1080p-signalen van alle bronnen ondersteunt, waaronder de recentste bronnen zoals Blu-ray en geavanceerde HD-gameconsoles. De signaalverwerking is uitgebreid bijgewerkt om deze veel hogere signaalkwaliteit en resolutie te ondersteunen. Het scherm geeft heldere, trillingsvrije Progressive Scan-beelden met verbluffende kleuren.

Geïntegreerde digitale DVB-T-tuner

Met de geïntegreerde digitale DVB-T-tuner ontvangt u digitale terrestrial-TV zonder dat u hier een extra set-top box voor nodig hebt. Geniet van kwaliteits-TV zonder extra poespas.

HD Ready

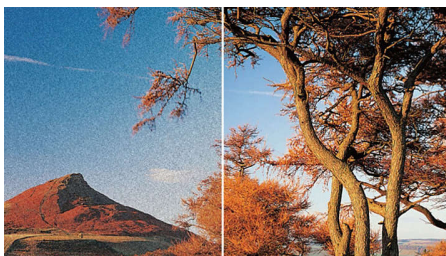

Geniet van de kwaliteit van HD-beelden. U bent voorbereid op toekomstige HD-bronnen zoals HDTV-set-top boxes of Blu-ray Discs. HD Ready TV's leveren een hogere beeldkwaliteit dan televisies met Progressive Scan. De toestellen voldoen aan de normen van EICTA en zijn uitgerust met een HD-scherm. Ze hebben een universele ingang voor analoge YPbPr-aansluitingen en ongecomprimeerde, digitale DVI- of HDMI-aansluitingen, en ondersteunen bovendien HDCP. Ze kunnen 720p- en 1080i-signalen van 50 en 60 Hz weergeven.

Perfect Pixel HD Engine



Ervaar ongeëvenaarde beeldscherpte en helderheid met Perfect Pixel HD Engine. Elke pixel van het beeld wordt aangepast aan de omringende pixels, met een natuurlijker beeld als gevolg. Het resultaat is een unieke combinatie van beeldscherpte, natuurlijke beelden, levendige kleuren, superieur contrast en vloeiende, natuurlijke bewegingen bij alles wat u kijkt. Heldere en haarscherpe beelden zijn het gevolg van de detectie en reductie van storingen en ruis in alle inhoudsbronnen, van multimedia tot standaard-TV.

100 Hz Clear LCD



100 Hz Clear LCD zorgt voor een zeer scherpe weergave van heldere, levendige beelden, zelfs bij snelle bewegingen op het scherm. De dubbele framesnelheid heeft een hoge herhalingsfrequentie van 100 Hz. Hierdoor worden snelle bewegingen meer dan twee keer zo scherp weergegeven als bij conventionele LCD-schermen, wat resulteert in een responstijd van 3 milliseconden (gemeten in BEW, Perceived Blur-Edge-Width). Deze unieke technologie van Philips brengt de bewegingsscherpte van LCD-schermen op een ongeëvenaard niveau.

Ambilight Surround

Ambilight 3 maakt, door middel van lampen rond het beeld, de weergave nog indrukwekkender door toevoeging van omgevingslicht aan 3 kanten dat wordt aangepast aan de kleuren en de lichtsterkte van het beeld. Het schept een sfeer waarin u details, contrast en kleur beter waarneemt en

ontspannender televisie kijkt. Ambilight 3 past de kleuren aan de zijkanalen van het scherm automatisch en onafhankelijk aan volgens veranderende beelden op het scherm. De derde Ambilight-lamp bovenaan zorgt ervoor dat het hele beeld nu door licht wordt omgeven, waardoor u volledig wordt meegesleept door de inhoud.

HD Natural Motion



HD Natural Motion is een uitvinding van Philips die trillingseffecten tegengaat die zichtbaar zijn bij videobeelden die zijn gemaakt op basis van film. Dit bekroonde algoritme bepaalt of het beeld bewogen is en corrigeert de trillingen van zowel TV-beelden als van opgenomen filmmateriaal (zoals DVD en Blu-ray Disc). Dit resulteert in vloeiende weergave van bewegingen met een fantastische scherpte die uw kijkgenot aanzienlijk verhoogt.

Vooraf gemonteerde draivoet

Voor een maximale vrijheid is deze hoogwaardige standaard speciaal ontworpen voor deze Flat TV. De standaard is bij levering aan de TV gemonteerd. Zo kunt u uw Flat TV eenvoudig plaatsen zonder dat u de standaard eerst aan de TV hoeft te bevestigen. Bepaal de beste kijkhoek door de standaard naar wens te draaien.

USB-poort en geheugenkaartsleuf

Directe weergave van films, foto's en muziek. De geheugenleuf is geschikt voor Compact Flash I en II, Memory Stick, SD-kaart/Mini SD-kaart, Smart Media, Micro Drive (tot 2 GB) en MultiMedia Card. Steek de geheugenkaart in de sleuf in de zijkant van de TV en open de multimediatekstonden op de kaart. Met de USB-aansluiting hebt u toegang tot multimediatekstonden op de meeste USB-sticks en de meeste digitale camera's (apparaat uit USB-geheugenklasse).

Specificaties

Ambilight

Ambilight-functies: Ambilight Surround, Automatisch aanpassen aan video, Volledige werking vanuit stand-by, Efficiënte spaarlamp
Ambilight-systeem: LED diepe kleuren
Dimmerfunctie: Handmatig en via lichtsensoren

Beeld/scherm

Beeldformaat: 16:9
Schermdiagonaal (inch): 47 inch
Schermdiagonaal (centimeters): 119 cm
Kleur van de behuizing: Brilliant Pearl
Helderheid: 550 cd/m²
Beeldverbetering: Perfect Pixel HD Engine, HD Natural Motion, Dynamisch-contrastverbetering, 1080p 50/60 Hz verwerking, 1080p 24/25/30 Hz verwerking, 3:2/2:2 motion pull-down, 3D-combifilter, Active Control met lichtsensoren, Onderdrukking van gekartelde lijnen, Progressive Scan, Pulse Killer Chip, Widescreen Plus, 100 Hz Clear LCD, Dubbele framesnelheid
Contrastverhouding (normaal): 1200:1
Schermtipe: Full HD LCD W-UXGA Act. matrix
Schermresolutie: 1920 x 1080p
Dynamisch schermcontrast: 8000:1
Responstijd (normaal): 3 (BEW-equivalent) ms
Kijkhoek: 176° (H)/176° (V)
Schermverbetering: Scherm met anti-reflectiecoating
Kleurverwerking: 4 biljoen kleuren (14-bits RGB)

Ondersteunde beeldschermresolutie

Computerformaten: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1920 x 1080i, 60 Hz, 1920 x 1080p, 60 Hz
Videoformaten: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

Tuner/ontvangst/transmissie

Antenne-ingang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)
Tunerbereik: Hyperband, S-kanaal, UHF, VHF
Televisiesysteem: DVB COFDM 2 K/8 K
Digitale TV: DVB Terrestrial *
Videoweergave: NTSC, SECAM, PAL

Multimedia-toepassingen

Multimedia-aansluitingen: USB, 7-in-1 geheugenkaartlezer
Afspeelformaat: MP3, Diapresentatiebestanden (.alb), JPEG-afbeeldingen
Geheugenkaarttypen: Compact Flash type I, Compact Flash type II, Memory Stick, Microdrive, Multimediakaart (MMC), Secure Digital-kaart (SD), Smart Media-kaart
Comfort
Kinderbeveiliging: Kinderslot + Oudercontrole
Gemakkelijk te installeren: Automatische programmanamen, Automatische zenderinstelling, Automatisch tuningsysteem (ATS), Automatisch opslaan, PLL digitaal afstemmen, Plug & Play
Gebruiksgemak: 4 favoriete lijsten, Automatische volumeregelaar (AVL), Delta Volume per voorkeuzender, Grafische gebruikersinterface, Weergave op het scherm, Programmalijs, Instellingenwizard, Zijbediening
Klok: Smart Clock

Aanpassingen van beeldformaat: ongeschaald (1080p dot by dot), 4:3, Auto Format, Filmformaat 14:9, Filmformaat 16:9, Superzoom, Breedbeeld
Multimedia: Digital Media Reader (browser), USB autobreak-in
Elektronische programmagids: Nu + Straks EPG, Elektronische programmagids voor 8 dagen
Afstandsbediening: TV, DVD, HCS (home cinema-systeem), STB (set-top box)
Type afstandsbediening: RC4422
Teletekst: 1200 pagina's Hypertext
Firmware-upgrade mogelijk: Auto-upgradewizard voor firmware, Firmware te upgraden via USB
Picture in Picture: Text Dual Screen
Teletekstverbeteringen: Habit Watch, Programma-informatieregel

Geluid

Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 8 W
Geluidsverbetering: Digitale signaalverwerking, Grafische equalizer, Dynamic Bass Enhancement
Geluidssysteem: Virtual Dolby Digital, BBE

Luidsprekers

Ingebouwde luidsprekers: 4
Luidsprekertypen: Geïntegreerde woofers met wOox, Dome-tweeter

Connectiviteit

HDMI-functies: Equalizen via kabel, Kabels uit categorie 1 en 2, Gecomprimeerde audio, Ondersteuning voor meerdere snelheden, Ondersteuning voor PC-formaat, Resoluties 720p, 1080i, 1080p
Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Audio L/R in, CVBS in, Hoofdtelefoonuitgang, S-Video in, USB, Geheugenkaartlezer met meerdere sleuven
Ext. 1 scart: Audio L/R, CVBS in/uit, RGB
Ext. 2 scart: Audio L/R, CVBS in/uit, RGB
Andere aansluitingen: Analoge audio-uitgang links/rechts, S/PDIF-uitgang (coaxiaal), Common Interface
Ext. 3: YPbPr, Audio L/R in
Ext. 4: HDMI v1.3
Ext. 5: HDMI v1.3
Ext. 6: HDMI v1.3

Vermogen

Netspanning: AC 220 - 240 V +/- 10%
Omgevingstemperatuur: 5 °C tot 35 °C
Energieverbruik: 275 W
Stroomverbruik in stand-bystand: 0,8 W

Accessoires

Meegeleverde accessoires: Draaibare tafelstandaard, RF-antennekabel

Afmetingen

Diepte van de doos: 331 mm
Gewicht van het product: 35,4 kg
Breedte van het apparaat: 1170 mm
Geschikt voor wandmontage: 600 x 400 mm
Hoogte van de doos: 943 mm
Breedte van de doos: 1274 mm
Hoogte van het apparaat: 736 mm
Gewicht (incl. verpakking): 59 (nog nader te bepalen) kg
Diepte van het apparaat: 125 mm
Hoogte van het apparaat (met standaard): 801 mm
Diepte van het apparaat (met standaard): 297 mm
Gewicht (incl. standaard): 40,4 kg

