

# PHILIPS

Smart LED TV

6000 series

119 cm (47 collu)

Easy 3D

47PFL6877H



## Piedalieties darbībā!

### Izbaudiet 3D un Smart TV ar Ambilight

Izbaudiet plašo satura klāstu, izmantojot Philips 47PFL6877 3D Smart gaismas diožu televizoru. Izbaudiet iespaidīgus Full HD gaismas diožu attēlus un nebeidzamās iespējas, ko nodrošina Smart TV Premium ar aizraujošu tehnoloģiju Ambilight. Piedalieties darbībā, pateicoties visērtākajai 3D funkcijai!

#### **Izbaudiet plašo satura klāstu, pateicoties Smart TV Premium**

- Integrēts Wi-Fi, lai Smart TV lietotu bezvadu režīmā
- Apjomīgs tiešsaistes lietojumprogrammu, nomas video un TV pārraižu atkārtojumu pakalpojumu klāsts
- Vadiet televizoru, izmantojot viedtālruni, planšetdatoru vai tastatūru
- Veiciet Skype™ balss un video zvanus savā televizorā
- Meklējiet, veidojiet sarakstus, veiciet ierakstus\* un pauzējiet pārraides televizorā
- Skatieties TV mājās, kad vien vēlaties, izmantojot Wi-Fi Smart Screen\*

#### **Fascinējošs baudījums jūsu dzīvojamajā istabā**

- Ambilight Spectra 3 bagātina skatīšanās baudījumu
- Easy 3D Clarity 700 — ērta 3D filmu baudīšana
- Unikāla 3D dziļuma regulēšana, lai skatītu 3D tieši tā, kā vēlaties
- Unikāls 2D spēļu pilnkrāna režīms diviem spēlētājiem
- Full HD televizors ar Pixel Precise HD — darbība detaļās
- 600 Hz Perfect Motion Rate (PMR) — izcils kustību asums

# Izceltie produkti

## Integrēts Wi-Fi



Pateicoties Philips televizorā iebūvētajam Wi-Fi, mājās savā Smart TV varat piekļūt bagātīgam saturs klāstam, neizmantojot vadu pieslēgumu.

## Net TV tiešsaistes lietojumprogrammas



Nomāijiet filmas tieši televizorā tiešsaistes video veikalos, skatieties iecienītāko kanālu TV pārraižu atkārtojumus un izbaudiet bagātīgu tiešsaistes lietojumprogrammu klāstu platformā Net TV. Varat arī pārlūkot plašo internetu.

## Daudzveidīgas vadības iespējas



Vadiet televizoru visvienkāršākajā un ērtākajā veidā. Vienkārši pievienojiet bezvadu tastatūru vai izmantojiet viedtālruni vai planšetdatoru, lai vadītu savu Smart TV televizoru.

## Programma




Ierakstiet digitālās televīzijas pārraides USB ierīcē, kas pievienota Philips televizoram, vai apturiet saturu ikreiz, kad vēlaties paņemt pārtraukumu un turpināt skatīšanos vēlāk. Izmantojiet elektronisko televīzijas programmu, lai atrastu savas iecienītās pārraides un ērti izveidotu vēlamo ierakstu sarakstu. Tagad varat programmēt televīzijas pārraižu skatīšanos, pielāgojot to savām vajadzībām.

## Wi-Fi Smart Screen



Ar Wi-Fi Smart Screen\* visas digitālās televīzijas pārraides varat skatīt jebkurā mājas vietā, nevis tikai dīvanā. Jums tikai jālejupielādē Philips lietojumprogramma MyRemote un jāpārvieta pārraide no televizora uz iPad - varat turpināt skatīties. No savas viedierīces uz lielo ekrānu varat arī pārvietot fotoattēlus, videoklipus vai mūziku. Patiešām izcila skatīšanās brīvība!

## Ambilight Spectra 3

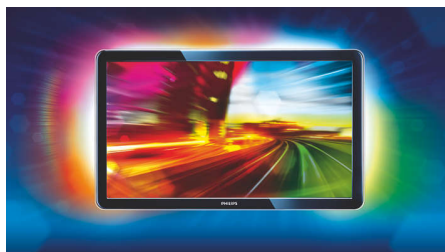

Piešķiriet savam skatīšanās baudījumam jaunu dimensiju, izmantojot Ambilight Spectra 3. Šī patentētā Philips tehnoloģija palielina ekrānu, no trim televizora sāniem uz sienas aiz tā projicējot gaismas blāzmu.

Ambilight automātiski regulē gaismas krāsu un spilgtumu atbilstoši attēlam televizora ekrānā. Pateicoties adaptīvajai funkcijai, gaismas krāsa ir izcila, neatkarīgi no sienas krāsas.

## Easy 3D Clarity 700



Easy 3D Clarity 700 nodrošina visērtākās 3D skatīšanās iespējas. Pasīvā 3D tehnoloģija sniedz stundām ilgu skatīšanās baudījumu bez nekādas ņirboņas vai 3D mānattēliem Philips televizorā. Modernajām un vieglajām 3D brillēm nevajag baterijas. Turklāt varat pat pārvērst jebkuru 2D saturu spilgtā un plūstošā 3D. Gūstiet 3D baudījumu savās mājās jau šodien!

## 3D dziļuma regulēšana



Katrs skatītājs 3D uztver dažādi. Tieši tāpēc Philips sniedz iespēju pielāgot 3D dziļumu atbilstoši personiskajām vēlmēm. Unikālā 3D dziļuma regulēšana ļauj izvēlēties tādu attēla dziļumu, kas vislabāk atbilst ekrānā parādītajam saturam un jūsu personiskajām vēlmēm. Šī iespēja garantē arī lielāku komfortu jūsu acīm. Tagad patiešām varat gūt pilnvērtīgu 3D baudījumu.

## Pixel Precise HD

Pixel Precise HD dzinī izmantota godalgotā Pixel Plus tehnoloģija. Tas nodrošina jaunu augstas izšķirtspējas attēla kvalitātes līmeni ar 4 triljoniem krāsu. Pateicoties Super Resolution, Pixel Precise HD sniedz labāko HD TV attēla kvalitāti neatkarīgi no tā, vai skatāties interneta videoklipu vai labas kvalitātes Blu-ray filmas.

# Specifikācijas

## Ambilight

**Ambilight funkcijas:** Pielāgošanās sienas krāsai, Telpas apgaismojuma režīms  
**Ambilight versija:** Trīspusēja

## Attēls/displejs

**Malu attiecība:** 16:9  
**Ekrāna diagonāles garums (collas):** 47 colla  
**Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā):** 119 cm  
**Displejs:** LED Full HD  
**3D:** Easy 3D Clarity 700, 2 spēlētāju pilnkrāna spēle\*, 3D dziļuma regulēšana, 2D pārvēršana 3D  
**Spilgtums:** 400 cd/m<sup>2</sup>  
**Attēla uzlabošana:** Pixel Precise HD, 600 Hz Perfect Motion Rate, Mikroaptumšošana  
**Paneļa izšķirtspēja:** 1920 x 1080p  
**Dinamiskais ekrāna kontrasts:** 500 000 : 1

## Atbalstītā displeja izšķirtspēja

**Datora ieeja:** līdz 1920x1080 pie 60 Hz  
**Video ieeja:** 24, 25, 30, 50, 60 Hz, līdz 1920x1080p

## Uztvērējs/uztveršana/pārāide

**Digitālā TV:** DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*  
**Video atskaņošana:** NTSC, PAL, SECAM

## Smart TV lietojumprogrammas

**Vadība:** Lietojumprogramma MyRemote (iOS un Android), USB tastatūras un peles atbalsts  
**Net TV:** Catch-up TV, Tiešsaistes video veikali, Atvērt interneta pārlūkprogrammu, Tiešsaistes lietojumprogrammas  
**SimplyShare:** DLNA multivides pārlūks, USB multivides pārlūks, WiFi Smart Screen  
**Programma:** Pause TV, USB ierakstīšana

## Multivides lietojumprogrammas

**Video atskaņošanas formāti:** Konteineri: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1  
**Mūzikas atskaņošanas formāti:** AAC, MP3, WMA (no v2 līdz v9.2)  
**Attēlu demonstrēšanas formāti:** JPEG

## Lietošanas komforts

**Ērta uzstādīšana:** Automātiska Philips ierīču noteikšana, Ierīču pievienošanas vednis, Tīkla iestatīšanas vednis, Iestatījumu palīgvednis

**Vienkārša lietošana:** Daudzfunkcionāla poga Home (Sākums), Lietotāja rokasgrāmata ekrānā

**Savienojums ar datortiklu:** SimplyShare  
**Ekrāna formāta pielāgošana:** Automātiska aizpildīšana, Automātiska tulummaiņa, Platekrāna formāts 16:9, Pastiprināta tulummaiņa, Bez mērogošanas, Platekrāns  
**Elektroniska TV programma:** 8 dienu elektroniskā TV programma  
**Signāla stipruma indikators**  
**Teleteksts:** 1200 lapu hiperteksts  
**Jaunināms programmu nodrošinājums:** Programmu nodrošinājuma automātiskās jaunināšanas vednis, Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot USB savienojumu, Programmu nodrošinājuma jaunināšana tiešsaistē

## CPU

**Procesora tips:** Divkodolu

## Skaņa

**Izejas jauda (RMS):** 28 W (2 x 14 W)  
**Skaņas pastiprinājums:** Automātisks skaļuma izlīdzinātājs, Clear Sound, Incredible Surround, Tīra zemfrekvences skaņa

## Savienojamība

**HDMI savienojumu skaits:** 5  
**HDMI funkcijas:** 3D, Audio Return Channel  
**Komponentu savienojumu skaits (YPbPr):** 1  
**EasyLink (HDMI-CEC):** Tālvadības pults piekļuve, Sistēmas audio vadība, Sistēmas gaidstāves režīms, Lietošanai gatavu ierīču pievienošanas sākuma ekrānā, Automātiska subtitru pārbīde (Philips), Pixel Plus saite (Philips), Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu  
**SCART savienojumu skaits (RGB/CVBS):** 1  
**USB portu skaits:** 3  
**Bezvadu savienojums:** WiFi sertifikāts  
**Citi savienojumi:** Antenna IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitālā audio izeja (optiskā), PC-in VGA + Audio L/R ieeja, Austiņu izeja, Pakalpojumu savienotājs

## Strāvas padeve

**Elektrotīkla strāva:** Maiņstrāva 220 - 240 V 50/60 Hz  
**Apkārtējā temperatūra:** no 5 °C līdz 35 °C  
**Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā:** < 0,15 W  
**Energoefektivitātes klase:** A+  
**ES energoefektivitātes marķējums, jauda:** 60 W  
**Enerģijas taupīšanas funkcijas:** Automātisks izslēgšanas taimeris, ECO režīms, Apgaismojuma sensors, Attēla izslēgšana (radio atskaņošana)  
**Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā:** < 0,01  
**Gada enerģijas patēriņš:** 83 kWh

## Piederumi

**Iekļautie piederumi:** Strāvas vads, Tālvadības pults, Grozāms galda virsmas statīvs, Īsa lietošanas pamācība, Juridiskā informācija un drošības brošūra, Līdzstrāvas adapteris, Komponenta kabeļa adapteris, Smart TV ātrais ceļvedis, Garantijas brošūra, 4 pasīvās 3D brilles, 3 x AAA baterijas  
**Papildpiederumi:** 3D brilles PTA416, 3D brilles PTA426, 3D briļļu spēļu komplekts PTA436

\* Net TV: apmeklējiet vietni [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv), lai uzzinātu par jūsu valsti pieejamajiem pakalpojumiem.

\* USB ierakstīšana tikai digitālajiem kanāliem, kas ietverti TV IP bāzes elektroniskajā programmu ceļvedī (var būt spēkā valstu un kanālu ierobežojumi), ierakstīšanu var ierobežot apraides autortiesības (CI+). Nepieciešams interneta savienojums.

\* Wi-Fi Smart Screen pieejams kā programmatūras atjauninājums 2012. gada rudenī

\* DivX Certified®, lai atskaņotu DivX® video līdz HD 1080p, tostarp augstākās klases saturu.

\* Skype kamera ir jāiegādājas atsevišķi

\* Vecākiem jāuzrauga bērni, kas televizoru skatās 3D formātā, un jānovēro, vai bērniem nerodas iepriekš minētās nepatīkamās sajūtas. 3D formātu nav ieteicams skatīties bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem, jo viņu redzes sistēma vēl nav pilnīgi attīstījusies.

\* Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoaprāides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdotu jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

\* Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

\* 8 dienu elektroniskā TV programma, pakalpojums nav pieejams visās valstīs

