



Philips Signage Solutions
LED-display

27"

LED med Direct View



27BDL9015L

Ubegrænset

Facetfri LED-skærmvæg.

Stimuler fantasien. Skab kantfrie skærme. Med en L-Line Professional LED-skærmvæg er mulighederne uendelige. Det facetfrie design, den brede betragtningsvinkel og den overlegne lysstyrke sikrer billedgengivelse af høj kvalitet. Uanset størrelse.

Spektakulære billeder. Uendelige muligheder.

- Facetfri. Skab skærme med ensartet visning
- LED-display. Fremragende billedkvalitet. Perfekt ensartethed
- Ensartet lysstyrke selv ved brede betragtningsvinkler

Problemfri opsætning. Pålidelig ydeevne.

- Sammenføj flere kabinetter for at opnå højere opløsning
- Indbygget kabeldæksel på bagsiden. Nem kabelhåndtering
- LED-moduler med frontadgang. Nem vedligeholdelse og service

Medrivende oplevelse. Alsidig LED-løsning.

- Perfekt klarhed. Fra TV-studiet til kontrolrummet
- Ultrahøj opdateringshastighed. Ensartede billeder uden rystelser
- Ultratynd pixel-størrelse på 1,5 mm. Flot i alle størrelser
- Skab facetfri videovægge af i forskellige former eller størrelser

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Indbygget kabeldæksel på bagsiden.

Dit Philips Professional LED-display har indbygget kabeldæksel på bagsiden, så du kan holde styr på strøm- og datakabler. Displaykabinetter kan også være serieforbundne til både strøm og data. Det betyder, at du kan minimere kabelrod og fremskynde installationsprocessen.

Skab facETFri videovægge

Du skal blot tilslutte flere LED-displaykabinetter for at få den opløsning, du ønsker, uanset om det er 4K, 8K eller endnu højere. I forhold til LCD-skærme har LED-displays højere opdateringshastigheder, hvilket giver mere jævne billeder. Uanset hvad de bruges til, imponerer den krystalklare billedkvalitet.

LED-moduler med frontadgang.

Det er nemt at få adgang til elektronikken inden i, når der skal foretages reparationer eller vedligeholdelse. Hver af de otte LED-moduler i et kabinet kan fjernes med et specielt magnetisk JIG-værktøj, der løfter modulet ud fra forsiden.

Sammenføj flere kabinetter

Sammenføj flere kabinetter for at opnå højere opløsning

Perfekt klarhed

Perfekt klarhed. Fra TV-studiet til kontrolrummet

LED-display. Fremragende billede

Lav facETFrie videovægge i forskellige former, størrelser eller opløsning. Det modulopbyggede Philips Professional LED-kabinetdesign betyder, at du kan tilpasse

løsningen til et hvilket som helst sted. Du kan nemt skabe store og imponerende installationer eller sammensætte spændende mønstre. Du kan nemt lave videovægge, der uden problemer kan placeres omkring døråbninger og andre åbninger.

Ultrahøj opdateringshastighed

Ultrahøj opdateringshastighed. Ensartede billeder uden rystelser

Ultratynd pixel-størrelse på 1,5

Ultratynd pixel-størrelse på 1,5 mm. Flot i alle størrelser

FacETFri

FacETFri. Skab skærme med ensartet visning

Ensartet lysstyrke

Ensartet lysstyrke selv ved brede betragtningsvinkler

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: 16:9
- Ensartet lysstyrke: >=97 %
- Lysstyrke efter kalibrering: 650 nits
- Lysstyrke før kalibrering: 750 nits
- Kalibrering (lysstyrke/farve): Understøttet
- Farvetemperatur - justerbart område: 4000~9500 K (efter software)
- Farvetemperatur - standard: 6500±500 K
- Kontrastforhold (typisk): >=3000:1
- Betragtningvinkel (vandret): 160 °
- Betragtningvinkel (lodret): 160 °
- Billedforbedring: Dynamisk kontrastforbedring, Gamut LCD-skærm med bredt farvespektrum
- Placering: Landskab
- Billedfrekvens (Hz): 50 og 60
- Opdateringshastighed (Hz): 1920~3840
- Anvendelse: 24/7, indendørs

Komfort

- Nem installation: Låsemekanisme til kabinet, Styrestifter, Letvægt
- Strømgennemsløjning: For 230 V-miljøer: 8 kabinetter eller færre, for 110 V-miljøer: 4 kabinetter eller færre
- Signalkontrolgennemsløjning: RJ45

Strøm

- Forbrug (typisk): <=53 W
- Maks. effektforbrug (W): <= 160 W
- BTU-værdi, m2: 2.624 BTU/m2
- Indgående spænding: 100~240 V AC (50 og 60 Hz)

Driftsforhold

- Temperaturinterval (drift): -20~45 °C
- Temperaturinterval (opbevaring): -20~50 °C
- Luftfugtighedsområde (drift) [RF]: 10-80 %
- Luftfugtighedsområde (opbevaring) [RF]: 10-85 %

Kabinet

- Kabinetområde (m2): 0,2079
- Kabinetpixel (punkt): 82.944
- Kabinetopløsning (B x H): 384 x 216
- Kabinetstørrelse (mm): 608 x 342 x 55
- Datastik: RJ45
- Strømsik: Ind/ud (C14/C13)
- Antal modtagerkort: 2 stk.
- Modtagerkortets specifikationer: A5S plus
- Modtagerkortmærke: Novastar
- Vægt (kg): 8 (+/-0,4 kg)
- Diagonalmål på kabinet (tommer): 27,5
- Kabinetkonstruktion: Trykståbt aluminium

Modul


- LED-type: SMD 1010 kobbertråd
- Pixelkonstitution: 1R1G1B
- LED-levetid (timer): 100.000
- Modulopløsning (B x H pixel): 96x108
- Modulstørrelse (B x H x D i mm): 152 x 171 x 10
- Pixel-størrelse (mm): 1,583

Tilbehør

- Fælles tilslutningsstykke: 4 stk.
- LAN-kabel (RJ45 CAT-5): 1 stk.
- QSG: 1 stk.
- Skruebolt: 4 stk. (M8*20) (indvendig sekskantsskrue)
- Kabel til strømgennemsløjning: 1 stk.

Diverse

- Garanti: 2 år
- Myndighedsgodkendelser: RoHS, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC/UL60950, IEC/UL62368, IEC62471, EN55032, EMC-klasse B, FCC SDOC, afsnit 15, EN55035

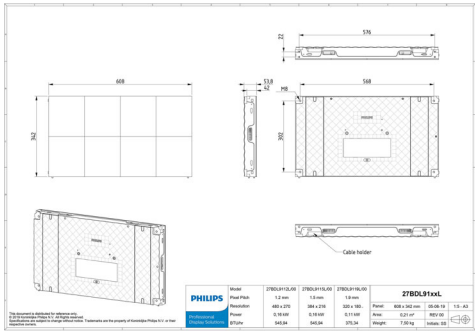

Udgivelsesdato
2024-03-23

Version: 1.1.1

EAN: 87 12581 75234 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
ejere.

www.philips.com