

Philips Signage Solutions
LED Ekran

55 inç
Direct View LED

55BDL9025L



İzleyicilerinizi şaşırtın

Kusursuz ve hassas LED ekranlarla

Mesajınızı, en etkili LED video duvarı ekranıyla paylaşın. Hepsi bir arada ve kolayca yayılan tasarımı, yüksek parlaklık ve kusursuz geçişleriyle bu LED ekranları küçük veya büyük alanlarda etki yaratır.

Kamusal alanlarda izleme için iyileştirilmiştir

- En yüksek hassasiyetle 7/24 çalışma için tasarlandı
- Ultra yüksek yenileme hızı
- Kontrol odaları ve yayınlar için geliştirildi

Tüm reklam uygulamaları için yenilikçi çözümler

- TrueBlack LED'ler daha fazla kontrast ve farklı renkler sunar
- Dahili Video Kontrol Cihazı dahildir

Sizi, işinizi ve hedef kitlenizi önemser

- Enerji tasarrufu için SmartPower
- EasyInstall sayesinde çok daha kolay kurulum

Çalışma esnekliği

- Çerçevesiz video duvarlarıyla tamamen kusursuz görüntüler
- HDMI Papatya Zinciri

PHILIPS

Özellikler

7/24 çalışma için tasarlandı

Reklam ekranlarımız, günümüzün hiç uyumayan iş dünyasına uyum sağlayacak şekilde en yüksek hassasiyet oranıyla en önemli ortamlarda 7/24 kullanım için tasarlanmıştır. Yüksek düzeyde kalite için üstün bileşenlerden yararlanan bu ürün serisindeki modellerin kesintisiz güvenilirlik sağlayacağından emin olabilirsiniz.

Ultra Yüksek Yenileme Hızı

Ultra Yüksek Yenileme hızına sahip Philips LED ekranlar, içerikleri en net ve akıcı şekilde görüntüler. Bu sayede ekranda sürekli hareket olan, canlı yayınlanan etkinlikler ve maçlar bile neredeyse sıfır titremeyeyle olağanüstü akıcı görünür.

TrueBlack

Sektörün lider teknolojisine sahip Philips TrueBlack LED'ler, üstün kontrast ve derin siyah seviyeleri sunar. Bu sayede, ekranda daha fazla renk bütünlüğü sağlanır ve renkler daha canlı görünür.

EasyInstall

EasyInstall özelliğine sahip Philips LED ekranlar, kurulum ve bakım işlemlerini kolaylaştıracak şekilde tasarlanmıştır. İnce 54 inç kabin, en çok kullanılan çözümlerle uyumluluk gösterir ve tek parça tasarım sayesinde kurulumu çok kolaydır. Ayrıca, uzun görev döngüsü sayesinde en zorlu uygulamalarda bile kesintisiz olarak çalışabilir.

ZeroBezel

Görünüm kalitesini en üst düzeye çıkarmak için optimize edilmiş ZeroBezel LED video duvarı, birinci sınıf video duvarı çözümü sunar. LED ekranlar arasındaki tamamen kusursuz geçişler sayesinde kolayca ölçeklendirme yapılabilir ve Full HD çözünürlüğe yükseltebilirsiniz.

SmartPower



Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

HDMI Papatya Zinciri

HDMI papatya zinciri sayesinde dijital video duvarı oluşturun. HDMI Çıkış portunu başka bir ekranın HDMI girişine bağlayarak mümkün olan en çarpıcı video duvarını yaratın.

Dahili Video Kontrol Cihazı

Dahili video kontrol cihazı sayesinde ekstra led video kontrolüne gerek kalmaz.

Kontrol odaları için geliştirildi

Philips LED ekranlar, kontrol odaları ve yayınlar için özel olarak geliştirilmiştir.

Teknik Özellikler

Bağlantı

- Video girişi: HDMI (x2) (Kilitlenebilir)
- Video çıkışı: HDMI (x2) (Kilitlenebilir)
- Harici kontrol: RJ45

Görüntü/Ekran

- Çapraz ekran boyutu (metrik): 137.7 cm
- Çapraz ekran boyutu (inç): 54.2 inç
- En-boy oranı: 16:9
- Ekran çözünürlüğü: 480 x 270, 1920 x 1080 (4x4)
- Piksel aralığı: 2,5 mm
- Parlaklık: 1000 cd/m2 (800 cd/m2 kalibre edilmiş) nit
- Parlaklık farkı: <2
- Parlaklık ve Renk kalibre edilmiş
- Renk gamı (tipik): Geniş
- Kontrast oranı (tipik): 5000:1
- İzleme açısı (yatay): 160 derece
- İzleme açısı (dikey): 140 derece
- Görüntü geliştirme: Geniş renk gamına sahip ekran
- Yenileme Hızı (V): 5100 Hz
- Renk keskinliği hassasiyeti: 0,003

Kullanılabilirlik

- Yerleştirme: Yatay (24/7)
- Sinyal loop through: HDMI papatya zinciri (FHD'ye kadar)
- Kurulum kolaylığı: Taşıma Kolları
- Ağ kontrolü loop through: RJ45/RJ25
- Güç Loop Through: 230 V ortamlar için: 6 parçaya kadar, 110 V ortamlar için: 3 parçaya kadar

Güç

- Tüketim (Açık modu): 160 W (470 W Maks)

Boyutlar

- Set Genişliği: 1200 mm
- Ürün ağırlığı: 24,5 kg
- Set Yüksekliği: 675 mm
- Set Derinliği: 99 mm
- Çerçeve genişliği: 0,0 mm
- Köşe Montajı: 1165 x 650 mm (4xM6)

Çalışma koşulları


- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 ~ 40 °C
- Bağıl nem: 20 ~ 80 %
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C
- LED Ömrü: > 120.000 saat

Aksesuarlar

- Birlikte Verilen Aksesuarlar: 3 x yatay ayarlama bloğu, 3 x dikey ayarlama bloğu, kısa HDMI papatya zinciri kablosu, kısa papatya zinciri kablosu, kısa RJ25 papatya zinciri kablosu
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Uzun HDMI papatya zinciri kablosu, Uzun güç papatya zinciri kablosu, Uzun RJ25 papatya zinciri kablosu, Güç konektörü kablosu, Yedek LED modülü

Çeşitli

- Garanti: 3 yıl garanti
- Yasal onaylar: CE, CB, FCC, Sınıf A, UL/cUL

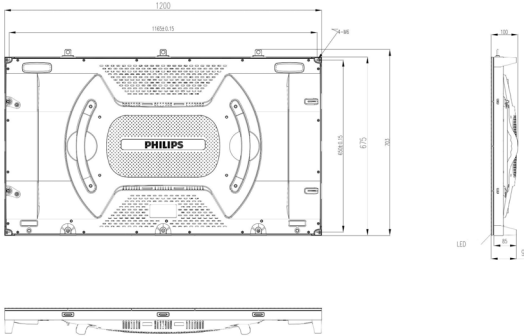

Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 1.0.1

EAN: 87 12581 74645 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com