

Philips 7000 series
Smart LED TV

119 厘米 (47 吋)

輕便 3D
DVB-T/C

47PFL7606H



身臨其境！

配備 Ambilight 幻變環迴燈光設計與 3D TV

透過 Philips 7000 系列 119 厘米 /47 吋 47PFL7606 3D TV，在家中獲得影院體驗。憑藉其超強的 LED 畫質和 Ambilight 幻變環迴燈光設計令人沉醉的力量，保證讓您隨時體驗到身臨其境的感覺。

真實清晰的音響體驗

- 感受 24W RMS 和超寬環迴立體聲的震撼

增強您的視覺體驗

- Ambilight Spectra 2 幻變環迴燈光設計周邊拓寬您的視覺體驗
- 輕便 3D 提供真正令人沉醉的 3D 電影體驗

捕捉每個動作細節

- 具備 Pixel Precise HD 的全高清電視將動作細節展現無遺
- 一流 LED 圖像配合令人讚嘆的對比度
- 400Hz 完美動態補償率 (PMR) 實現極致動態影像清晰度

透過 Smart TV 享受網上世界

- 各式各樣的網上應用程式、租用視訊和回看電視
- 使用手機、直板手機或電腦控制電視
- 透過 SimplyShare 在電視欣賞相片、音樂和影片
- 尋找、排程、錄影* 及暫停電視

PHILIPS

產品特點

Ambilight Spectra 2 幻變環迴燈光設計



Ambilight Spectra 2 幻變環迴燈光設計帶給您嶄新的視覺體驗。這是 Philips 的一項專利技術，透過將電視兩邊上的光線從屏幕背面投影到周圍的牆壁上，從而擴大屏幕效果。Ambilight 可自動調節電視周圍光線的顏色和亮度，使其與畫面配搭。無論牆壁是什麼顏色，牆壁自適應功能都能夠確保光線的顏色始終與畫面的顏色相搭配。

輕便 3D



輕便 3D 給您無閃爍的影像，甚少鬼影，長時間提供舒適的 3D 觀看體驗。相容的 3D 眼鏡輕巧方便，無須使用電池。立即在家中輕鬆享受 3D 體驗！

Pixel Precise HD

Pixel Precise HD 承接獲獎的 Pixel Plus，將高清畫質提升到 4 萬億種色彩。由於採用了 Super Resolution (超高解像度)，無論您觀看的是來自互聯網的視訊還是高品質藍光光碟電影，Pixel Precise HD 都能為您呈現最佳高清畫質。

全高清 LED TV



此款全高清 LED TV 採用最先進的 LED 燈光技術，結合了奪目的簡約設計與震撼的圖像質素，而且在同類產品中功率消耗是最低的。另外，LED 燈光技術不含任何有害物質，因此您可透過 LED 背光享用以低耗電量、高亮度、令人讚嘆的對比度、清晰度和多變的色彩。

400Hz 完美動態補償率



在快速動作影片中，400Hz 完美動態補償率 (PMR) 為清晰生動的影像創造極致的動態清晰度。全新 Philips PMR 標準展現由最高速螢幕刷新率、HD 動態補償技術，以及獨特處理方程式的結合視覺效果，呈現前所未有的動態清晰度。

24W RMS 超寬環迴立體聲

感受音樂節奏的動感力量和電影的氛圍。強勁的 24W RMS (2x12W RMS) 擴音器能營造栩栩如生的音效。Incredible Surround 可讓您體驗超凡聲音深度和廣度的混合音效，大大豐富了視覺體驗。

Net TV 網上應用程式



直接在電視租用網上視訊商店的電影、觀看喜愛頻道的回看電視，以及透過 Net TV 享用多姿多采的網上應用程式。您亦可以瀏覽開放互聯網。

SimplyShare TV



透過 SimplyShare 從智能手機、平板電腦或電腦分享相片、音樂和影片，並使用大螢幕盡情享受。

掌控一切



以最輕鬆便利的方式控制電視。只需連接無線鍵盤，或使用智能手機或直板手機，即可控制 Smart TV。

規格

Ambilight 幻變環迴燈光設計

- AmbiLight 幻變環迴燈光設計：牆面適配色彩，休息室燈光模式
- Ambilight 版本：2 側

影像 / 顯示

- 螢幕比例：16:9
- 螢幕對角尺寸（英制）：47 吋
- 螢幕對角尺寸（公制）：119 厘米
- 顯示：邊沿 LED 背光
- 3D: Easy3D*
- 螢幕解像度：1920 x 1080p
- 亮度：450 cd/m²
- 影像增強功能：Pixel precise HD, HD 動態補償, Active Control + 光源感應器, Super Resolution（超高解像度），400 Hz 完美動態補償率
- 動態畫面對比：500,000 : 1
- 響應時間（常規）：2 毫秒
- 巔峰亮度比率：65 %

支援的顯示解像度

- 電腦輸入：高達 1920x1080 @ 60Hz
- 影像輸入：24, 25, 30, 50, 60 Hz, 高達 1920x1080p

選台器 / 接收 / 傳送

- 數碼電視：DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- 影像播放：NTSC, PAL, SECAM

Smart TV 應用程式

- 控制：MyRemote 應用程式（iOS 和 Android），支援 USB 鍵盤和滑鼠
- Net TV：回看電視，網上視訊商店，開放互聯網瀏覽器，網上應用程式
- SimplyShare：DLNA 媒體瀏覽器，USB 媒體瀏覽器
- 節目：Pause TV, USB 錄製

多媒體應用程式

- 視訊播放格式：解碼器支援：容器：AVI，MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- 音樂播放格式：AAC, MP3, WMA（v2 向上兼容至 v9.2）
- 畫面播放格式：JPEG
- Net TV：隨附

舒適

- 安裝方便：自動偵測 Philips 裝置，頻道安裝精靈

- 裝置連線精靈，網絡安裝精靈，設定助手精靈
- 方便易用：單鍵返回主頁按鈕，螢幕用戶手冊，觸控按鈕
- 電腦網路連結：經 DLNA 1.5 認證
- 螢幕格式調整：自動填滿，自動縮放，電影擴大 16:9, 超級縮放，未經調改，闊螢幕
- 電子節目指南：8 日電子節目指南*
- 訊號強弱顯示燈：是
- 圖文信息：1200 頁超文本內容
- 可升級的固件：硬件自動昇級精靈，可經由 USB 實現硬件昇級，網上固件升級

聲音

- 輸出功率 (RMS)：24 瓦（2 x 12 瓦）
- 音效增強：自動音量調校器，清晰音質，超寬環迴立體聲，高、低音控制

連接

- HDMI 連接端子數量：4
- HDMI 功能：3D, 音訊回傳頻道
- YPbPr 內的組件數目：1
- EasyLink (HDMI-CEC)：遙控功能轉移，系統音訊控制，系統待機，隨插即用新增至主螢幕，自動切換字幕 (Philips), Pixel Plus 鏈接 (Philips), 一鍵播放
- RGB/CVBS Scart 數目：1
- USB 數目：2
- 無線連接：支援無線 LAN
- 其他連接：天線 IEC75, Common Interface Plus (CI+), 乙太網絡 -LAN RJ-45, SD 卡插槽 (Videostore), 數碼音效輸出（光纖），電腦 VGA 輸入 + 左 / 右音訊輸入，耳機輸出，服務連接器

電源


- 市電：交流 220 至 240 伏，50/60Hz
- 環境溫度：5 °C 至 40 °C
- 備用模式耗電量：< 0.15 瓦
- 能源標籤級別：A+
- 歐洲能源標籤能源：62 瓦
- 省電功能：0 瓦關機開關，自動關機計時器，Eco 模式，環保設定功能表，光線感應器，畫面靜音（適用於收音機）
- 關機模式耗電量：< 0.01
- 年度能耗：91 kW · h
- 含鉛：是*
- 每年待機能源消耗量：1.1* kW · h

配件

- 附配件：電源線，遙控器，2 枚 AAA 電池，2 x 3D 眼鏡，2 個清潔布袋，座？式旋轉底座，快速入門指南，3D 健康指南，法規與安全小冊子，保用證
- 選購配件：3D 眼鏡 PTA416, 無線 USB 適配器（PTA01）

尺寸

- 調整寬度：1101 毫米
- 調整高度：663 毫米
- 調整深度：38 毫米
- 產品重量：18.6 千克
- 機器寬度（含機座）：1101 毫米
- 機器高度（含機座）：715 毫米
- 機器深度（含機座）：299 毫米
- 產品重量（包括機座）：21.4 千克
- 包裝盒寬度：1192 毫米
- 包裝盒高度：780 毫米
- 包裝盒深度：158 毫米
- 兼容掛牆安裝：400 x 400 毫米

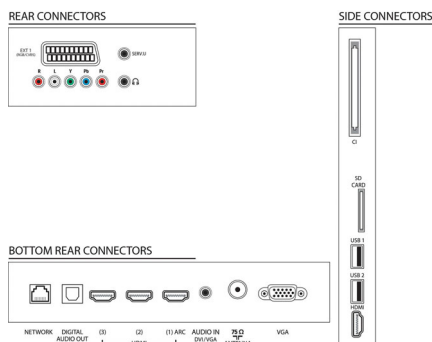

出版日期 2023-10-04

版本：11.3.9

EAN: 87 12581 58277 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* Net TV：瀏覽 www.philips.com/smarttv 瞭解您所在國家的服務。
* 父母應陪同兒童一起觀看 3D 影像，並保證他們不會出現上述不適症狀。不建議 6 周歲以下兒童觀看 3D 影視，因為他們的視覺系統尚未完全發育成熟。
* 電視支援免費廣播目的 DVB 網絡商。可能不支援特定的 DVB 網絡商。最新的清單可於 Philips 支援網站的常見問題解答裡找到。部份網絡商必須訂閱及條件存取。詳情請聯絡您的網絡商。
* 使用內置數碼電視調諧器能助您節省能源
* 並非所有國家均支援 8 日電子節目指南服務
* USB 錄製僅供 TV IP 電子節目表覆蓋的數碼頻道使用（國家及頻道限制可能適用），錄製可能受廣播複製保護 (CI+) 限制。需要互聯網連接。
* 根據電視每天 4 小時、365 天運作的能耗，以 kWh 為計算單位的每年能耗量。實際能耗量依電視的使用方式而定。
* 使用零耗電開機，可將待機的能源消耗量降低至 0
* 根據限制使用有害物？指令（RoHS Directive）現存的免責條例下，此電視僅有部份零件或組件因沒有其他技術性替代品而含鉛。
* 透過軟件更新支援 USB 鍵盤和滑鼠