


PHILIPS

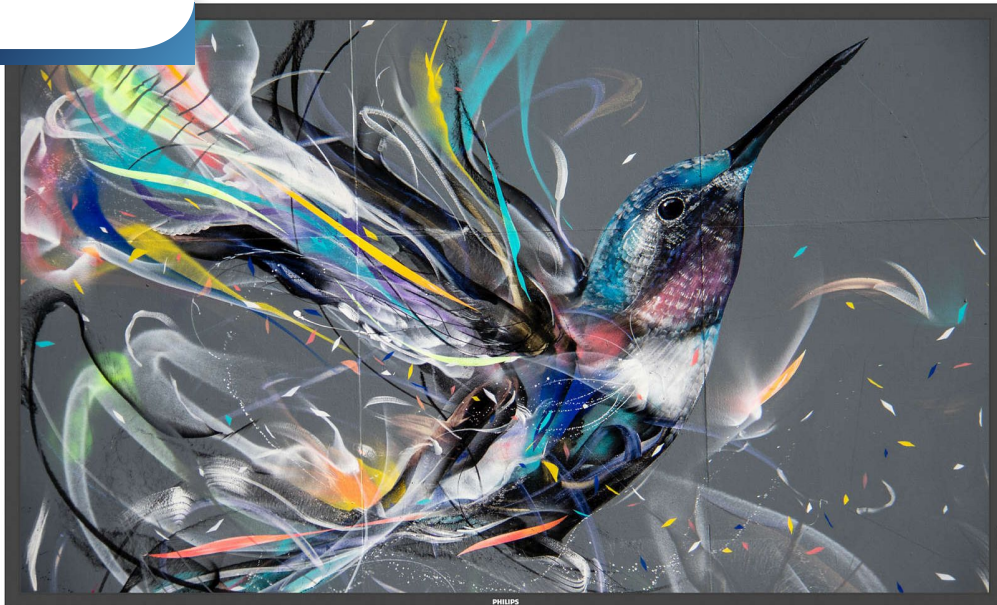

Q-sorozatú kijelző

Signage Solutions

43"

Közvetlen LED háttérvilágítású

Ultra HD



43BDL3511Q

Legyen szembetűnő

Egyszerűen beállítható 18/7 kijelző.

Ne csak tájékoztassa, nyűgözze is le közönségét a Philips Q-Line professzionális Ultra HD kijelzővel. Ez a megbízható megoldás igény szerint gyorsan üzembe helyezhető.

Költséghatékony rendszermegoldás

- Energiatakarékos automatikus háttérvilágítás-vezérlés
- Beépített médialejátszó. Egyszerűen ütemezhető USB-tartalmak
- A FailOver biztosítja, hogy a tartalomlejátszás mindig folyamatos legyen
- Könnyű használat. A hálózaton található kijelzők távoli kezelése

Egyszerű beállítás. Teljes vezérelhetőség.


- Üzemeltetés, nyomon követés és karbantartás a CMND & Control segítségével
- A SmartPlayer segítségével ütemezze, hogy mit, mikor szeretne lejátszani

Egyedülálló képminőség. Rendkívül nagy fényerő.

- Ultra HD. Színgazdag képek. Lenyűgöző kontraszt


Fénypontok

CMND & Control



Üzemeltesse kijelzőhálózatát helyi (LAN) kapcsolaton keresztül. A CMND & Control segítségével olyan létfontosságú funkciókat végezhet, mint a bemenetek irányítása és a kijelző állapotának nyomon követése – akár egy kijelzőt kell irányítania, akár 100-at.

FailOver (biztonsági védelem meghibásodás esetén)

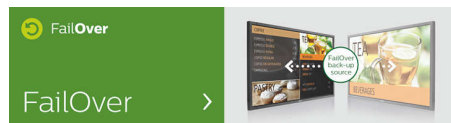

A várótermektől a tárgyalókig a kijelzők felülete soha nem lehet üres. A FailOver lehetővé teszi, hogy Philips professzionális kijelzője automatikusan váltson az elsődleges és másodlagos bemenetek között, biztosítva a tartalom folytonosságát, ha az elsődleges forrás leállna. Egyszerűen csak állítsa be az alternatív bemenetek listáját, ezzel megtartva az állandóságot.

Beépített médialejátszó

Egyszerűen ütemezheti a tartalmak lejátszását USB-ről. A Philips professzionális kijelző a készenléti módból bekapcsol a kívánt tartalom lejátszásához, majd a lejátszás befejeztével visszatér a készenléti módba.

SmartPlayer



Változtassa USB-eszközét egy valódi, költséghatékony, digitális tartalomszolgáltatási eszközzé. Egyszerűen mentse a tartalmat (videó, hang, képek) USB-eszközére, és csatlakoztassa a kijelzőhöz. Hozzon létre lejátszási listát, gondoskodjon a tartalom ütemezéséről a képernyőmenü használatával, és élvezze saját lejátszási listáit bármikor, bárhol.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

Átlós képernyőméret (metrikus): 108 cm
Átlós képernyőméret (hüvelyk): 42.5 hüvelyk
Képfóratípus: 16:9

Panel felbontása: 3840 x 2160
Képpont-osztás: 0,2451 x 0,2451 mm
Optimális felbontás: 3840 x 2160, 60 Hz-en
Fényerő: 400 cd/m²

A kijelző színei: 1,07 milliárd
Kontrasztarány (tipikus): 1200:1
Dinamikus kontrasztarány: 500 000:1
Válaszidő (tipikus): 8 ms

Megtekintési szögtartomány (vízszintes):
178 degree

Megtekintési szögtartomány (függőleges):
178 degree

Paneltechnológia: IPS

Klinikai kép: D-kép gyári beállítás (DICOM part
14 kompatibilis)

Pára: 1%

Csatlakoztathatóság

Hangkimenet: 3,5 mm-es dugasz
Videobemenet: DVI-I (1 db), HDMI 2.0 (2 db),
USB 2.0 (2 db)
Audiobemenet: 3,5 mm-es jack
Külső vezérlés: IR (be/ki), 3,5 mm-es jack, RJ45,
RS232C (be/ki), 2,5 mm-es jack

Kényelem

Pozicionálás: Fekvő (18/7), Álló (18/7)
Osztott mátrix: Max. 10 x 15
Billentyűzet-vezérlés: Rejtett, Zárható
Távvezérlőjel: Zárható
Jel áthurokolása: RS232, IR áthurokolás
Energiatakarékosági jellemzők: Smart Power
Hálózaton keresztül vezérelhető: RS232, RJ45
Indítás: Késleltetés bekapcsolása, Státusz
bekapcsolása, Rendszerindítás a forrásnál
Indítási ablak: Philips embléma engedélyezése /
kikapcsolása

Hang

Beépített hangszórók: 2 x 10 W RMS

Tápellátás

Hálózati tápellátás: 100 - 240 V~, 50/60 Hz
Fogyasztás (tipikus): 105 W
Fogyasztás (max.): 155 W

Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W
Energiamegtakarítási funkciók: Smart Power
Energiaátviteli osztály: G

Támogatott képernyőfelbontás

Számítógépes formátumok: 640 x 480, 60, 67,
72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72,
75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75
Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x
720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60
Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x
1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz

Videofóratípusok: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz,
576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 60 Hz, 1080i, 50,
60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz,
3840 x 2160, 60 Hz

Méret

Készülék szélessége: 973,0 mm
Termék tömege: 10,7 kg
Készülék magassága: 561,2 mm
Készülék mélysége: 63,5 mm
Készülék szélessége (hüvelyk): 38,31 hüvelyk
Készülék magassága (hüvelyk): 22,09 hüvelyk
Fali tartó: 200 mm x 200 mm, M6
Készülék mélysége (hüvelyk): 2,50 hüvelyk
Keretvastagság: 13,9 mm (egyenletes szélességű
keret)
Termék tömege (fontban): 23,59 lb

Működtetési feltételek

Tengerszint feletti magasság: 0 ~ 3000 m
Hőmérséklettartomány (üzem): 0 ~ 40 °C
MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50
000 óra
Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 ~ 60 °C
Páratartalom-tartomány (üzemi) [RH]: 20–80%
relatív páratartalom (nem kondenzálódó)
Páratartalom-tartomány (tárolási) [RH]: 5–95%
relatív páratartalom (nem kondenzálódó)

Multimédiás alkalmazások

USB videolejátszás: H.264, JPEG, MPEG, WMV3
USB képlejátszás: BMP, JPEG, PNG
USB audiorejátszás: AAC, WMA, MPEG, HEAAC

Tartozékok

Mellékelt tartozékok: IR érzékelő kábele (1,8 m)
(1 db), Philips logó (1 db), Hálózati tápkábel,
Hálózati kapcsoló fedele, Gyors üzembe
helyezési útmutató (1 db), Távvezérlő és AAA
elemek, RS232 soros összefűzőkábel (1 db), USB-
csatlakozó fedél és 1 db csavar, Huzalszorító (3
db)
Állvány: BM05922 (opcionális)

Egyéb

Képernyőn megjelenő nyelvek: arab, angol,
francia, német, olasz, japán, lengyel, orosz,
spanyol, egyszerűsített kínai, török,
hagyományos kínai
Jótállás: 3 év garancia
Előírt jóváhagyások: CE, FCC, A osztály, CB, BSMI,
VCCI, CU, ETL, EMF, PSB

