



Philips
Monitor LED con audio
HDMI e SmartTouch

E-line 23" (58,4 cm)
Full HD

234EL2SB

Massimo divertimento sul tuo display LED HDMI

Questo elegante display a LED multimediale HDMI Full HD 234EL2 con i raffinati comandi SmartTouch è ideale per immergersi nel mondo dei giochi e dei film

Qualità superiore delle immagini

- Tecnologia a LED per colori naturali
- Display LCD Full HD con risoluzione 1920x1080p
- Display 16:9 per giocare e visualizzare al meglio film in formato Widescreen
- SmartContrast 20.000.000:1 per dettagli in tonalità di nero incredibili

Un design in armonia con qualsiasi interno

- Design elegante e sofisticato in armonia con l'arredamento della casa
- Finitura lucida per completare i tuoi arredi
- Eleganti comandi SmartTouch

Prova la vera multimedialità

- HDMI-Ready per un'esperienza multimediale superiore
- Audio stereo integrato per un'esperienza multimediale

Grande praticità

- Semplice passaggio del formato immagine da panoramico a 4:3

PHILIPS

In evidenza

Design elegante e sofisticato

Un design elegante e sofisticato, in armonia con i mobili di ogni ambiente

Tecnologia a LED

I LED bianchi sono dispositivi solid state che si illuminano completamente, costantemente e più velocemente raggiungendo il grado di illuminazione totale in un tempo minore. I LED non contengono mercurio consentendo un riciclaggio e uno smaltimento ecocompatibili. Inoltre consentono di regolare in maniera migliore la retroilluminazione dello schermo LCD con un rapporto di contrasto davvero alto. Anche la riproduzione dei colori risulta superiore grazie all'illuminazione costante su tutto lo schermo.

Display LCD Full HD 1920x1080p


Grazie alle immagini chiare e nitide, potrai offrire al tuo pubblico un'esperienza visiva davvero memorabile. I tuoi spettatori potranno godere di uno spettacolo senza confronti, con una gamma di colori sorprendente ed estrema nitidezza delle immagini.

HDMI-Ready



Un dispositivo HDMI-Ready dispone di tutto l'hardware necessario per accogliere un ingresso High-Definition Multimedia Interface (HDMI), segnali audio e video digitali di alta qualità trasmessi su un singolo cavo da un PC o un qualsiasi numero di sorgenti AV tra cui decoder, lettori DVD, ricevitori A/V e videocamere.

Formato SmartContrast 20.000.000:1

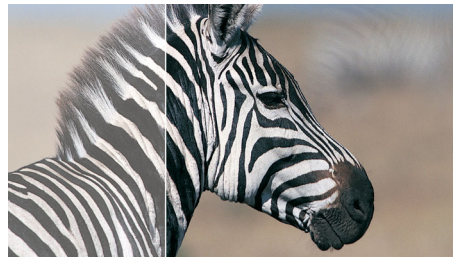

Il display Flat LCD deve garantire il contrasto più elevato e le immagini più vivaci. Il sistema di elaborazione video di Philips insieme all'esclusiva tecnologia di attenuazione avanzata e ottimizzazione della retroilluminazione consentono di ottenere immagini vivaci. SmartContrast consente di aumentare il contrasto ottenendo un eccellente livello di sfumature di nero e una resa accurata delle ombre e dei colori. Sarà quindi possibile visualizzare immagini chiare e naturali con un alto livello di contrasto e colori brillanti.

Formato Widescreen 16:9


Il formato è l'espressione della larghezza di un'immagine video rispetto all'altezza. Il formato Widescreen 16:9 è un formato standard per televisori universali, ad alta definizione e per televisori digitali europei. Un formato standard 16:9 consente una visualizzazione ottimale di giochi e video senza barre sulla parte superiore e senza la perdita di qualità legata allo scaling, ossia l'alterazione di un'immagine per conformarsi alle dimensioni dello schermo.

Comandi SmartTouch



I comandi SmartTouch sono icone sofisticate e sensibili al tocco in sostituzione dei tasti in rilievo. I comandi SmartTouch, sensibili anche al tocco più leggero, consentono, ad esempio, di accendere il monitor o schiarire e rendere più nitida la visualizzazione grazie a SmartImage Lite. Una volta attivate, le icone SmartTouch si accendono per indicare che i comandi sono stati eseguiti.

Facile gestione del formato immagine

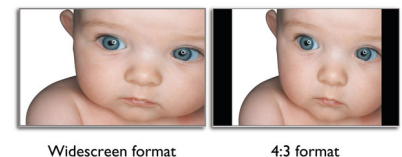

Il semplice controllo del formato immagine di Philips tramite OSD consente di passare dal formato 4:3 al formato panoramico e viceversa per adattarsi al display e ai contenuti, nonché di gestire immagini di grandi dimensioni senza dover scorrere tra le schermate o visualizzare file multimediali di grandi dimensioni in formato panoramico, senza distorsioni, con modalità standard in formato 4:3.

Audio stereo integrato

Doppi altoparlanti stereo di alta qualità integrati sullo schermo. Consentono un'emissione frontale o una riproduzione delle frequenze più basse, delle frequenze alte, un'emissione posteriore e altro in base al modello e al design.



Specifiche

Immagine/Display

- tipo schermo LCD: LCD TFT
- Tipo con retroilluminazione: Sistema W-LED
- Dimensioni pannello: 58,42 cm/23 pollici
- Formato: 16:9
- Risoluzione ottimale: 1920 x 1080 a 60 Hz
- Tempo di risposta (tipico): 5 ms
- Luminosità: 250 cd/m²
- SmartContrast: 20.000.000:1
- Pixel Pitch: 0,272 x 0,272 mm
- Angolo visuale: 176° (O) / 170° (V), @ C/R > 5
- Miglioramento dell'immagine: SmartImage Lite
- Colori display: 16,7 M
- Frequenza di scansione: 30 - 83 kHz (O) / 56 - 76 Hz (V)
- sRGB

Connettività

- Ingresso segnale: VGA (analogico), DVI-D (digitale, HDCP), HDMI
- Ingresso sincronizzazione: Sincronizzazione separata, Sync su verde
- Ingresso/uscita audio: Audio stereo, Ingresso audio PC, 1 uscita cuffie (jack da 3,5 mm)

Funzioni utili

- Audio incorporato: 1,5 W x 2
- Comodità per l'utente: SmartImage, Ingr., Accensione/spegnimento, Volume, Menu
- Lingue OSD: Italiano, Francese, Tedesco, Spagnolo, Italiano, Russo, Cinese semplificato, Portoghese, Turco
- Altra convenienza: Montaggio VESA (100 x 100 mm), blocco Kensington
- Compatibilità Plug & Play: DDC CI, Windows 7 / Vista, Mac OS X, sRGB

Base

- Inclinazione: -5/+20 grado

Assorbimento

- In modalità standard: 22,9 W (metodo di rilevazione EnergyStar 5.0)
- Modalità standby: 0,5 W
- Modalità Off: 0,5 W
- Indicatore (LED) alimentazione: Modalità di accensione - spia bianca, Modalità standby - spia bianca (lampeggiante)
- Alimentazione: Incorporata, 100-240 VCA, 50/60 Hz

Dimensioni (lpxa)

- Prodotto con piedistallo (mm): 566 x 435 x 225 mm
- Prodotto senza piedistallo (mm): 566 x 360 x 62 mm
- Confezione in mm (LxAxP): 612 x 495 x 151 mm

Peso

- Prodotto con piedistallo (kg): 4,57 Kg
- Prodotto senza piedistallo (kg): 4,19 Kg
- Prodotto con confezione (kg): 6,50 Kg

Condizioni atmosferiche

- Intervallo di temp. (funzionamento): 0-40 °C
- Gamma temperatura (spento): da -20 a 60 °C
- Umidità relativa: da 20 a 80 %
- MTBF: 30.000 ore

Sostenibilità

- Ambientale ed energetica: RoHS, EPEAT Silver, Energy Star 5.0
- Materiali della confezione riciclabili: 100 %

Conformità e standard

- Omologazioni: BSMI, marchio CE, FCC, Classe B, GOST, UL/cUL

Cabinet

- Colore: Nero/nero
- Finitura: Lucida



Data di rilascio
2022-05-17

Versione: 1.0.2

12 NC: 8670 000 67091
EAN: 87 12581 56048 5

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com