



Philips  
LCD-skærm med  
SmartControl Lite

V-line  
24 (23,8" / 60,5 cm diag.)

240V5QDAB

## Flotte LED-billeder i levende farver

med stereohøjtalere

Nyd de dynamiske billeder på denne Philips-skærm. HDMI og stereohøjtalere gør den til et rigtig godt valg!

### Levende billeder hver gang

- Nem justering af skærmydeevne med SmartControl Lite
- SmartContrast giver fyldige sorte detaljer
- 16:9 Full HD-skærm for klare, detaljerede billeder
- IPS-ADS-vidvinkelteknologi giver nøjagtige billeder og farver

### Oplev multimedier

- Kraftig lyd med 2x2 watt RMS-højtalere
- HDMI-udgang til underholdning i Full HD

### Et rigtig godt valg

- Kompakt design sparer plads
- Miljøvenligt display uden kviksølv
- VESA-montering giver dig mulighed for fleksibilitet


# PHILIPS

LCD-skærm med SmartControl Lite  
V-line 24 (23,8" / 60,5 cm diag.)

240V5QDAB/00


## Vigtigste nyheder

### IPS-ADS-teknologi

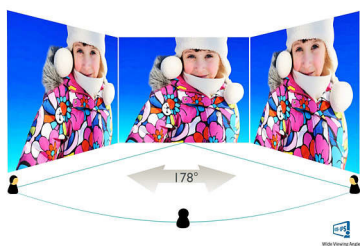

IPS-ADS-skærme anvender avanceret teknologi, der giver dig ekstra brede betragtningsvinkler på 178/178 grader, så du kan se skærmen fra næsten enhver vinkel. I modsætning til almindelige TN-paneler opnår du med IPS-ADS-skærme bemærkelsesværdigt skarpe billeder med levende farver, så de ikke alene er perfekt til fotos, film og søgning på nettet, men også til professionelle applikationer, der stiller krav om nøjagtige farver og ensartet lysstyrke til enhver tid.

### 16:9 Full HD-skærm

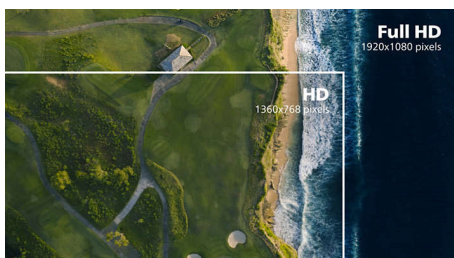

Billedkvalitet betyder noget. Normale skærme leverer kvalitet, men du forventer mere. Denne skærm har en forbedret Full HD 1920 x 1080-opløsning. Med Full HD får du knivskarpe detaljer parret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, så du kan forvente et livagtigt billede.

### SmartContrast



SmartContrast Philips-teknologi, der analyserer det indhold, du får vist, og automatisk justerer farver og styrer baggrundsbelysningens lysstyrke for dynamisk at forbedre kontrasten. På den måde får du den bedste kvalitet digitale billeder og video, samt når du spiller spil med mange mørke nuancer. Hvis du vælger sparetilstand, justeres kontrasten, og baggrundsbelysningen finjusteres, så du får en helt perfekt visning af hverdagens programmer på kontoret og mindre strømforbrug.

### SmartControl Lite

SmartControl Lite er næste generation inden for skærmstyringssoftware med 3D-ikonbaseret brugergrænseflade. Det giver brugeren mulighed for at finjustere de fleste parametre for skærmen som f.eks. farver, lysstyrke, skærmkalibrering, multimedier, id-administration osv. ved brug af musen.

### HDMI-udgang



En enhed med HDMI-udgang har al den nødvendige hardware til at modtage HDMI-input (High-Definition Multimedia Interface). Et HDMI-kabel muliggør video- og lydsignaler i høj kvalitet, der sendes via et enkelt kabel fra en PC eller en række andre AV-kilder (herunder set-top-bokse, DVD-afspillere, A/V-modtagere og videokameraer).

### Indbyggede stereohøjtalere

Nu kan du nyde alle dine multimedier og sociale programmer med stereolyd. Disse indbyggede højttalere giver ikke bare fantastisk lyd, de hjælper dig også med at slippe af ledningsrodet spare plads på skrivebordet.

### Uden kviksølv

Philips-skærme med LED-baggrundsbelysning er uden kviksølv (som er ét af de mest giftige, naturlige stoffer for mennesker og dyr). Det mindsker skærmens miljøbelastning i hele produktets levetid, lige fra fremstilling til bortskaffelse.

### Kompakt design sparer plads

Kompakt design sparer plads

### VESA-beslag

VESA-montering giver dig mulighed for fleksibilitet



# Specifikationer

## Tilslutningsmuligheder

- Signalingang: VGA (Analog), DVI-D (digital, HDCP), HDMI (digital, HDCP)
- Synkroniseret indgang: Separat synkronisering, Synkron på grøn
- Lyd (indgang/udgang): PC-lydindgang, Hovedtelefonudgang

## Billede/display

- Panelstørrelse: 23,8"/60,5 cm
- Billedformat: 16:9
- LCD-panel: IPS-ADS LCD
- Type af baggrundsbelysning: W-LED-system
- Pixel-størrelse: 0,275 x 0,275 mm
- Optimal opløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Skærmfarver: 16,7 M
- Kontrastforhold (typisk): 1000:1
- SmartContrast: 10.000.000:1
- Svartid (typisk): 5 ms (GtG)\*
- Betragtningvinkel: 178° (V)/178° (L), @ C/R &gt; 10
- Effektivt betragtningsområde: 527,04 (H) x 296,46 (V)
- Scanningsfrekvens: 30 -83 kHz (vandret)/56 -76 Hz (lodret)
- sRGB

## Komfort

- Indbyggede højttalere: 2 W x 2
- Plug and Play-kompatibilitet: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8.1
- Brugervenlighed: Tænd/sluk, Menu/OK, Lydstyrke/Tilbage, Lydstyrke/Op, Auto/Ned
- OSD-sprog: Brasiliansk portugisisk, Tjekkisk, Hollandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Spansk, Forenklet kinesisk, Svensk, Tyrkisk, Traditionelt kinesisk, Ukrainsk
- Andet udstyr: Kensington-lås, VESA-beslag (100 x 100 mm)

## Stander

- Hældning: -5/20 °

## Strøm

- Strømforsyning: Indbygget, 100-240 VAC, 50-60 Hz
- Slukket: 0,5 W (typ.)
- Tændt tilstand: 19,23 W (typ.) (testmetode iht. EnergyStar 6.0)
- Standby: 0,5 W (typ.)
- LED-strømindikator: Betjening - Hvid, Standbytilstand - Hvid (blinker)

## Mål

- Produkt med fod (mm): 553 x 420 x 219 mm
- Indpakning i mm (B x H x D): 600 x 415 x 118 mm
- Produkt uden fod (mm): 553 x 343 x 55 mm

## Vægt

- Produkt med emballage (kg): 5,36 kg
- Produkt med fod (kg): 4,09 kg
- Produkt uden fod (kg): 3,69 kg

## Driftsforhold

- Højde: I drift: +12.000 fod (3.658 m), ikke i drift: +40.000 fod (12.192 m)
- Temperaturinterval (drift): 0-40°C °C
- MTBF: 50.000 (ekskl. baggrundsbelysning) time(r)
- Relativ fugtighed: 20 %-80 %
- Temperaturinterval (opbevaring): -20 - 60°C °C

## Bæredygtighed

- Miljøforhold og energi: EnergyStar 6.0, RoHS, Uden kviksølv
- Genanvendelige emballeringsmaterialer: 100 %

## Overholdelse og standarder

- Godkendelse af regler: CE-mærke, FCC Klasse B, TCO-certificeret, cETLus, TUV/ISO9241-307, BSMI, PSB, C-tick, UKRAINSK, EPA

## Kabinet

- Farve: Sort
- Finish: Hairline (frontfacet)/tekstur (bagside)

## Hvad følger med?

- Kabler: VGA, Audio, strømkabel
- Skærm med stander
- Brugerdokumentation



Udgivelsesdato  
2024-03-22

Version: 4.0.1

EAN: 87 12581 73248 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* "IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.  
\* HDMI-kabler varierer afhængigt af område og modeller.  
\* Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse