



Philips
Monitor LCD,
retroilluminazione LED

Motivo
23" (58,4 cm)
Display Full HD

231TE4LB



Intrattenimento TV eccezionale sul tuo monitor LED Full HD

con sintonizzatore DTV

Scopri le grandi performance multimediali sullo schermo Philips Motivo Full HD. Con sintonizzatore TV, ingresso HDMI e audio potente, non potresti fare scelta migliore.

Massima qualità dell'immagine

- Display LCD Full HD con risoluzione 1920x1080p
- SmartContrast 20.000.000:1 per dettagli in tonalità di nero incredibili
- Tecnologia LED per colori naturali
- SmartPicture per un'esperienza visiva ottimizzata
- SmartSound consente di selezionare una modalità adatta per prestazioni audio ottimali

Prova la vera multimedialità

- Incredible Surround per le migliori prestazioni audio
- Ricezione audio e video digitali tramite sintonizzatore digitale

Semplice da collegare e utilizzare

- Sintonizzatore TV digitale incorporato per vedere i programmi televisivi sul PC
- HDMI-Ready per l'intrattenimento Full HD
- USB per un audio MP3 e foto JPEG fantastiche
- Ingresso VGA per connettività PC

PHILIPS

Monitor LCD, retroilluminazione LED
Motivo 23" (58,4 cm), Display Full HD

In evidenza

Tecnologia LED

I LED bianchi sono dispositivi solid state che si illuminano completamente, costantemente e più velocemente raggiungendo il grado di illuminazione totale in un tempo minore. I LED non contengono mercurio consentendo un riciclaggio e uno smaltimento ecocompatibili. Inoltre consentono di regolare in maniera migliore la retroilluminazione dello schermo LCD con un rapporto di contrasto davvero alto. Anche la riproduzione dei colori risulta superiore grazie all'illuminazione costante su tutto lo schermo.

Sintonizzatore TV digitale

Un sintonizzatore TV digitale integrato in un monitor per ricevere e visualizzare segnali TV di alta qualità da varie sorgenti.

Display LCD Full HD 1920x1080p




Lo schermo Full HD vanta una risoluzione widescreen di 1920 x 1080p, ovvero la più elevata per le sorgenti in alta definizione, in grado di offrire la migliore qualità dell'immagine possibile. È a prova di futuro, dal momento che supporta segnali da 1080p da qualsiasi sorgente, compresi il recentissimo Blu-ray e le console videogiochi HD di ultima generazione. L'elaborazione del segnale è completamente aggiornata per supportare una qualità e una risoluzione più alte. È in grado di produrre immagini a scansione progressiva brillanti e prive di sfarfallio, con luminosità eccezionale e colori perfetti.

Formato SmartContrast 20.000.000:1



Il display Flat LCD deve garantire il contrasto più elevato e le immagini più vivaci. Il sistema di elaborazione video di Philips insieme all'esclusiva tecnologia di attenuazione avanzata e ottimizzazione della retroilluminazione consentono di ottenere immagini vivaci. SmartContrast consente di aumentare il contrasto ottenendo un eccellente livello di sfumature di nero e una resa accurata delle ombre e dei colori. Sarà quindi possibile visualizzare immagini chiare e naturali con un alto livello di contrasto e colori brillanti.

SmartPicture

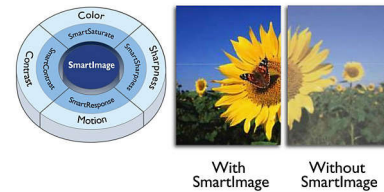

SmartPicture è un'esclusiva tecnologia di ultima generazione di Philips che analizza i contenuti visualizzati sullo schermo e offre prestazioni di riproduzione ottimizzate. Questa interfaccia intuitiva consente di selezionare varie modalità per ufficio, immagini, intrattenimento, risparmio energetico e così via, per un abbinamento perfetto con l'applicazione utilizzata. In base alla selezione, SmartPicture ottimizza in modo dinamico il contrasto, la saturazione del colore e la nitidezza delle immagini e dei video per prestazioni di visualizzazione superiori. La modalità di risparmio energetico consente notevoli risparmi. Il tutto in tempo reale premendo solo un pulsante!

231TE4LB/00

Incredible Surround



Incredible Surround è una tecnologia audio di Philips che amplifica l'audio e garantisce una totale immersione nel suono. Grazie all'innovativo sistema per la variazione della fase elettronica, Incredible Surround mixa l'audio proveniente da destra e da sinistra in modo da coprire completamente la distanza virtuale tra i due altoparlanti. Questo sistema migliora sensibilmente l'effetto stereo e crea una dimensione sonora molto più naturale. Incredible Surround consente di ottenere un audio surround ancora più profondo senza dover utilizzare altoparlanti aggiuntivi.

SmartSound

SmartSound consente di selezionare diverse modalità quali Film, Giochi, Musica ecc attivando automaticamente le frequenze predefinite per ottimizzare l'audio in base alla funzione.

HDMI-Ready



HDMI-ready

Un dispositivo HDMI-Ready dispone di tutto l'hardware necessario per accogliere un ingresso High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Un cavo HDMI consente segnali audio e video digitali di alta qualità trasmessi su un singolo cavo da un PC o un qualsiasi numero di sorgenti AV (tra cui decoder, lettori DVD, ricevitori A/V e videocamere).



Specifiche

Immagine/Display

- Dim. diagonale schermo (metrico): 58,4 cm
- Dim. diagonale schermo (pollici): 23 pollici
- Rapporto di aspetto: 16:9, Widescreen
- Tipo pannello LCD: LCD TFT
- Tipo con retroilluminazione: Sistema W-LED
- Risoluzione del display: 1920 x 1080
- Luminosità: 250 cd/m²
- Fattore di contrasto (tipico): 1000:1
- SmartContrast: 20000000:1
- Tempo di risposta (tipico): 5 ms
- Angolo di visualizzazione: 170° (O) / 160° (V), @ C/R > 10
- Miglioramento dell'immagine: Scansione progressiva
- Visualizzazione migliorata: Schermo antiriflesso

Connettività

- Lato esterno post.: D-sub x1, HDMI (1.4a) x 1, Cuffie x 1, Ingresso audio PC x 1, Scart x 1, Uscita SPDIF x 1 (RCA), Sintonizzatore x 1, Ingresso YPbPr x 1 + L/R x 1
- Lato esterno: CI+, USB x 1 (JPG/MP3)

Funzioni utili

- Facilità di installazione: Plug & Play, Sistema sintonizzazione automatico (ATS)
- Altra convenienza: Montaggio VESA (100 x 100 mm)
- Tipo di telecomando: Telecomando Philips RC6
- Facilità d'uso: OSD (On Screen Display), Elenco programmi, Controlli laterali
- Regolazioni formato schermo: Auto (WSS), Espansione filmato 14:9, Espansione filmato 16:9, Widescreen, Super Zoom, Zoom sottotitoli, 4:3
- SmartSound: Cinema, Dramma, Gioco, News, Personale, Sport, Standard
- Televideo: 1000 pagine Smart Text
- Lingue OSD (On-Screen Display): Bulgaro, Croato, Cecoslovacco, Danese, Olandese, Inglese, Estone, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Italiano, Kazako, Lettone, Lituano, Norvegese, Portoghese, Polacco, Romeno, Russo, Serbo, Slovacco, Sloveno, Spagnolo, Svedese, Turco, Ucraino
- SmartPicture: Cinema, Custom, Risparmio energetico, Gioco, Natural, Foto, Standard, Vivace

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 3 W x 2
- Funzioni audio avanzate: Incredible Surround, Smart Sound
- Sistema audio: Mono, Stereo, Nicam Stereo

Piedistallo

- Inclinazione: 0/+15 gradi

Assorbimento

- Tensione di rete: 100-240 V, 50/60 Hz
- Modalità Off: 0,3 W (tip.)
- In modalità standard: 25,6 W (tip.) / 34 W (max)
- Modalità standby: 0,3 W (tip.)
- Temperatura ambiente: Da 5 ° C a 40 ° C

Risoluzione del display supportata

- Formati per computer: Ottimale: 1920 x 1080, 60 Hz
- Formati video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

Dimensioni (lpxpx)


- Prodotto con piedistallo (mm): 573 x 410 x 174 mm
- Confezione in mm (LxAxP): 612 x 468 x 117 mm
- Prodotto senza piedistallo (mm): 573 x 370 x 39 mm

Peso

- Prodotto con confezione (kg): 4,83 Kg
- Prodotto con piedistallo (kg): 3,56 Kg
- Prodotto senza piedistallo (kg): 3,32 Kg

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM
- Display sintonizzatore: PLL
- TV digitale: DVB-C, con DVB-T
- Supporto MPEG-2, MPEG-4
- CI/CI+: Sì (chiavetta CI+ in dotazione)
- MHEG-5 v1.06

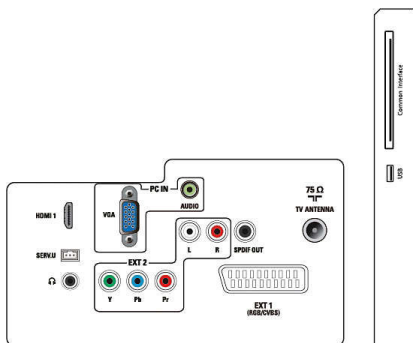

Data di rilascio
2024-03-27

Versione: 1.1.2

EAN: 87 12581 62595 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com