



Philips Signage Solutions
Monitor P-Line

109 cm (43")

Ekran UHD
750 cd/m²



43BDL3117P

Moc i elastyczność

Większa jasność obrazu i nieustająca wydajność.

Wytrzymały cyfrowy wyświetlacz P-Line firmy Philips został opracowany z myślą o całodobowej pracy i wytrzymuje próbę czasu. Wyraźny obraz w rozdzielczości UHD i wysoka jasność sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla wymagających środowisk takich jak handel detaliczny, transport czy dania i napoje.

Solidne rozwiązanie

- Energooszczędne i automatyczne sterowanie podświetleniem
- Tryb awaryjny (FailOver) zapewnia nieprzerwane odtwarzanie zawartości
- SDM-L – wyrafinowanie i inteligencja

Prosta konfiguracja, pełna kontrola

- Obsługa, monitorowanie i konserwacja dzięki technologii CMND & Control


Doskonały obraz, solidna konstrukcja

- D-image: precyzyjne obrazowanie medyczne
- Solidna metalowa obudowa

PHILIPS

Zalety

CMND & Control



Uruchom sieć monitorów przez połączenie lokalne (LAN). CMND & Control umożliwia wykonywanie ważnych funkcji, takich jak sterowanie wejściami i monitorowanie stanu monitorów. Niezależnie od tego, czy obsługujesz jeden ekran czy 100.


D-image



Ten profesjonalny monitor Philips został stworzony, aby spełniać kliniczne standardy

zgodności w zakresie skali szarości. Obraz o optymalnej jakości uzyskany za pomocą monitora można wykorzystać do przeglądania obrazów medycznych w gabinetach lekarskich i salach wykładowych.

Tryb awaryjny (FailOver)

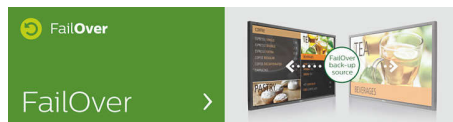

Goście siedzący w sali konferencyjnej lub poczekalni nigdy nie zobaczą czarnego ekranu. Dzięki trybowi FailOver profesjonalny monitor Philips będzie automatycznie przełączać między głównymi a dodatkowymi wejściami, sprawiając, że na ekranie zawsze będzie wyświetlana zawartość, nawet jeśli wejście

główne wyłączy się. Wystarczy skonfigurować listę alternatywnych wejść, aby mieć pewność, że ekran nie zgaśnie.

Gotowość do obsługi SDM-L

Zintegrowany moduł Smart Display Module Large firmy Intel uzupełnia monitor o dodatkowe udoskonalenia z możliwością rozbudowy, umożliwiając wzbogacenie go o kolejne funkcje w szybki i ekonomiczny sposób, gdy tylko zajdzie potrzeba. Cienka konstrukcja gwarantuje ten sam poziom inteligencji i kompatybilności co OPS, a jednocześnie pozwala zachować smukły wygląd monitora.



4K
Ultra HD



Dane techniczne

Łączność WiFi

- Wyjście audio: Gniazdo 3,5 mm
- Wejście video: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x1), USB 2.0 (x1), HDMI 2.0 (x3)
- Wejście audio: Gniazdo 3,5 mm
- Inne połączenia: MicroSD (x1), SDM-L, Czujnik termiczny
- Wyjście video: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
- Zdalne sterowanie: IR (wejście/wyjście), gniazdo 3,5 mm, RJ45, RS232C (wejście/wyjście), gniazdo 2,5 mm, Czujnik oświetlenia otoczenia

Obraz/wyświetlacz

- Przekątna ekranu (cm): 108 cm
- Przekątna ekranu (cale): 42.5 cali
- Współczynnik proporcji: 16:9
- Rozdzielczość panelu: 3840 x 2160
- Rozstaw pikseli: 0,2451 x 0,2451 mm
- Optymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 przy 60 Hz
- Jasność: 750 cd/m²
- Kolory wyświetlacza: 1,07 miliarda
- Współczynnik kontrastu (typowy): 1200:1
- Dynamiczny współczynnik kontrastu: 500 000:1
- Czas reakcji (standardowy): 8 ms
- Kąt widzenia (poziomy): 178 stopni
- Kąt widzenia (pionowy): 178 stopni
- Technologia panelu: ADS
- Opary: 25%

Udogodnienia

- Orientacja: Poziomo (24/7), Pionowo (24/7)
- Efekt mozaiki: Do 15 x 15
- Funkcje ochrony ekranu: Przesunięcie piksela, niska jasność
- Kontrola klawiatury: Ukryta, Blokowany
- Pętla sygnału: Złącze DisplayPort, RS232, HDMI, IR Loophthrough
- Łatwa instalacja: Uchwyty do noszenia
- Funkcje energooszczędne: Smart Power
- Sterowanie przez sieć: RS232, RJ45

Dźwięk

- Wbudowane głośniki: 2 x 10 W RMS

Moc

- Zasilanie sieciowe: 100–240 V AC; 50–60 Hz
- Pobór mocy (typowy): 80 W
- Zużycie (maks.): 220 W
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,5 W
- Klasa energetyczna: G

Obsługiwana rozdzielczość ekranu

- Formaty komputerowe: 1440 x 900, 60 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 640 x 480,

- 60 Hz, 67 Hz, 72 Hz, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56 Hz, 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz
- Formaty wideo: 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

Wymiary

- Szerokość urządzenia: 973 mm
- Waga produktu: 13,94 kg
- Wysokość urządzenia: 561,2 mm
- Głębokość urządzenia: 76,80 mm
- Szerokość urządzenia (w calach): 38,31 cali
- Wysokość urządzenia (w calach): 22,1 cali
- Uchwyt ścienny: 200 x 200 mm, M6
- Głębokość urządzenia (w calach): 3,02 cali
- Szerokość ramki: 13,9 mm (z ramką)
- Waga produktu (funty): 30,73 lb

Warunki pracy

- Wysokość n.p.m.: Od 0 do 3000 m
- Zakres temperatur (eksploatacja): Od 0 do 40 °C
- Średni okres międzyawaryjny (MTBF): 50 000 godzin
- Zakres temperatur (przechowywanie): Od -20 do 60 °C
- Zakres wilgotności (podczas pracy) [RH]: 20–80% RH (bez skraplania)
- Zakres wilgotności (podczas przechowywania) [RH]: 5–95% RH (bez skraplania)

Zastosowania multimedialne

- Odtwarzanie wideo przez złącze USB: H.264, Motion JPEG, MPEG1/2, WMV3
- Odtwarzanie zdjęć przez złącze USB: BMP, JPEG, PNG
- Odtwarzanie dźwięku przez złącze USB: AAC, MPEG, HEAAC

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Pokrywa przełącznika sieciowego, Logo Philips (x1), Przewód zasilający (x3), Skrócona instrukcja obsługi (x1), Pilot zdalnego sterowania i baterie AAA, Przewód RS232 (3 m) (x1), Przewód łączuchowy RS232 (x1), Pokrywa gniazda USB (x1), Zacisk do przewodów (x3), Zestaw do wyrównywania krawędzi (x2)
- Podstawa: BM05922 (opcjonalna)

Różne

- Języki menu ekranowego (OSD): arabski, holenderski, duński, angielski, francuski, fiński, niemiecki, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rosyjski, hiszpański, szwedzki, chiński uproszczony, turecki, chiński (tradycyjny)
- Gwarancja: 3-letnia gwarancja
- Certyfikaty: CE, FCC, klasa A, CB, BSMI, EAC, EMF, VCCI, PSB, ETL, EPA



Data wydania 2024-06-26

Wersja: 4.0.1

EAN: 87 12581 77871 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com