

Philips 3000 series  
LCD-TV

56 cm (22")  
HD Ready  
digitale TV

22PFL3606H



## Perfect voor elke ruimte

in een moderne stijl

Met Philips geniet u van geweldige televisie voor een goede prijs, nu en in de toekomst. Met deze 22PFL3606 LCD-TV uit de 3000-serie met gebruiksvriendelijke aansluitingen voor digitale TV en een strak design geniet u volop van fantastische beelden.

### Eenvoudig te installeren en te gebruiken

- Eenvoudig te installeren met de instellingenwizard

### Altijd helder en levendig LCD-beeld

- HD Ready met Digital Crystal Clear voor diepte en helderheid
- Verbluffend dynamisch contrast voor rijke details in het zwart
- Buitengewone kleuren voor schitterende natuurlijke beelden

### Authentieke en heldere geluidservaring

- Mis geen woord met Clear Sound

### Alle digitale apparaten in een handomdraai aangesloten

- Naadloze integratie met HDMI-ingang en Easylink
- Geïntegreerde MPEG-4-tuner voor HD-ontvangst zonder set-top box
- PC-ingang om beelden vanaf uw computer te tonen op het TV-scherm

# PHILIPS

## Kenmerken

### Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear is een set innovatieve beeldtechnologieën die de beeldkwaliteit digitaal aanpassen en optimaliseren voor het beste contrast en de beste kleuren en scherpte. Het resultaat? Extreem heldere beelden bij elke bron.

### Buitengewone kleuren

n.t.b.

### Verbluffend dynamisch contrast

De unieke technologie van Philips voor het dimmen en verbeteren van de achtergrondverlichting zorgt voor een uitstekend zwartniveau en een nauwkeurige weergave van donkere schaduwen en kleuren. Zo ontstaat een helder, levensecht beeld met een hoog contrast en levendige kleuren.

### Kristalhelder geluid



Clear Sound is een innovatieve audiatechnologie waarbij de verstaanbaarheid

van stemmen, zowel bij spraak als zang, aanzienlijk wordt verbeterd. U verstaat ieder woord en kunt dus optimaal genieten.

### HDMI-ingang met EasyLink



HDMI is een kabel die beeld- en geluidsignalen van uw apparaat naar uw TV overbrengt, waardoor in de war geraakte kabels tot het verleden behoren. Doordat de signalen ongecomprimeerd worden overgebracht, gaat de goede kwaliteit van de bron niet verloren. Samen met Philips Easylink hebt u slechts één afstandsbediening nodig voor de meeste handelingen op uw TV, DVD-speler, Blu-ray-speler, set-top box of home cinema-systeem.

### PC-ingang (HDMI en VGA)

Via de PC-ingang kunt u uw TV gebruiken als een PC-monitor door middel van een HDMI-DVI-kabel of -converter (voor digitale signalen) of een VGA-kabel (voor analoge signalen).

### Geïntegreerde DVB-tuner voor MPEG-4

Met de geïntegreerde digitale tuner ontvangt u digitale kabel- en terrestrial-TV zonder dat u hier een extra set-top box voor nodig hebt. U geniet dus zonder extra poespas van kwaliteits-TV.

### Eenvoudig te installeren



Deze TV is eenvoudig te installeren door de stapsgewijze instellingenwizard. De instellingenwizard geeft een aantal schermen weer met eenvoudige opties die u kunt kiezen, zodat u de belangrijkste instellingen kunt selecteren. De TV wordt snel ingesteld naar uw eigen voorkeur zonder lastige termen of instellingen.

# Specificaties

## Beeld/scherm

- Beeldformaat: 16:9
- Schermdiagonaal (inch): 22 inch
- Schermdiagonaal (centimeters): 56 cm
- Display: LCD HD ready
- Schermresolutie: 1366 x 768p
- Helderheid: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Beeldverbetering: Digital Crystal Clear
- Dynamisch schermcontrast: 100.000:1
- Responstijd (normaal): 5 ms
- Verhouding maximale helderheid: 65 %

## Ondersteunde beeldschermresolutie

- Computeraansluitingen: tot 1920 x 1080 bij 60 Hz
- Video-ingangen: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, tot 1920 x 1080p

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Digitale TV: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Videoweergave: NTSC, PAL, SECAM

## Multimedia-toepassingen

- Multimedia-aansluitingen: USB
- Muziekweergaveformaten: MP3
- Beeldweergaveformaten: JPEG

## Comfort

- Gemakkelijk te installeren: Zenderinstallatiewizard, Instellingenwizard
- Gebruiksgemak: Home-knop, Knoppen met aanraakbediening
- Aanpassingen van beeldformaat: 4:3, Automatisch opvullen, Automatisch zoomen, Filmformaat 14:9, Filmformaat 16:9, Ondertitelzoom, Superzoom, Breedbeeld
- Elektronische programmagids: Elektronische programmagids voor 8 dagen
- Teletekst: Smart Text-geheugen voor 1000 pagina's
- Firmware-upgrade mogelijk: Firmware te upgraden via USB

## Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 6 W (2 x 3 W)
- Geluidsverbetering: Automatische volumeregelaar, Kristalhelder geluid, Incredible Surround, Treble-

en basregeling

## Connectiviteit

- Aantal HDMI-aansluitingen: 1
- Aantal componentingangen (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Stand-by, Afspelen met één druk op de knop
- Aantal scart-aansluitingen (RGB/CVBS): 1
- Aantal USB-aansluitingen: 1
- Andere aansluitingen: IEC75-antenne, Common Interface Plus (CI+), Digitale audio-uitgang (coaxiaal), PC-in VGA + audio L/R-in, Hoofdtelefoonuitgang

## Vermogen


- Netspanning: AC 220-240 V; 50-60 Hz
- Omgevingstemperatuur: 5 tot 40 °C
- Stroomverbruik in stand-bystand: 0,3 W
- Energieklasse: B
- Europees energielabel (vermogen): 33 W
- Functies voor energiebesparing: Eco-modus, Eco-instellingenmenu
- Jaarlijks energieverbruik: 47 kWh
- Aanwezigheid lood: Ja\*

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Voedingskabel, Afstandsbediening, 2 AAA-batterijen, Tafelstandaard, Gebruiksaanwijzing, Snelstartgids, Garantiekaart

## Afmetingen

- Breedte van het apparaat: 529,4 mm
- Hoogte van het apparaat: 334,9 mm
- Diepte van het apparaat: 57 mm
- Gewicht van het product: 3,84 kg
- Breedte van het apparaat (met standaard): 529,4 mm
- Hoogte van het apparaat (met standaard): 367 mm
- Diepte van het apparaat (met standaard): 159,3 mm
- Gewicht (incl. standaard): 4,06 kg
- Breedte van de doos: 600 mm
- Hoogte van de doos: 426 mm
- Diepte van de doos: 133 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 4,56 kg

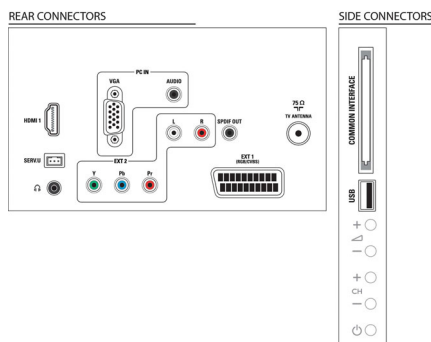

Publicatiedatum  
2023-10-05

Versie: 4.8.6

EAN: 87 12581 60399 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.

\* EPG voor 8 dagen. Deze service is niet in alle landen beschikbaar.

\* Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

\* Normaal energieverbruik wanneer ingeschakeld gemeten in overeenstemming met IEC62087 Ed 2.

\* Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.