

PHILIPS

Breitbild-
Flachbildfernseher

66 cm (26")

LCD

mit DVB-T

26PFL5522D



Maximales Fernseherlebnis

mit integriertem Digitaltuner

Mit diesem Fernseher genießen Sie die Vorteile von digitalem Fernsehen, EPG und digitaler Wiedergabequalität. Die Bildqualität ist dank Digital Crystal Clear ausgezeichnet.

Lebendige, natürliche und gestochen scharfe Bilder

- HD LCD WXGA Display mit einer Auflösung von 1366 x 768p
- Integrierter Digitaltuner für DVB-T-Empfang
- HD Ready für beste Bildqualität von HD-Signalen
- Digital Crystal Clear liefert lebensechte Bilder wie im Kino
- 3D-Kammfilter zur Farbtrennung für gestochen scharfe Bilder

Elegantes Design, passt perfekt zu Ihrer Inneneinrichtung

- Kompaktes, schlankes Design passend für jedes Zimmer

Für maximale Bequemlichkeit

- 1000 Seiten Hypertext für einen schnellen Direktzugriff auf Videotext

Aufregender und natürlicher Sound

- Incredible Surround™ für optimalen Audiogenuss

Für optimierte Leistung

- 2 HDMI-Eingänge für vollständige digitale High Definition über ein Kabel

Besonderheiten


LCD-Display, WXGA, 1366 x 768p

Dieses WXGA-Display mit modernster LCD-Bildschirmtechnologie bietet eine HD-Breitbild-Auflösung von 1366 x 768 Pixel und absolut flimmerfreie Bilder in Progressive Scan-Qualität mit optimaler Helligkeit und erstklassigen Farben. Dieses lebendige und gestochen scharfe Bild sorgt für das ultimative Fernseherlebnis.

Integrierter DVB-T-Digitaltuner

Mit dem integrierten DVB-T-Digitaltuner können Sie ohne zusätzliche Set-Top-Box terrestrische Digitalfernsehprogramme empfangen. Genießen Sie qualitativ hochwertiges Fernsehen ohne Kabelsalat.

HD Ready

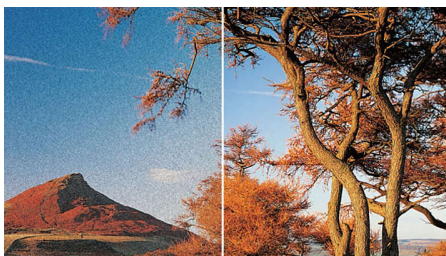

Genießen Sie außergewöhnliche Bildqualität von High Definition-Bildern, und nutzen Sie HD-Quellen wie HDTV-Set-Top-Boxen oder Blue-ray-Discs. HD Ready ist ein geschütztes Gütezeichen und steht für eine Bildqualität, die noch besser als die von Progressive Scan ist. Das Gütezeichen entspricht den strengen Normen der EICTA und kennzeichnet Bildschirme, die High Definition-Signale verarbeiten können. Das Flachbildfernseher

verfügt über einen universellen Anschluss für analoges YPbPr und einen DVI-, oder HDMI-Anschluss mit Unterstützung des HDCP-Kopierschutzes. Es kann die 720p- und 1080i-Signale bei einer Frequenz von 50 und 60 Hz anzeigen.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear ist ein Paket von Bildinnovationen, das die Qualität digital anpasst und automatisch optimierte Kontrast-, Farb- und Schärfereinstellungen wählt. Die Bilder erscheinen so lebensecht wie im Kino.

3D-Kammfilter

3D-Kammfilter analysieren Helligkeits- und Farbsignale dreifach, um Bildstörungen wie Cross-Color, Cross-Luminanz und Dot Crawl-Verzerrung zu vermeiden, die Ihr Sehvermögen erheblich beeinträchtigen. Der 3D-Kammfilter vergleicht einzelne Bildflächen des Fernsehbildes miteinander, um die Farb- von der Helligkeitsinformation zu trennen und den so genannten Dot Crawl-Effekt sowie horizontale und vertikale Hanging Dots zu verhindern. Das Ergebnis: ein gestochen scharfes Bild!

Incredible Surround™

Incredible Surround ist eine Audiotechnologie von Philips, die das Klangfeld deutlich vergrößert und Sie in den Sound eintauchen lässt. Incredible Surround verwendet modernste elektronische Phasenverschiebung und mischt Sound von links und rechts, um die virtuelle Entfernung zwischen beiden

Lautsprechern zu vergrößern. Dieser breitere Abstand verbessert den Stereo-Effekt ganz erheblich und erzeugt eine natürlichere Klangdimension. Incredible Surround gibt Ihnen die Möglichkeit, ohne zusätzliche Lautsprecher kompletten Surround mit tieferem und breiterem Sound zu erleben.

Kompaktes, schlankes Design

Das kompakte und schlanke Design spart Platz und fügt sich überall ein.

1.000 Seiten Hypertext

Videotext wird von den meisten Sendern in Europa angeboten. 1000 Seiten Smart Text bieten Ihnen einen extrem schnellen Zugang zu Informationen auf wechselnden Seiten.

2 HDMI-Eingänge

HDMI bietet voll digitale Verbindung von der Quelle zum Bildschirm. Durch das Wegfallen der Umwandlung in analoge Signale ermöglicht es eine makellose Übertragung. Das rauschfreie Signal verringert das Flimmern und macht das Bild klarer. HDMI garantiert durch intelligente Kommunikation mit dem Quellgerät die höchste Ausgabeauflösung. Der HDMI-Eingang ist vollständig rückwärtskompatibel, umfasst jedoch Digital Audio. HDMI verwendet den HDCP-Kopierschutz. An die 2 HDMI-Eingänge können Sie mehrere HD-Quellen anschließen, z. B. eine HD-Set-Top-Box und einen Blu-ray-Player. Ihr Fernseher ist für die kommende HD-Welt umfassend vorbereitet.

Daten

Bild/Anzeige

Bildformat: Breitbild, 16:9
Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 26 Zoll
Bildschirmgröße diagonal (cm): 66 cm
Gehäusefarbe: Silver Frost Gehäuse mit High Gloss Black Deco Front
Helligkeit: 500 cd/m²
Bildoptimierung: Digital Crystal Clear, Dynamische Kontrastoptimierung, Kontrast Plus, 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown, 3D-Kammfilter, Active Control, Digitale Rauschminderung (DMN), Jagged Line Suppression, Progressive Scan
Bildschirmtyp: LCD WXGA Active Matrix TFT
Auflösung des Displays: 1.366 x 768 p
Dynamischer Bildschirmkontrast: 4000:1
Reaktionszeit (Standard): 8 ms
Betrachtungswinkel (horizontal): 160 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal): 150 Grad
Bildschirmoptimierung: Nicht reflektierender Bildschirm

Unterstützte Display-Auflösung

Computerformate: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75, 85 Hz
Videoformate: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p bei 50/60 Hz, 1.080i, 50, 60 Hz, 1080p bei 24/50/60 Hz

Tuner/Empfang/Übertragung

Antenneneingang: 75 Ohm koaxial (IEC75)
Frequenzbänder: Hyperband, S-Kanal, UHF, VHF
TV-System: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
Digitales Fernsehen: DVB-T*
Anzahl der voreingestellten Kanäle: 100
Videowiedergabe: NTSC, Secam, PAL
Tuner-Display: PLL

Komfort

Schutz von Minderjährigen: Kindersicherung
Einfache Installation: Automatischer Programmname, Automatic Channel Install (ACI), Automatic Tuning System (ATS), Autostore, Feinabstimmung, Plug & Play, Programmname, Sortierung
Einfache Bedienung: Automatische Lautstärkeregelung (AVL), Einfaches

Umschalten Digital/Analog, Programmliste, Seitl. Bedienelemente, Smart Picture, Smart Sound

Uhr: Sleep-Timer, Wecker
Bildschirmformat-Anpassung: 4:3, Breitbildformat 14:9, Breitbildformat 16:9, Untertitel-Zoom, SuperZoom, Breitbild
Elektronische Programmzeitschrift (EPG): 8-Tage-EPG
Fernbedienung: Fernseher
Fernbedienungstyp: RC2034301/01
Videotext: 1.000 Seiten Hypertext
VESA-Halterung: 200 x 100 mm
Bild im Bild: Videotext-Doppelbild
Verbesserung des Videotexts: 4 Lieblings-Seiten, Programminformationszeile

Ton

Equalizer: 7-Band
Ausgangsleistung (RMS): 2 x 10 W
Verbesserung der Soundqualität: Automatischer Lautstärkepegel, Incredible Surround, Dynamic Bass Enhancement
Soundsystem: Nicam Stereo, Stereo

Lautsprecher

Integrierte Lautsprecher: 2

Anschlüsse

Anzahl Scartanschlüsse: 2
Ext 1 Scart: Audio links/rechts, FBAS-Ein-/Ausgang, RGB
Ext 2 Scart: Audio links/rechts, FBAS-Ein-/Ausgang, S-Video-Eingang
Weitere Anschlüsse: Kopfhörerausgang, Common Interface
Ext 3: S-Video-Eingang, FBAS-Eingang, Linker/rechter Audio-Eingang
Ext 4: YPbPr, Linker/rechter Audio-Eingang
Ext 5: HDMI
Ext 6: HDMI

Power

Netzstrom: 220 bis 240 V, 50/60 Hz
Umgebungstemperatur: 5 °C bis 40 °C
Stromverbrauch: 120 W
Standby-Stromverbrauch: < 1 W

Umweltspezifikationen

Green Flagship

Zubehör

Mitgeliefertes Zubehör: Standfuß, Netzkabel, Kurzanleitung, Bedienungsanleitung, Registrierungskarte, Garantiezertifikat, Fernbedienung, Batterien für Fernbedienung
Optionales Zubehör: Fußbodenständer

Abmessungen

Verpackungstiefe: 592 mm
Produktgewicht: 12 kg
Gerätebreite: 682 mm
Gerätebreite (inkl. Fuß): 682 mm
Kompatible Wandhalterung: 200 x 100 mm
Verpackungshöhe: 212 mm
Verpackungsbreite: 836 mm
Gerätehöhe: 472 mm
Gewicht (inkl. Verpackung): 18 kg
Gerätetiefe: 114 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß): 537 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß): 200 mm
Produktgewicht (inkl. Standfuß): 15 kg

