

PHILIPS

Ultraslanke Full HD
LED Smart TV

5800 series

108 cm (43")


500 Picture Performance Index

FHD

Pixel Plus HD



43PFS5803

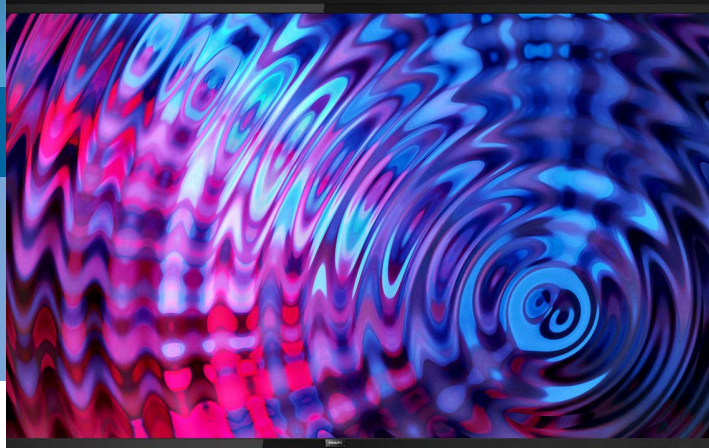

Ultraslanke Full HD LED Smart TV met Pixel Plus HD

De Philips 5800-serie met Smart TV geeft al uw favoriete apps en content op het grote scherm in Full HD weer. Geniet met slechts een paar klikken van topfilms, live sport en multiplayer-games.

Op uw gemak televisie kijken

- Twee HDMI-ingangen en EasyLink voor geïntegreerde connectiviteit
- USB voor weergave van multimedia

Deze Smart TV verruimt uw kijkervaring

- Philips App Gallery brengt entertainment naar u toe
- SAPHI. De slimme manier om te genieten van uw TV.

Uitzonderlijk oog voor detail

- Slanke, verfijnde standaard creëert ruimte

Zie alles tot in de kleinste details

- Full HD LED-TV - schitterende LED-beelden met ongelooflijk contrast
- Pixel Plus HD zorgt voor prachtige beelden waar u weg van zult zijn

Kenmerken

Pixel Plus HD

De Philips Pixel Plus HD Engine optimaliseert de beeldkwaliteit en levert helder beeld met prachtig contrast. Dus of u nu online streamt of een DVD kijkt, u kunt altijd genieten van beelden met helderder wit en zwarter zwart.


Full HD LED-TV

Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale HDTV's leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Stelt u zich eens voor: scherpe details met hoge helderheid, ongeloofelijk contrast en realistische kleuren voor een levensecht beeld.

Philips-TV/STA Gallery

Philips App Gallery heeft een grote collectie online apps die u kunt gebruiken zodra uw Smart TV is verbonden met internet. Zo eenvoudig is het! Zet uw TV aan, maak verbinding met internet om een hele nieuwe wereld van online entertainment te ontdekken.

SAPHI

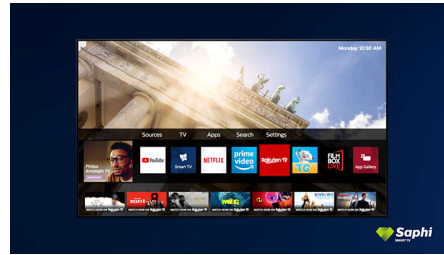

SAPHI is een snel, intuïtief besturingssysteem waarmee u immens plezier beleeft aan uw Philips Smart TV. Geniet van geweldige beeldkwaliteit en toegang met één knop tot een duidelijk pictogrammenmenu. Bedien uw TV met gemak en ga snel naar populaire Philips Smart TV-apps zoals YouTube, Netflix en meer.

Twee HDMI-ingangen met EasyLink

Vermijd kabelwirwar met een enkele HDMI-kabel die beeld- en geluidssignalen van uw randapparatuur naar uw TV overbrengt. Doordat HDMI de signalen ongecomprimeerd overbrengt, gaat de goede kwaliteit van de bron niet verloren. Samen met Philips EasyLink hebt u slechts één

afstandsbediening nodig voor de meeste handelingen op uw TV, DVD-speler, Blu-ray-speler, set-top box of home cinema-systeem.

USB (foto's, muziek, video)



Samen plezier hebben. Sluit uw USB-stick, digitale camera, MP3-speler of ander multimedia-apparaat aan op de USB-poort van uw TV om te genieten van foto's, video's en muziek met de gebruiksvriendelijke inhoudsbrowser op het scherm.

Slanke standaard

Onze nieuwe slanke standaard creëert meer ruimte onder uw TV op de plek waar een normale standaard zou zitten, hierdoor gaat u volledig op in uw kijkervaring. Een TV die stevig staat en gericht is op de toekomst.

Specificaties

Beeld/scherm

Beeldformaat: 4:3/16:9

Schermdiagonaal (inch): 43 inch

Schermdiagonaal (centimeters): 108 cm

Display: Full HD LED

Beeldverbetering: Pixel Plus HD

Schermresolutie: 1920 x 1080p

Verhouding maximale helderheid: 65 %

Ondersteunde beeldschermresolutie

Computeraansluitingen: tot 1920 x 1080 bij 60 Hz

Video-ingangen: tot 1920 x 1080p

Tuner/ontvangst/transmissie

Digitale TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

Videoweergave: NTSC, PAL, SECAM

MPEG-ondersteuning: MPEG2, MPEG4

HEVC-ondersteuning

Smart TV-functies

Gebruikersinteractie: SimplyShare

Interactieve TV: HbbTV

Programmeren: TV pauzeren, Opnemen via USB*

SmartTV-apps*: Onlinevideotheken, Internetbrowser openen, Social TV, TV on demand, YouTube

Gemakkelijk te installeren: Automatische detectie van Philips-apparaten, Apparaataansluitwizard, Netwerkinstallatiwizard, Instellingenwizard

Gebruiksgemak: Alles-in-één Smart menuknop, Gebruikershandleiding op het scherm

Firmware-upgrade mogelijk: Auto-upgradewizard voor firmware, Firmware te upgraden via USB, Onlinefirmware-upgrade

Aanpassingen van beeldformaat: Standaard -

Schermvullend, Aanpassen aan scherm, Zoomen, uitrekken

Philips TV Remote-app*: Apps, Zenders, Controle, NowOnTV, TV-gids, Video on demand

Multimedia-toepassingen

Videoweergaveformaten: Containers: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9

Muziekweergaveformaten: AAC, MP3, WAV, WMA (versie 2 tot versie 9.2)

Ondersteunde ondertitelindelingen: .SML,

.SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS

Beeldweergaveformaten: JPEG, BMP, GIF, PNG

Geluid

Uitgangsvermogen (RMS): 20W

Geluidsverbetering: Incredible Surround, Kristalhelder geluid, Automatische volumeregelaar, Basregeling, Smart Sound

Luidsprekerconfiguratie: 2x 10 W luidspreker met volledig bereik

Connectiviteit

Aantal HDMI-aansluitingen: 2

EasyLink (HDMI-CEC): Passthrough van afstandsbedieningen, Audiobediening, Stand-by, Afspelen met één druk op de knop

Aantal USB-aansluitingen: 2

Draadloze verbinding: Ingebouwde 1T1R, enkele band

Andere aansluitingen: Common Interface Plus (CI+), Digitale audio-uitgang (optisch), IEC75-antenne, Ethernet-LAN RJ-45, Satelliet aansluiting, Hoofdtelefoonuitgang

Vermogen

Netspanning: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Omgevingstemperatuur: 5 °C tot 35 °C

Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,3 W

Energieklasse: A++

Europees energielabel (vermogen): 37 W

Functies voor energiebesparing: Timer voor automatisch uitschakelen, Eco-modus, Beeld uit (voor radio)

Energieverbruik wanneer uitgeschakeld: N.v.t

Jaarlijks energieverbruik: 55 kWh

Aanwezigheid lood: Ja*

Hoeveelheid kwik: 0 mg

Accessoires

Meegeleverde accessoires:

Afstandsbediening, 2 AAA-batterijen, Voedingskabel, Snelstartgids, Brochure met wettelijk verplichte informatie en veiligheidsgegevens, Tafelstandaard

Kleur en afwerking

Voorkant TV: Hoogglanzend zwart

Afmetingen

Diepte van de doos: 140 mm

Hoogte van de doos: 680 mm

Breedte van de doos: 1070 mm

Gewicht van het product: 7,2 kg

Breedte van het apparaat: 969,6 mm

Breedte van het apparaat (met standaard): 969,6 mm

Geschikt voor wandmontage: 200 x 200 mm

Hoogte van het apparaat: 562,5 mm

Gewicht (incl. verpakking): 10,0 kg

Diepte van het apparaat: 78,5 mm

Hoogte van het apparaat (met standaard): 584,0 mm

Diepte van het apparaat (met standaard): 218,1 mm


Gewicht (incl. standaard): 7,3 kg

Breedte TV-standaard: 787,3 mm

Connections

Side

Rear

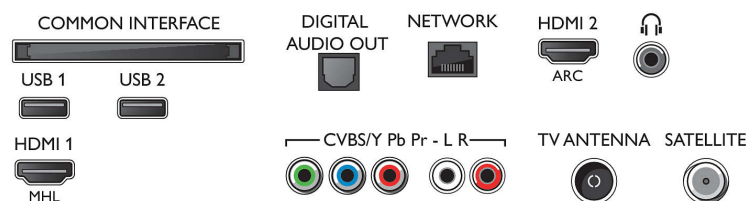

* EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.

* Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

* De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.

* (Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.

* Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.