



D-sorozatú kijelző

Signage Solutions

86"

Android rendszerrel

500 cd/m²



86BDL4550D

Sodró innováció

Android rendszerrel

Nyűgözze le vendégeit intelligensebb, gyorsabb signage kijelzővel. Az Android alkalmazások futtatására tervezett, beépített Wi-Fi-vel rendelkező kijelző a signage megoldások legújabb fejlődési szakaszát testesíti meg.

Még nagyobb vizuális élmény

- ADS széles látószögű kijelzőpanel

Innovatív megoldások minden tartalomszolgáltatási alkalmazáshoz

- Tartalom mentése és lejátszása a belső memóriának köszönhetően
- Android SoC processzor. Natív és webes alkalmazások
- Beépített kétsávú Wi-Fi

Gondoljon önmagára, a vállalkozására és a közönségére

- Smart Power az energiamegtakarítás érdekében
- A tartalom megtartása és kezelése a FailOver segítségével
- Ellenőrizze, hogy a tartalma automatikus képernyőképekkel működik-e

Maximális hatás elérése az üzeneteivel

- CMND: Vezérelje a kijelzőit
- Kezelje több kijelző beállításait a CMND & Control segítségével
- Hozzon létre és frissítsen tartalmat a CMND & Create segítségével
- Tartalom csatlakoztatása és vezérlése a felhőn keresztül

Fénypontok

Android 8 rendszerrel

Vezérelje kijelzőjét internetcsatlakozáson keresztül. Az Android alapú Philips Professional kijelzők natív Android alkalmazásokra optimalizáltak, de webes alkalmazásokat is telepíthet közvetlenül a kijelzőre. Az új Android 8 operációs rendszer gondoskodik a szoftver biztonságáról és arról, hogy minél tovább megfeleljen a legújabb specifikációknak.

Belső memória



Mentsen és játsszon le tartalmakat a belső memória segítségével. Töltse fel médiafájljait a kijelzőre, és játssza le azonnal a tartalmakat. A belső böngészővel együtt memória-gyorsítótárként is szolgál online tartalom átvitelekor. Ha a hálózati kapcsolat bármikor megszakadna, a belső memória továbbra is futtatja a tartalmat annak gyorsítótáras verziójának lejátszása révén, ezzel biztosítva a folyamatos adatátvitelt még akkor is, ha nincs hálózati kapcsolat.

Proof of Play


A tartalom mérvadó: az automatikus képernyőkép funkció segítségével ellenőrizheti, hogy a tartalma kész-e és folyamatosan működik-e. A nap folyamán képernyőképek készülnek, amelyeket a rendszer az FTP-kiszolgálón tárol. A képernyőképek bármikor megtekinthetők onnan, attól függetlenül, hogy mikor szeretné azokat megnézni, vagy hol tartózkodik.

FailOver (biztonsági védelem meghibásodás esetén)




A tartalom megóvása és kezelése az igényes kereskedelmi alkalmazások esetében igazi kihívást jelenthet. Nem valószínű, hogy a tartalom összeomlik, ám a FailOver védelmet nyújt egy forradalmi technológia révén, amely gondoskodik a biztonsági másolat lejátszásáról és képernyőn való megjelenítéséről a médialejátszó hibája esetén. Elsődleges bemeneti hiba esetén a FailOver automatikusan működésbe lép. Egyszerűen válasszon ki egy elsődleges bemeneti csatlakozást és egy FailOver-csatlakozást, és máris készen áll az azonnali védelem.

SmartPower

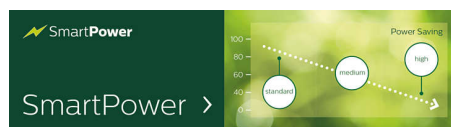

A háttérvilágítás fényereje vezérelhető és előre beállítható a rendszerrel, ez akár 50%-kal is csökkentheti az energiafelhasználást, ami jelentős költségmegtakarítást eredményez.

CMND



A masszív kijelző irányítási platform, a CMND visszaadja a kezébe az irányítást. Frissítse és kezelje a tartalmat a CMND & Create segítségével, vagy vezérelje a beállításait a CMND & Control lehetőséggel. Mindezt lehetővé teszi a CMND.

CMND & Create



Tervezen és hozzon létre lenyűgöző tartalmat az erőteljes szerzői eszköz, a CMND & Create segítségével. Az áthúzással működő kezelőfelülettel, az előre betöltött sablonokkal és az integrált minialkalmazásokkal lenyűgöző tartalommal kápráztathatja el az ügyfeleit. Álló és fekvő módban is elérhető.

CMND & Control



A CMND & Control segítségével könnyedén kezelhet több kijelzőt is egy központi helyen. A valós idejű kijelzőmegfigyelés, a távoli helyről való beállítás és szoftverfrissítések, valamint több kijelző egyszerre történő testreszabása és konfigurálása (pl. videofal- vagy menütábla-kijelzők) segítségével kijelzői vezérlése minden eddiginél egyszerűbb.

ADS széles látószögű kijelzőpanel

Legyen látható bármilyen szögben a széles látószögű ADS technológiának köszönhetően. Az Advanced Super Dimension Switch gyorsabb képfeldolgozást biztosít a képernyőn az egyenletesebb tartalomátmenetek, a figyelemre méltó képpontosság és a kiváló színvisszaadás érdekében, 180 fokos megtekintéssel.

SmartBrowser

Csatlakoztassa és vezérelje a tartalmat felhőn keresztül a beépített HTML5 böngésző segítségével. A Chromium alapú böngésző használatával tervezze meg online a tartalmait, és csatlakoztasson egy kijelzőt vagy a teljes hálózatát. Jelenítse meg a tartalmakat fekvő, illetve álló módban Full HD felbontással. Csak csatlakoztassa a kijelzőt az internethez Wi-Fi vagy RJ45 kábel segítségével, és élvezze a saját lejátszási listáit.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

Átlós képernyőméret (metrikus): 217.4 cm

Átlós képernyőméret (hüvelyk): 85.6 hüvelyk

Képformátum: 16:9

Panel felbontása: 3840 x 2160

Képpont-osztásköz: 0,4935 x 0,4935 mm

Optimális felbontás: 3840 x 2160, 120 Hz mellett

Fényerő: 500 cd/m²

A kijelző színei: 1,07 milliárd

Kontrasztarány (tipikus): 1200:1

Dinamikus kontrasztarány: 500 000:1

Válaszidő (tipikus): 8 ms

Megtekintési szögtartomány (vízszintes):

178 degree

Megtekintési szögtartomány (függőleges):

178 degree

Képjávitás: 3/2 - 2/2 mozgáslebontás, 3D fésűszűrő, Mozgáskompenzált deinterlész, 3D MA deinterlészelés, Dinamikus kontrasztjavítás, Progresszív pásztázás

Paneltechnológia: IPS

Operációs rendszer: Android 8,0

Csatlakoztathatóság

Hangkimenet: 3,5 mm-es dugasz

Videobemenet: Display Port 1.2 (1 db), DVI-I (1 db), HDMI 2.0 (3 db), USB 2.0 (2 db)

Audiobemenet: 3,5 mm-es jack

Egyéb csatlakozások: OPS

Videokimenet: DisplayPort 1.2 (1 db), HDMI 2.0 (1 db)

Külső vezérlés: RJ45, RS232C (be/ki), 2,5 mm-es jack, IR (be/ki), 3,5 mm-es jack

WiFi: kettős antenna: 2,4 GHz és 5 GHz

4G/LTE antenna csatlakozók: mPCIe

Kényelem

Pozicionálás: Fekvő (24/7), Álló (24/7)

Osztott mátrix: Max. 10 x 15

Képernyőmentési funkciók: Pixeletlítás, csökkentett fényerő

Billentyűzet-vezérlés: Rejtett, Zárolható

Jel áthurkolása: IR áthurkolás, DisplayPort, HDMI, RS232

Energiatakarékosági jellemzők: Smart Power

Hálózaton keresztül vezérelhető: RS232

Wi-Fi protokoll: a b g n, 802.1x

Hang

Beépített hangszórók: 2 x 10 W RMS

Tápellátás

Hálózati tápellátás: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz

Fogyasztás (tipikus): 410 W

Fogyasztás (max.): 600 W

Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

Energiacímke-osztály: G

Támogatott képernyőfelbontás

Számítógépes formátumok: 1920 x 1080, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz, 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz

Videóformátumok: 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 2160p, 24, 30, 60 Hz, 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Méret

Készülék szélessége: 1929,0 mm

Termék tömege: 50,4 kg

Készülék magassága: 1100 mm

Készülék mélysége: 69,5 mm (a fali rögzítésnél)/91,8 mm (a fogantyúnál) mm

Készülék szélessége (hüvelyk): 75,94 hüvelyk

Készülék magassága (hüvelyk): 43.31 hüvelyk

Fali tartó: 600 (H) x 400 (V) mm, M8

Készülék mélysége (hüvelyk): 2,74 mm (a fali rögzítésnél)/3,61 mm (a fogantyúnál) hüvelyk

Keretvastagság: 15,5 mm (egyenletes szélességű keret)

Termék tömege (fontban): 111,11 lb

Működtetési feltételek

Tengerszint feletti magasság: 0 ~ 3000 m

Hőmérséklettartomány (üzem): 0 ~ 40 °C

MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50 000 óra

Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 ~ 60 °C

Páratartalom-tartomány (üzemi) [RH]: 20~80% rel. páratart. (nem kond.)

Páratartalom-tartomány (tárolási) [RH]: 5~95% rel. páratart. (nem kond.)

Multimédiás alkalmazások

USB videolejátszás: MPEG, H.263, H.264, H.265

USB képlejátszás: BMP, JPEG, PNG

USB audilejátszás: AAC, HEAAC, MPEG

Belső leíró

CPU: 2 x A53 + 2 x A73

GPU: ARM Mali G51

Memória: 3 GB DDR

Tárolás: 32 GB eMMC

Tartozékok

Mellékelt tartozékok: Gyors üzembe helyezési útmutató, RS232 kábel, Hálózati tápkábel, IR érzékelő kábele (1,8 m), Távvezérlő és AAA elemek

Mellékelt tartozékok: RS232 soros összefűzőkábel, Philips logó (1 db), Hálózati kapcsoló fedele, USB-fedél (1 db), Csavarok

Egyéb

Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, francia, német, spanyol, lengyel, török, orosz, olasz, egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, arab, japán, dán, holland, finn, norvég, portugál, svéd
Jótállás: 3 év garancia

Előírt jóváhagyások: CE, RoHS, BSMI, CB, CCC, CU, EMF, ETL, FCC, A osztály, PSB, VCCI, J-Moss, PSE

Philips 86BDL4550D
Verzió: 1.0
Felülvizsg: 20200908

