

Philips Signage Solutions
Zaslon serije Q

75"

3840 x 2160 (4K UHD)
Ultra HD

75BDL3050Q



Pokaži več

Enostaven, pameten, jasen zaslon, ki deluje 18 ur, 7 dni v tednu

Povečajte moč ustavljanja z zaslonom Q-Line UHD Android, ki ima veliko ločljivost. Izkoristite hitro namestitev brez strojne opreme in vrhunsko kakovost slike. Preprosto prikazovanje spletnih in lokalnih vsebin.

Vrhunska slika. Gladko delovanje

- Ultra HD. Bogate slike. Osupljiv kontrast.
- Plošča IPS: konsistentne bogate barve z vseh kotov gledanja
- Procesor Android SoC. Izvirne in spletne aplikacije

Enostavna nastavitvev. Popoln nadzor.

- Upravljanje, nadzor in vzdrževanje s CMND & Control
- CMND & Create. Razvijte in predvajajte lastno vsebino.
- CMND & Deploy. Oddaljena namestitev in zagon aplikacij.
- Oddaljeno upravljanje sistema prek CMND

Stroškovno učinkovita sistemska rešitev

- Energijsko varčen nadzor samodejne osvetlitve ozadja
- Vgrajen predvajalnik predstavnosti. Enostavna razporeditev vsebine USB
- Vgrajen brskalnik HTML5. Predvajajte in nadzorujte spletno vsebino
- Notranji pomnilnik. Naložite vsebino za takojšnje predvajanje

PHILIPS

Značilnosti

S sistemom Android

Upravlajte zaslon prek internetne povezave. Profesionalni zasloni Philips s sistemom Android so optimizirani za izvirne aplikacije Android, pri čemer lahko neposredno v zaslon namestite tudi spletne aplikacije. Novi operacijski sistem Android zagotavlja, da programska oprema ostane varna in dlje v skladu z najnovejšimi specifikacijami.

CMND


Prezemetite nadzor nad omrežjem profesionalnega zaslona Philips. CMND omogoča upravljanje, posodabljanje, vzdrževanje in predvajanje prek enega vmesnika z enostavno uporabo. Od namestitve do vsakodnevnega delovanja.

CMND & Control



Omrežje zaslona povežite prek lokalne povezave (LAN). CMND & Control vam omogoča izvajanje ključnih funkcij, kot sta nadzor nad vnosi in spremljanje stanja zaslona. Nadzorujete lahko tudi 100 zaslonov.

CMND & Create



Imejte nadzor nad svojo vsebino s CMND & Create. Vmesnik s funkcijo povleci in spusti vam omogoča enostavno objavo vaše vsebine, naj gre za dnevno posebno ponudbo ali informacije o blagovni znamki podjetja. S predhodno naloženimi predlogami in integriranimi pripomočki bodo vaše slike, besedilo in videoposnetki pripravljene na objavo v trenutku.

CMND & Deploy

Hitro namestite in zaženite vsako aplikacijo, tudi če ste dislocirani in delate oddaljeno. CMND & Deploy vam omogoča, da dodajate in posodabljate svoje aplikacije in tudi aplikacije iz Philipsove trgovine aplikacij za profesionalen zaslon. Enostavno skenirajte kodo QR, se prijavite v trgovino in kliknite na aplikacijo, ki jo želite namestiti. Aplikacija se samodejno prenese in zažene.

Notranji pomnilnik

Shranite in predvajajte vsebino, pri čemer ne potrebujete stalnega zunanega predvajalnika. Vaš profesionalen zaslon Philips ima notranji pomnilnik, ki vam omogoča nalaganje medije v

zaslon za takojšnje predvajanje. Notranji pomnilnik deluje tudi kot predpomnilnik za spletno pretakanje.

Energijska varčnost

Energijsko varčen nadzor samodejne osvetlitve ozadja

Vgrajen brskalnik HTML5



Vgrajen brskalnik HTML5. Predvajajte in nadzorujte spletno vsebino

Vgrajen predvajalnik predstavnosti

Enostavno nastavite vsebino na predvajanje prek USB. Vaš profesionalni zaslon Philips se preklopi iz stanja pripravljenosti in predvaja želeno vsebino, po končanem prevajanju pa se vrne v stanje pripravljenosti.

Plošča IPS z bogatimi barvami

Plošča IPS: konsistentne bogate barve z vseh kotov gledanja

Ločljivost Ultra HD

Ultra HD. Bogate slike. Osupljiv kontrast.

Specifikacije

Povezljivost

- Avdio izhod: Zvok levo/desno (RCA)
- Video vhod: VGA (analogni D-Sub), DisplayPort (1.2), HDMI (x 4), USB 2.0 (x 2)
- Avdio vhod: 3,5 mm vtič
- Ostali priključki: OPS, Izhod IR, Izhod za izmenični tok, Analogni (vhod D-sub), Analogni zvočni izhod L/D, Vrata za zaslon, HDMI, micro SD, PC avdio vhod, Serijski RS232, USB 2.0, Vtičnica USB (5 V, 2 A)
- Zunanji nadzor: RS232C (vhod/izhod), 2,5 mm vtič, IR (vhod/izhod), 3,5 mm vtič, RJ45

Slika/zaslon

- Velikost diagonale zaslona (cm): 189.27 cm
- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 74.52 palec
- Razmerje stranic: 16 : 9
- Ločljivost zaslona: 3840 x 2160
- Razmik med točkami: 0,429 x 0,429 mm
- Optimalna ločljivost: 3840 x 2160 pri 60 Hz
- Svetlost: 410 cd/m²
- Barve zaslona: 1,07 milijarde
- Kontrastno razmerje (običajno): 1200 : 1
- Odzivni čas (običajno): 8 ms
- Vidni kot (vodoravni): 178 stopinj
- Vidni kot (navpični): 178 stopinj
- Izboljšava slike: 3/2 - 2/2 potezno gibanje, 3D Combfilter, Progressivni izris, Razpletanje 3D MA, Dinamična izboljšava kontrasta, Ojačanje barve, Regulacija temperature barv, De-interlacer, Zmanjšanje šumov, Smart Picture
- Tehnologija plošče: IPS
- Operacijski sistem: Android 5.0.1

Priročnost

- Namestitev: Ležeče (18/7)
- Sestavljen zaslon: Do 10 x 15
- Funkcije ohranjanja zaslona: Premik slikovnih pik, šibka osvetlitev
- Upravljanje s tipkovnico: Možnost zaklepa
- Signal za daljinsko upravljanje: Možnost zaklepa
- Signalna zanka: RS232, Zanka IR
- Enostavna namestitev: Smart Insert, Izhod za izmenični tok, Ročaja za prenašanje
- Funkcije za varčevanje z energijo: Smart Power
- Upravljanje prek omrežja: LAN (RJ45), RS232, Kartica OPS RS232, HDMI (en kabel)
- Pomnilnik: 8 GB eMMC

Zvok

- Vgrajeni zvočniki: 2 x 10 W RMS

Napajanje

- Omrežno napajanje: 100–240 V AC, 50–60 Hz
- Poraba (delovanje): 237 W
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: $0,5$ W
- Funkcije varčevanja z energijo: Smart Power
- Razred na energetski oznaki: G
- Poraba pri 350 nitih: 181 W

Podprta ločljivost zaslona

- Računalniški formati: 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz
- Video formati: 480i, 30, 60 Hz, 480p, 30, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz, 576p, 25, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160p, 30,50, 60 Hz

Dimenzije

- Širina izdelka: 1676,6 mm
- Teža izdelka: 53,3 kg
- Višina izdelka: 955 mm
- Globina izdelka: 73,8 mm
- Širina izdelka (v palcih): 66,01 palec
- Višina izdelka (v palcih): 37,60 palec
- Stenski nosilec: 600 x 400 mm, M8
- Globina izdelka (v palcih): 2,91 palec
- Širina obrobe: 12,5 (zgoraj/levo/desno), 16,0 (spodaj) mm
- Teža izdelka (lb): 117,5 lb

Delovni pogoji

- Nadmorska višina: 0–3000 m
- Temperaturni razpon (med delovanjem): 0–40 °C
- MTBF: 50.000 ur
- Relativna vlažnost: 20–80 % (med delovanjem), 10–90 % (med shranjevanjem) %
- Temperat. razpon (shranjevanje): –20–60 °C

Večpredstavnostne aplikacije

- Predvajanje videa z USB-ja: MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, WMV, ASF, AVI, DAT, FLV, MOV, TRP, VOB, WEBM
- Predvajanje slike z USB-ja: BMP, JPEG, JPG, PNG
- Predvajanje zvoka z USB-ja: AAC, M4A, MP3,

WMA

Notranji predvajalnik


- CPE: Quad Core Full HD
- Pomnilnik: 2 GB DDR3
- Shranjevanje: 8 GB eMMC

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel AC, Kabel RS232, Baterije za daljinski upravljalnik, vodnik za hiter začetek, Daljinski upravljalnik, Kabel HDMI, Kabel senzorja IR (1,8 m)
- Priložena dodatna oprema: Kabel za verižno povezavo RS232, Pokrovček za USB in vijak x 1

Razno

- Jeziki prikaza na zaslonu: Arabščina, Poenostavljena kitajščina, Tradicionalna kitajščina, Angleščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Poljščina, Ruščina, Španščina, Turščina, Japonščina, Češčina, Danščina, Nizozemščina, Finščina, Norveščina, Portugalsščina, Švedščina
- Garancija: 3 leta garancije
- Zakonske odobritve: CE, UL/cUL, CB, FCC, razreda B, BSMI, CCC, EAC, EMF, PSB

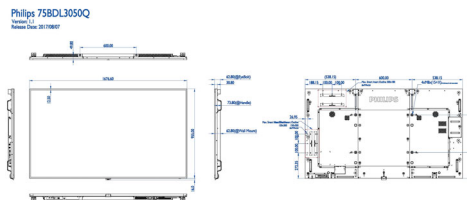

Datum izdaje 2024-04-10

Različica: 17.1.2

EAN: 87 12581 74359 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com