



Philips
widescreen flat-TV

81 cm (32")

LCD
HD-klar

32PFL5322



Forbedre seeropplevelsen

med Pixel Plus HD

Dette er en fantastisk, ny TV som ikke bare gir deg imponerende bilde og lyd, men også en moderne stil og kvalitetsutførelse. Den har Pixel Plus for naturlige, levende bilder og Incredible Surround for suveren lyd.

Levende, naturlige og knivskarpe bilder

- HD LCD WXGA-skjerm med en oppløsning på 1366 x 768p
- HD-klar for visning av HD-signaler av beste kvalitet
- Pixel Plus HD for bedre detaljer, dybde og klarhet
- 3D-kamfilter skiller farger for å skape et knivskarpt bilde

Slank og stilig utforming som passer til interiøret

- Kompakt og tynn utforming som passer i alle rom

Skapt for anvendelighet

- 1000-siders hypertekst for umiddelbar rask tilgang til tekst-tv

Spennende og livaktig lyd

- Incredible Surround™ for bedre lydopplevelse

For avansert ytelse

- 2 HDMI-innganger for heldigital HD-tilkobling i én kabel

PHILIPS

Høydepunkter

LCD WXGA-skjerm, 1366 x 768p

Denne WXGA-skjermen med avansert LCD-skjermteknologi har en widescreen HD-oppløsning på 1366 x 768p. Den gir flotte Progressive Scan-bilder uten flimring med optimal lysstyrke og suverene farger. Det levende og skarpe bildet gir deg en større seeropplevelse.

HD-klar



Se den ypperlige bildekvaliteten på HD-bilder, og se HD-kilder som HDTV-set-top-boks eller Blu-ray-plate. HD Ready (HD-klar) er et beskyttet merke som gir bedre bildekvalitet enn Progressive Scan. Det er i overensstemmelse med strenge standarder som er vedtatt av EICTA for å gi en HD-skjerm som viser fordelene ved oppløsning og bildekvalitet til et HD-signal. Det har en universell tilkobling til både analog YPbPr og ukomprimert digital DVI- eller HDMI-tilkobling som støtter HDCP. Det kan vise 720p- og 1080i-signaler ved 50 og 60 Hz.

Pixel Plus HD



Pixel Plus HD er en bildebehandlingsteknologi som gir seerne innhold som er levende, naturlig og realistisk. Resultatet er fantastisk livaktige bilder med utrolig dybde og som er utrolig detaljerte, fra alle HD-kilder.

3D-kamfilter

3D-kamfilteret skiller lysstyrke- og fargesignalene bedre i 3D-området for å fjerne fargeoverføring, kryssluminans og "dot crawl"-forvrengning. Alt dette forstyrrer seeropplevelsen. Det digitale 3D-kamfilteret utfører feltvise sammenligninger i TV-bildet for å kunne skille fargen fra svart/hvitt-informasjonen og fjerne både vannrette og loddrette hengende punkter og "dot crawl". Dermed får du et knivskarpt bilde.

Incredible Surround™

Incredible Surround er en lydteknologi fra Philips som forstørker lydfeltet dramatisk, slik at du blir omgitt av lyden fra alle kanter. Med den nyeste teknologien for elektronisk faseforskyvning blander Incredible Surround lyder fra venstre og høyre på en slik måte at

den utvider den virtuelle avstanden mellom de to høyttalerne. Denne avstanden forbedrer stereoeffekten dramatisk og gir en mer naturlig lyddimensjon. Med Incredible Surround kan du nyte fullstendig surround-lyd med større dybde og bredde, uten bruk av ekstra høyttalere.

Kompakt og tynn utforming

Denne utformingen understreker en slank, kompakt stil som sparer plass og passer inn overalt.

1000-siders hypertext

Tekst-tv er et vanlig system som overføres av de fleste kringkastere. Med 1000-siders Smart Text-funksjon får du ekstremt rask tilgang til informasjonen når du bytter side.

2 HDMI-innganger

HDMI oppretter en ukomprimert digital RGB-tilkobling fra kilden til skjermen. Ved å fjerne konvertering til et analogt signal, gir det et plettfritt bilde. Signalet som opprettholdes, reduserer flimrer og gir et renere bilde. HDMI kommuniserer intelligent den høyeste utgangsopløsningen med kildeenheten. HDMI-inngangen er fullstendig bakoverkompatibel med DVI-kilder, men omfatter digital lyd. HDMI bruker HDCP-kopibeskyttelse. Med 2 HDMI-innganger kan du koble til flere HD-kilder, for eksempel en HD-set-top-boks, og en Blu-ray-spiller. TVen er forberedt på HD-fremtiden.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: Widescreen, 16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 32 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 81 cm
- Kabinettfarge: To farger – sølv og høyglanset svart
- Paneloppløsning: 1366 x 768p
- Lysstyrke: 500 cd/m²
- Bildeforbedring: Pixel Plus HD, Luminance Transient Improver, Fargetransientforbedring (CTI), Dynamisk kontrastforbedring, Contrast Plus, 3/2–2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontroll, Digital støyreduksjon, Sagtannundertrykking, Progressive scan
- Skjermtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Dynamisk skjermkontrast: 7500:1
- Svartid (typisk): 6 ms
- Visningsvinkel (horisontal): 178 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 178 grader
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm

Støttet skjermoppløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75, 85 Hz
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p 24, 50, 60 Hz

Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 100
- Videoavspilling: NTSC, SECAM, PAL
- Tunervising: PLL

Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Barnesikring + foreldrekontroll
- Enkel installering: Automatisk programnavngiving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Fininnstilling, Plug-and-Play, Programnavn, Sortering
- Enkel i bruk: Automatisk volumutjevning, Programliste, Sidekontroll, Smart Picture, Smart Sound
- Klokke: Sleep Timer, Vekkerklokke
- Skjermformatjusteringer: 4:3, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Tekstingszoom, Superzoom,

Widescreen

- Fjernkontroll: TV
- Fjernkontrolltype: RC2023601/01
- Tekst-tv: 1000-siders hypertext
- VESA-montering: 200 x 100 mm
- Bilde i bilde: Dobbel tekstskjerm
- Tekst-TV-forbedringer: 4 favorittsider, Programinformasjonslinje

Lyd

- Equalizer: 7-bånd
- Utgangseffekt (RMS): 2 x 10 W
- Lydsystem: Nicam-stereo, Stereo
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Incredible Surround, Dynamisk bassforbedring

Høytalere

- Innebygde høyttalere: 2

Tilkoblingsmuligheter

- Antall Scart-kontakter: 2
- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- Ext 2 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, S-video inn
- Andre tilkoblinger: Hodetelefonutgang
- Ext 3: S-video inn, CVBS inn, Audio v/h inn
- Ext 4: YPbPr, Audio v/h inn
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

Drift


- Strømnett: 220–240 V, 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Effektforbruk: 140 W
- Effektforbruk i standby: < 1 W

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Bordstativ, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Brukerhåndbok, Registreringskort, Garantisertifikat, Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll
- Ekstraustyr: Gulvstativ

Mål

- Bredde, apparat: 805 millimeter
- Høyde, apparat: 546 millimeter
- Dybde, apparat: 115 millimeter
- Produktvekt: 15,5 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 805 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 609 millimeter

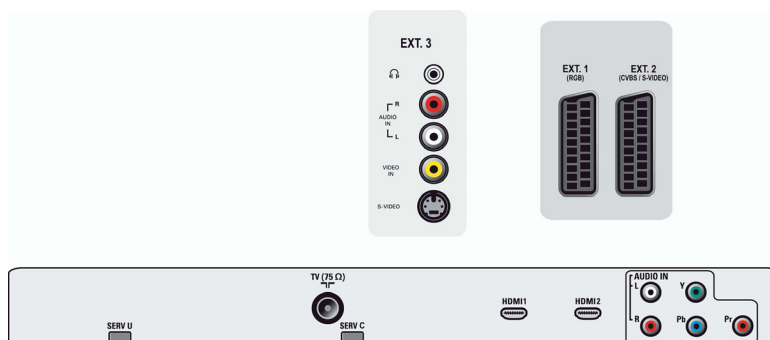

Utgivelsesdato
2023-10-05

Versjon: 7.0.11

EAN: 87 12581 30272 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com