

Philips Moda
Monitor fino com Ultra
Wide-Color

C-line

32 (31,5" / 80 cm diag.)
Full HD (1920 x 1080)

325C7QJSB



A Ultra Wide-Color em um design ultrafino

A tela Moda com a Ultra Wide-Color possui visuais incríveis, no nosso design mais fino. Fabricada com materiais premium a tela fina fica perfeita em qualquer mesa. Com uma tela Ultra Wide-Color de um extremo a outro, as imagens parecem mais ousadas do que nunca

Design incrível

- Tecla de alternância EasySelect para acesso rápido aos menus na tela
- Visual minimalista com borda ultrafina
- UltraSlim para um visual estiloso

Experimente uma multimídia envolvente

- HDMI-Ready para entretenimento Full HD
- Conexão DisplayPort para imagens realistas

Excelente qualidade de imagem

- SmartImage com predefinições para aprimoramento de imagens
- SmartContrast para detalhes profundos de nível de preto
- Tela full HD 16:9 para exibir imagens detalhadas
- Tecnologia com visão ampla LED IPS para imagens e cores precisas
- Menos cansaço dos olhos com a tecnologia Flicker-Free
- Ultra Wide-Color: uma gama de cores maior para imagens nítidas

PHILIPS

Destaques

Borda ultrafina

Com painéis de última tecnologia, os novos monitores Philips são projetados com toques minimalistas limitando a espessura do bisel externo para cerca de 2,5 mm. Com uma faixa preta matriz no painel de cerca de 9 mm, as dimensões totais da borda são reduzidas significativamente. Assim você tem mais imagens e menos distrações. Próprio para exibições múltiplas ou configurações com vários painéis para jogos, projetos gráficos e aplicações profissionais, o monitor com bisel ultrafino dá a sensação de usar um monitor grande.

UltraSlim para um visual estiloso



Nosso novo monitor é tão fino que mal dá para acreditar! Seu visual UltraSlim é minimalista e fica ótimo tanto na sala de estar quanto no escritório.

Tecla de alternância de menus EasySelect




A tecla EasySelect é discreta e permite que você ajuste as configurações do monitor com rapidez e facilidade no menu exibido na tela.

Tecnologia Ultra Wide-Color




Com um espectro de cores mais amplo, a Tecnologia Ultra Wide-Color exibe imagens mais brilhantes. Essa extensa gama de cores resulta em verdes mais naturais, vermelhos vívidos e azuis profundos. Dê mais vida e mais cores ao entretenimento, lazer e até mesmo trabalho com a Tecnologia Ultra Wide-Color.

Tecnologia IPS

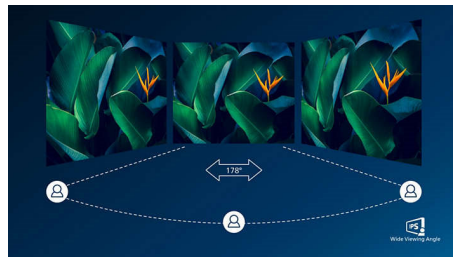

Os monitores IPS utilizam uma tecnologia avançada que oferece ângulos de visão extralargos de 178/178 graus, fazendo com que seja possível visualizar o monitor de quase qualquer ângulo. Ao contrário das telas TN padrão, os monitores IPS oferecem imagens incrivelmente nítidas com cores excelentes, tornando-o ideal não apenas para fotos, filmes e navegação na Web, mas também para aplicativos profissionais que requerem precisão de cores e brilho constantemente.

Tela full HD 16:9

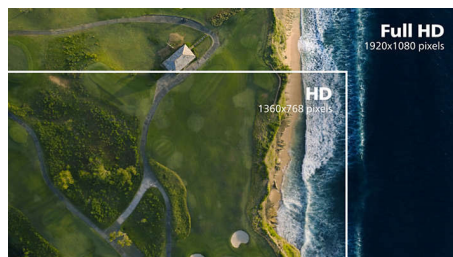

A qualidade da imagem importa. Os monitores comuns oferecem qualidade, mas você espera

ainda mais. Este monitor apresenta resolução aprimorada de 1920 x 1080 Full HD. Com o Full HD, espere uma imagem fiel à realidade, com detalhes nítidos, alto brilho, contraste incrível e cores realistas.

Tecnologia Flicker-Free



Em virtude da forma como o brilho é controlado em telas LED, alguns usuários percebem trepidação em sua tela, o que causa cansaço dos olhos. A Tecnologia Philips Flicker-Free aplica uma nova solução para regular o brilho e reduzir a trepidação para garantir uma exibição mais confortável.

SmartContrast



SmartContrast é uma tecnologia da Philips que analisa o conteúdo em exibição, ajustando automaticamente as cores e controlando a intensidade da luz de fundo para aprimorar de forma dinâmica o contraste e obter as melhores imagens e vídeos digitais ou para jogar em ambientes com tonalidades escuras. Quando você seleciona o modo de economia, é feito o ajuste do contraste e a sintonia da luz de fundo para a exibição ideal de aplicativos usados diariamente no escritório e para um consumo de energia mais baixo.



Ultra Narrow Bezel



EasySelect



Ultra Wide Color



Wide Viewing Angle



Full HD 1080p



Flicker-free



SmartImage™



HDMI™



Philips

Especificações

Conectividade

- Entrada de sinal: VGA (analógica), DisplayPort 1.2, HDMI (digital, HDCP)
- Entrada de sincronização: Sincronismo separado, Sincronismo ativado, verde
- Áudio (entrada/saída): Saída de áudio

Imagem/tela

- Dimensões do painel: 31,5 polegadas / 80,1 cm
- Prop. da imagem: 16:9
- Tela LCD: Tecnologia IPS
- Tipo de iluminação traseira: Sistema W-LED
- Pixel pitch: 0,364 x 0,364 mm
- Ótima resolução: 1920 x 1080 a 60 Hz
- Brilho: 250 cd/m²
- Cores da tela: 16,7 m
- Gama de cores (típica): NTSC 109%*, sRGB 127%*
- Proporção de contraste (típica): 1000:1
- SmartContrast: 20.000.000:1
- Tempo de resposta (típico): 5 ms (cinza para cinza)*
- Ângulo de visão: 178° (A) / 178° (V), a C/R > 10
- Aprimoramento de imagens: SmartImage
- Área de exibição de alto desempenho: 698,4 (A) x 392,85 (V)
- Frequência de varredura: 57 - 70 kHz (A) / 57 - 63 Hz (V)
- sRGB
- Sem tremores
- Densidade de pixels: 69 PPI

Conforto

- Compatibilidade Plug and Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- Praticidade para o usuário: Menu/OK, Entrada/Para cima, SmartImage/Voltar, Volume/Para baixo, Lig/Desl
- Idiomas do OSD: Português (Brasil), Checo, Holandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Polonês, Português, Russo, Simplified Chinese, Espanhol, Sueco, Traditional Chinese, Turco, Ucrainiano
- Outras facilidades: Trava Kensington
- Software de controle: SmartControl

Suporte

- Inclinação: -5/10 grau

Lig/Desl

- Fonte de alimentação: Externo, 100 - 240 VCA, 50 - 60 Hz
- Aparelho desligado: 0,3 W (típ.)
- Aparelho ligado: 21,39 W (comum) (método de teste EnergyStar 7.0)
- Modo de espera: 0,3 W (típ.)
- LED de energia: Operação - branco, Modo de espera - branco (piscando)

Dimensões

- Produto com suporte (mm): 720 x 534 x 212 mm
- Embalagem em mm (L x A x P): 806 x 626 x 280 mm
- Produto sem suporte (mm): 720 x 429 x 38 mm

Peso

- Produto com embalagem (kg): 9,50 kg
- Produto com suporte (kg): 5,95 kg

Condições de operação

- Altitude: Operação: 3.658 m, Não operação: 12.192 m
- Faixa de temperatura (operação): 0 a 40 °C
- MTBF: 50.000 h (sem luz de fundo) hora(s)
- Umidade relativa: 20% a 80% %
- Faixa de temperatura (armazenamento): -20 a 60 °C

Sustentabilidade

- Meio ambiente e energia: EnergyStar 7.0, RoHS, Isento de mercúrio
- Embalagem feita de material reciclável: 100 %

Conformidade e padrões

- Aprovações de órgãos reguladores: Marca CE, cETLus, FCC Classe B, SASO, SEMKO, TUV/ISO9241-307, WEEE, TCO Certified, CECF

Gabinete

- Concluir: Brilhante
- Bisel frontal: Preto
- Tampa traseira: Cinza

Conteúdo da caixa

- Cabos: Cabo D-Sub, cabo HDMI, cabo de alimentação
- Monitor com suporte
- Documentação do usuário



Data de emissão
2024-04-27

Versão: 3.0.1

EAN: 87 12581 74158 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* A marca nominativa/comercial "IPS" e as patentes de tecnologias relacionadas pertencem a seus respectivos donos.

* Valor do tempo de resposta igual ao SmartResponse

* Área de NTSC com base no CIE 1976

* Área de sRGB com base no CIE 1931