

PHILIPS



„Q-Line“ ekranas

Signage Solutions

75 col.

Tiesioginis LED ekrano
apšvietimas

„Ultra HD“



75BDL3510Q

Išsiskirkite

Paprastai nustatomas 18/7 ekranas.

Informuokite ir sužavėkite su profesionaliu „Philips Q-Line Ultra HD“ ekranu. Šį patikimą sprendimą parengsite ir jis veiks taip greitai, kaip to reikia.

Apsimokančios sistemos sprendimas

- Energiją taupantis automatinis apšvietimo valdymas
- Integruotas medijos leistuvas. Lengvai planuokite USB turinį
- Su „FailOver“ užtikrinsite, kad turinys visada būtų rodomas
- Paprastas valdymas. Nuotoliniu būdu valdykite tinkle veikiančius ekranus

Paprastas nustatymas. Visiška kontrolė.

- Valdykite, stebėkite ir prižiūrėkite su „CMND & Control“
- Naudodami OPS lizdą, kompiuterį prijungsite be laido
- Suplanuokite, ką ir kada norite daryti su „SmartPlayer“

Nuostabus vaizdas. Labai didelis ryškumas.

- „Ultra HD“ raiška. Puikūs vaizdai. Pribloškiantis kontrastas

Ypatybės

„CMND & Control“




Paleiskite ekranų tinklą per vietinę (LAN) jungtį. Su „CMND & Control“ atliksite svarbiausias funkcijas, pvz., valdysite įvestis ir stebėsite ekrano būseną. Nesvarbu, ar esate atsakingas už vieną, ar už 100 ekranų.

Integruotas medijos leistas

Lengvai planuokite turinį, kuris bus leidžiamas iš USB. Profesionalus „Philips“ ekranas pabus iš budėjimo režimo ir rodys norimą turinį. Pabaigus atkūrimą, vėl įsijungs budėjimo režimas.

„FailOver“

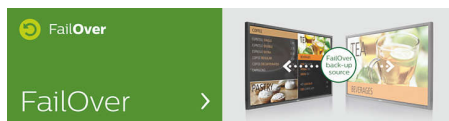

Nuo laukiamojo iki susitikimų kambario – niekur nebus rodomas tuščias ekranas. Su „FailOver“ profesionalus „Philips“ ekranas galės automatiškai perjungti pirminę ir antrinę įvestis, kad turinys būtų rodomas, net jei neveiktų pirminis šaltinis. Tiesiog nustatykite alternatyvių įvesčių sąrašą ir būkite tikri, kad jūsų turinys visada rodomas.


„SmartPlayer“



Paverskite USB laikmeną tikrai apsimokančiu skaitmeniniu ekranų sistemų prietaisu. Tiesiog išsaugokite turinį (vaizdo, garso, vaizdus) USB

laikmenoje ir įjunkite ją į ekraną. Sudarykite leidžiamo turinio sąrašą ir suplanuokite turinį naudodamiesi ekrane rodomu meniu. Mėgaukitės savo sukurtais leidžiamo turinio sąrašais bet kada ir bet kur.

OPS lizdas



Prijunkite viso galingumo kompiuterį arba su „Android“ veikiantį CRD50 modulį tiesiogiai profesionaliame „Philips“ ekrane. OPS lizde yra visos jungtys, reikalingos į lizdą jungiamiems sprendimams paleisti, įskaitant maitinimo šaltinį.

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

Ekranas įstrižainė (centimetrais): 189.3 cm
 Ekranas įstrižainė (coliais): 74.5 in
 Kraštinių santykis: 16:9
 Skiriamoji ekrano geba: 3840 x 2160
 Pikselio dydis: 0,4296 x 0,4296 mm
 Optimali geba: 3840 x 2160, 60 Hz
 Ryškumas: 400 cd/m²
 Ekranas spalvos: 1,07 mlrd.
 Kontrastingumo santykis (tipinis): 1200:1
 Dinaminis kontrasto santykis: 500 000:1
 Reakcijos laikas (tipinis): 8 ms
 Žiūrėjimo kampas (horizontalus): 178 laipsniai
 Žiūrėjimo kampas (vertikalus): 178 laipsniai
 Vaizdo išryškinimas: 3/2–2/2 judesį judant
 žemyn, 3D „šukų“ filtras, Judesio kompens.
 nepersidengiantis, Progresinis skenavimas, 3D
 MA pakaitinio signalo konvertavimas į
 progresyvių (angl. deinterlacing), Dinamiško
 kontrasto sustiprinimas
 Ekranas technologija: ADS
 Klinikinis vaizdas: „D“ vaizdo išankstinis
 nustatymas (suderinama su DICOM 14 dalimi)

Prijungimo galimybė

Garso išvestis: 3,5 mm lizdas
 Vaizdo įvestis: DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x 3), USB 2.0
 (x 2)
 Garso įvestis: 3,5 mm lizdas
 Kitos jungtys: OPS
 Išorinis valdymas: RS232C (įėjimas / išėjimas), 2,5
 mm lizdas, IR (įėjimas / išėjimas), 3,5 mm lizdas,
 RJ45

Patogumas

Vietos parinkimas: Peizažas, Portretas
 Matricos išsklotinė: Iki 15 x 15
 Klaviatūros valdymas: Paslėptas, Užrakinamas

Nuotolinio valdymo signalas: Užrakinamas
 Signalo praleidimas: RS232, „IR Loophthrough“
 Lengvas įdiegimas: Sumanusis įdėklas
 Energijos taupymo funkcijos: Išmanusis energijos
 naudojimas
 Valdymas tinklu: RS232, RJ45
 Paleidimas: Įjungti atidėjimą, Įjungti būseną,
 Paleisti šaltinį
 Paleidimo langas: įjungti / išjungti „Philips“
 logotipą

Garsas

Integruoti garsiakalbiai: 2 x 10 W RMS

Maitinimas

Elektros energija: 100–240 V, ~50 / 60 Hz
 Suvartojimas (tipinis): 150 W
 Suvartojimas (maks.): 305 W
 Elektros energijos suvartojimas veikiant
 budėjimo režimu: < 0,5 W
 Energijos taupymo funkcijos: Išmanusis energijos
 naudojimas
 Energijos ženklavimo etiketės klasė: G

Palaikoma ekrano skiriamoji geba

Kompiuterio formatai: 1920 x 1080, 60 Hz, 1680
 x 1050, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1440 x 900, 60
 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x
 720, 60 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70,
 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70
 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1152 x 864, 75
 Hz, 832 x 624, 75 Hz
 Vaizdo įrašų formatai: 3840 x 2160, 60 Hz, 3840
 x 2160, 30 Hz, 720p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50
 Hz, 480p, 60 Hz, 480i, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz,
 1080p, 50, 60 Hz

Matmenys

Įtaiso plotis: 1683,5 mm
 Gaminio svoris: 37,5 kg
 Įtaiso aukštis: 961,7 mm
 Įtaiso gylis: 69,5 mm (gylis ant sieninio laikiklio) /
 91,8 mm (gylis ant rankenos) mm
 Įtaiso plotis (coliais): 66,28 in
 Įtaiso aukštis (coliais): 37.86 in
 Sieninis laikiklis: 600 x 400 mm, M8
 Įtaiso gylis (coliais): 2,74 (gylis ant sieninio
 laikiklio) / 3,61 (gylis ant rankenos) in
 Rėmo plotis: 14,9 mm (vienodas rėmas)
 Gaminio svoris (svarais): 82,67 svarų

Eksplotavimo sąlygos

Aukštis: 0–3000 m
 Temperatūros diapazonas (darbinės): 0–40 °C
 MTBF: 50 000 val.
 Temperatūros diapazonas (laikymo): –20–60 °C
 Drėgmės diapazonas (darbinis) [SD]: 20–80 %
 SD (be kondensato)
 Drėgmės diapazonas (saugojimas) [SD]: 5–95 %
 SD (be kondensato)

Multimedijos programos

USB atkūrimas, vaizdo įrašas: MPEG, H.264, JPEG,
 WMV3
 USB atkūrimas, vaizdas: BMP, JPEG, PNG
 USB atkūrimas, garsas: AAC, WMA, HEAAC,
 MPEG

Priedai

Pridedami priedai: AC maitinimo laidas, RS232
 laidas, Nuotolinis valdymas, Nuotolinio valdymo
 pulto baterijos, Trumpa instrukcija
 Pridedami priedai: IR jutiklio laidas (1,8 m) (x 1),
 RS232 nuosekliosios grandinės sujungimo laidas,
 HDMI laidas (1,8 m) (x 1), M3 varžtas (x 1),
 „Philips“ logotipas (x 1), USB dangtelis (x 1)

Kita

Ekranas meniu kalbos: supaprastinta kinų,
 tradicinė kinų, anglų, prancūzų, vokiečių, italų,
 lenkų, ispanų, turkų, japonų, arabų, rusų
 Garantija: 3 metų garantija
 Patvirtinta atitiktis taisyklių reikalavimams: CE,
 CB, BSMI, CU, EPA, ETL, FCC, A klasė, VCCI

