

Philips Elevation
Svært slank Smart LED-TV

151 cm (60")

Easy 3D
DVB-T/T2/C/S/S2

60PFL8708S



Strålende fra alle vinkler

Svært slank TV med firesidig Ambilight XL

Vi introduserer Elevation, vår mest nyskapende seeropplevelse hittil. Firesidig Ambilight XL og Prism-teknologi gir et svært slankt utseende og skaper en illusjon av at TVen svever og er omgitt av en aura av lys. Utformet for å imponere.

En verden av Internett-innhold lett tilgjengelig

- Skype™ for enkle tale- og videosamtaler på TVen
- Smart TV – en verden full av onlineunderholdning

Kontroller hvordan du deler og tar opp på storskjermen

- Tastaturfjernkontroll med peker – mer kontroll enn noensinne
- MyRemote-app – styr TVen med telefonen eller nettbrettet
- Wi-Fi Miracast™ – vis enhetsinnholdet ditt på TVen

En mer omfattende underholdningsopplevelse

- 900 Hz Perfect Motion Rate (PMR) for svært skarpe bevegelser
- Perfect Pixel HD – vår prisvinnende motor for bildekvalitet

En god idé har blitt enda bedre

- Tenk deg at TVen svever i en aura av lys
- Svært slank TV takket være Ambilight Prism-teknologi
- Vårt gjennomsiktige stativ løfter TVen opp og gir inntrykk av at den svever
- Tilpasset veggmontering utformet for firesidig Ambilight XL

PHILIPS

Høydepunkter

Firesidig Ambilight XL



Tenk deg at TVen svever i en aura av lys. Vår mest utrolige Ambilight-opplevelse noensinne projiserer en ekstra bred glød på fire sider av TVen og på veggen rundt. Skjermen virker større, opplevelsen blir bedre, og det ser ut som om TVen svever i løse luften. Den fargede auraen justeres automatisk slik at den stemmer overens med TV-bildet, og en veggtilpasningsfunksjon gjør at fargen på lyset alltid passer til bildet, uansett hvilken farge det er på veggen.

Prism-teknologi

Opplev følelsene, fargene og effekten som Ambilight gir, på den svært slanke TVen. Prism-teknologi gjør det mulig å plassere Ambilight-LED-lys i midten bak på TVen. Smarte algoritmer styrer lyset som går mellom veggen og TVen og trekker det utover slik at du får den største og mykeste Ambilight-auraen noensinne.

Gjennomsiktig stativ

Vår første TV med firesidig Ambilight XL fortjener et stativ som gjør den til noe utenom det vanlige. Det er derfor Philips-TVen har fått et gjennomsiktig stativ, slik at den smelter sømløst sammen med møbelet den står på og gir et inntrykk av at TVen svever.

Firesidig Ambilight XL med veggmontering

Philips har spesiallaget en veggmontering (medfølger) som kan brukes sammen med firesidig Ambilight XL for å gi det ultimate inntrykket av at TVen svever.

Internett-apper for Smart TV



Bryt grensene til en tradisjonell TV. Lei og stream filmer, videoer, spill og annet, direkte til TVen fra videobutikker på Internett. Se på TV-programmer fra favorittkanalene dine og kos deg med et rikholdig utvalg av online-apper med Smart TV. Hold kontakt med familie og venner med Skype™ eller sosiale nettverk. Eller ... bare surf på nettet!

Skype™-videosamtaler på TVen

Gi samtalene en ekstra dimensjon, og del opplevelser med venner og familie, uansett hvor de er. Med Skype™ på TVen kan du gjennomføre tale- og videosamtaler fra stuen. Du bare kobler Philips-TV-kameraet (medfølger) til TVen, så kan du nyte utmerket video- og lyd kvalitet mens du sitter i sofaen.

Peker med tastaturfjernkontroll



Vår fjernkontroll er komplett og har alle de vanlige funksjonene som piltaster, volumkontroll og hurtigtaster. Og hvis du vil ha noe ekstra, kan du klikke på og holde OK-tasten for enkel navigering. Pekeren fungerer som en mus, som lar deg peke, klikke og bla enkelt på skjermen. Snu fjernkontrollen, så har du et fullstendig tastatur, slik at du enkelt kan

skrive inn tekst. Og det beste er at vår intelligente fjernkontroll har gyroskopiske sensorer, slik at den registrerer hvilken side som er opp. Dette betyr at du kan skrive på tastaturet uten at du utilsiktet bytter kanaler.

MyRemote*

Styr TVen og ta opp når du er på farten uten fjernkontroll, takket være en enkel app. Gjør nettbrettet eller smarttelefon om til en universalfjernkontroll med alle funksjonene til den egentlige fjernkontrollen, pluss ekstra funksjoner som tekstinnskriving. SimplyShare-funksjonen sender innholdet til TVen. Overfør digitalt sendt TV til enhetene dine med Wi-Fi-smartskjerm. Hold deg à jour ved å ta opp favorittprogrammene dine mens du er på farten, med MyRemote-opptak. Bla gjennom innholdet i TV-programguiden for å velge hvilke programmer som skal tas opp for å bli sett senere. En Smart TV fortjener en virkelig smart app.

Wi-Fi Miracast™*



Se det du vil, der du vil og når du vil. Overfør innholdet på enhetene dine og vis det på den store skjermen. Del bilder fra smarttelefonen, skjermen på den bærbare PCen og annet. Det er enkelt å konfigurere tilkoblingene, og teknologien fungerer på tvers av flere enheter.

Perfect Pixel HD

TVen er utformet for å vise våre mest avanserte flimmerfrie bilder med førsteklasses skarphet og klarhet. Hver piksel i bildet er forbedret for å passe bedre til pikslene rundt. Resultatet er en unik kombinasjon av skarphet, naturlige detaljer, levende farger, førsteklasses kontrast og jevne, naturlige bevegelser.

Spesifikasjoner

Ambilight

- Ambilight-funksjoner: Tilpasser seg fargene på veggen, Lounge-lysmodus
- Ambilight-versjon: Firesidig XL

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 60 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 152 cm

- Skjerm: LED Full HD
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- 3D: Easy 3D, Spilling på full skjerm for to spillere*, Justering av 3D-dybde, Konvertering fra 2D til 3D
- Lysstyrke: 450 cd/m²
- Bildeforbedring: Perfect Pixel HD-motor, 900 Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming Pro, Lokal kontrast, Perfect 3D Natural Motion, Super Resolution

Støttet skjermopløsning


- Dataskjermoppløsning: opptil 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Videoinnnganger: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, opptil 1920 x 1080p

Tuner/mottak/overføring

- Digital-TV: DVB-T/T2/C/S/S2, Støtter Astra HD+, Freeview HD*

Connections

Side

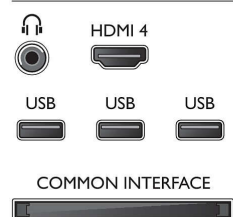

Rear



Spesifikasjoner

- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM
- Støtter MPEG: MPEG2, MPEG4

Smart TV

- Interaktiv TV: HbbTV*
- TV-programguide*: 8-dagers elektronisk programguide
- Smart TV-apper*: Reprise-TV, Netflix*, Internett-apper, Videobutikker på Internett, Åpen nettleser, YouTube
- Sosial TV: Facebook, Skype, Twitter

Multimedieprogrammer

- Formater for videoavspilling: Beholdere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Avspillingsformater for musikk: AAC, MP3, WMA (v2 opptil v9.2)
- Avspillingsformater for bilde: JPEG

Brukersamhandling

- Trådløs samhandling: SimplyShare, MultiRoom-klient og -server*, Smart-fjernkontroll med tekstmulighet, Fjernkontroll med peker*, Wi-Fi Miracast-sertifisert*
- Program: Pause TV, USB-opptak*
- Enkel installering: Oppdag Philips-enheter automatisk, Veiviser for enhetstilkobling, Veiviser for nettverksinstallering, Innstillingsassistentveiviser
- Enkel i bruk: Enkel Home-knapp, Brukerhåndbok på skjermen
- Fastvareoppgraderbar: Automatisk fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan oppgraderes via USB, Elektronisk fastvareoppgradering
- Skjermformatjusteringer: Autofyll, Autozoom, Movie expand 16:9, Superzoom, Uskalert, Widescreen
- Signalstyrkeindikasjon
- Tekst-tv: 1200-siders hypertext
- My Remote-app*: Kontroll, MyRemote-opptak, Simply Share, TV-guide, Wi-fi Smart Screen

Behandling

- Behandlingskraft: Quad Core

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 25 W (15 W + 10 W)
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Clear Sound, Incredible Surround, Pure Bass
- Lydfunksjoner: 3D wOOx, Smart stereo

Tilkoblingsmuligheter

- Antall HDMI-kontakter: 4

- HDMI-funksjoner: 3D, Audio Return Channel
- Antall komponentinnnganger (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernkontroll-gjennomstrømming, Systemlydkontroll, System-standby, Legg Plug & play til startskjermen, Automatisk flytting av undertekst (Philips), Pixel Plus link (Philips), Ettrykks avspilling
- Antall scart-kontakter (RGB/CVBS): 1
- Antall USB-kontakter: 3
- Trådløs tilkobling: Integrert Wi-Fi 11n
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital lydutgang (optisk), Audio v/h inn, Hodetelefonutgang, Servicetilkobling

Drift

- Strømnett: Vekselstrøm 220–240 V 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforbruk i standby: < 0,1 W
- Energimerkeklasse: A+
- EUs energimerke for strøm: 79 W
- Strømsparingsfunksjoner: Timer for automatisk avslåing, Øko-modus, Lyssensor, Slå av bilde (for radio)
- Effektforbruk når apparatet er slått av: < 0,1
- Årlig energiforbruk: 110 kWh

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: 4 x passive 3D-briller, Philips TV-kamera PTA317, Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier, Gjennomsiktig dreiestativ, Mikrofiberklut for stativ, Nettledning, DC-strømadapter, Komponentkabeladapter, Hurtigstartveiledning, Brosjyre om regelverk og sikkerhet, Garantibevis
- Ekstraustyr: 3D-briller PTA417, 3D-briller og spillsett PTA436
- Inkludert veggmonteringsløsninger: veggmontering, 2 x plugg, 2 x skrue

Mål

- Bredde, apparat: 1342 millimeter
- Høyde, apparat: 776 millimeter
- Dybde, apparat: 13,5 millimeter
- Produktvekt: 24,5 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 1342 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 860 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 236 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 27,7 kg
- Eskebredde: 1465 millimeter
- Eskehøyde: 965 millimeter
- Eskedybde: 198 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 32,7 kg
- Veggfeste-kompatibel: 200 x 200 mm



Utgivelsesdato
2023-10-05

Versjon: 2.3.9

EAN: 87 12581 68615 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Foreldre bør overvåke barnas bruk av 3D og sørge for at de ikke opplever ubehag som nevnt over. Det anbefales at barn under seks år ikke ser i 3D, siden synet deres ikke er fullt utviklet ennå.

* TVen støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

* Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TVen for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TVen brukes.

* EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.

* MyRemote-appen og de relaterte funksjonene varierer etter TV-modell og land, i tillegg til etter smartenhetsmodell og operativsystem. Hvis du vil ha flere detaljer, kan du besøke: www.philips.com/TV.

* For Smart-TV-apper kan du besøke www.philips.com/TV for å finne ut hvilke tjenester som tilbys i landet ditt.

* USB-opptak bare for digitale kanaler, opptak kan være begrenset av kopibeskyttelse for kringkasting (CI+). Det kan også forekomme nasjonale restriksjoner og begrenset kanalutvalg.

* Kompatibiliteten avhenger av WiFi MiraCast-sertifisering for Android 4.2 eller senere. Hvis du vil ha flere detaljer, kan du se i dokumentasjonen for enheten.