

Philips Signage Solutions  
Q-Line дисплей

65"

Директно светодиодно фоново  
осветление  
Full HD

65BDL3000Q



Активизирайте вашето информационно преживяване

С безценна производителност

Предайте своите послания с изумително ясна картина и с повече грижа за околната среда с този дисплей Q-Line. С превъзходни характеристики и висока надеждност, но с ниско потребление на енергия, той е идеален за проекти, в които не се допускат компромиси.

**Оптимизиран за гледане в компания**

- Full HD LED за великолепни образи с невероятен контраст

**Иновативни решения за всяко приложение за обозначаване**

- Свържете се и управлявайте съдържанието си чрез облака с HTML5
- Програмирайте по график каквото поискате и когато поискате със SmartPlayer
- CMND: Поемете контрола над своите дисплеи
- Създавайте и актуализирайте съдържание със CMND & Create


**Грижа за вас, бизнеса ви и аудиторията ви**

- Захранване SmartPower за пестене на енергия
- Поддържайте съдържанието си активно с FailOver
- Управлявайте настройките на няколко дисплея със CMND & Control
- Опростете срещите с FailOver за конференции

**PHILIPS**

## Акценти

### CMND



Надеждна платформа за управление на дисплеи, CMND връща властта във ваши ръце. Актуализирайте и управлявайте съдържание със CMND & Create или контролирайте настройките си със CMND & Control. Със CMND няма невъзможни неща.

### CMND & Control



Със CMND & Control лесно управлявате няколко дисплея в централно местоположение. Със следене на дисплеите в реално време, настройки и софтуерни актуализации от отдалечено място и възможността за персонализиране и конфигуриране на няколко дисплея едновременно, като например дисплеи на видеостени или табла с менюта, управлението на вашият набор от дисплеи никога не е било по-лесно.

### SmartPlayer



Превърнете USB устройството си в истинско бюджетно цифрово решение за информационни дисплеи. Просто запазете своето съдържание (видео, аудио, изображения) на USB устройството си и го включете в дисплея. Създайте своя

плейлист, планирайте показването на съдържанието чрез екранното меню и се наслаждавайте на собственоръчно направените си плейлисти по всяко време и навсякъде.

### FailOver



Съдържанието ви да остава постоянно активно е от изключителна важност за възискателните търговски приложения. Въпреки че е малко вероятно на съдържанието ви да се случи злополука, FailOver осигурява защита на съдържанието с революционна технология, която възпроизвежда резервно съдържание на екрана в случай на отказ на мултимедия. FailOver се включва автоматично при отказ на основния вход. Просто изберете основен вход и връзка за FailOver и сте готови за незабавна защита.

### FailOver за конферентни зали

Опростете своите презентации и видеоконференции, като използвате FailOver. Когато зала за срещи или конферентна зала не се използва, фоновото съдържание може да се изпълнява от какъвто и да е входящ източник, който изберете. Когато срещата започне и искате да споделите презентация или екрана си, просто свържете компютъра си и дисплеят автоматично превключва входа и показва

съдържанието на екрана ви, без да се налага ръчно да сменят входовете.

### Технология Full HD LED

Качеството на картината има значение. Обикновените дисплеи осигуряват качество, но вие очаквате повече. Представете си отчетлив детайл, съчетан с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове за картина, която изглежда като истинска.

### SmartBrowser



Свържете се и управлявайте съдържанието си чрез облака с вградения браузър с HTML5. Проектирайте съдържанието си за обозначаване онлайн и го свържете с дисплей или с пълната си мрежа. Просто включете интернет кабел RJ45 за мрежова връзка, свържете дисплея със отделния url адрес и сте готови за възпроизвеждане на съдържание, базирано в облака.

### CMND & Create

Проектирайте и създавайте завладяващо съдържание със CMND & Create, мощен инструмент за мултимедийно производство. С интерфейса, в който можете да плъзвате и пускате елементи, предварително заредени шаблони и интегрирани приспособления ще можете да впечатлите клиентите си със забележително съдържание.

# Спецификации

## Свързаност

- Изход за аудио: Звук ляв/десен (RCA), Външен съединител на високоговорителя
- Видео вход: DVI-D, VGA (аналогов D-Sub), USB, Компонентен (BNC), Композитен (BNC), DisplayPort (1.2), HDMI (x2)
- Аудио вход: Жак 3,5 мм, Звук ляв/десен (RCA)
- Други връзки: OPS, USB
- Изход за видео: DisplayPort, DVI-I, VGA изход (чрез DVI-D)
- Външен контрол: RS232C (вход/изход) 2,5 мм жак, IR (вход/изход) 3,5 мм жак, RJ45

## Картина/дисплей

- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 163.9 см
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 65 инч
- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела
- Стъпка на пикселите: 0,74 x 0,74 мм
- Оптимална разделителна способност: 1920 x 1080 при 60 Hz
- Яркост: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Цветовете на дисплея: 1,07 милиарда
- Съотношение на контраста (типично): 3000:1
- Съотношение на динамичния контраст: 500 000:1
- Време на отговор (типично): 8 ms
- Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 178 градуса
- Зрителен ъгъл (по вертикала): 178 градуса
- Подобрение на картината: Забавяне на движението 3/2 – 2/2, 3D гребенчат филтър, Поредово изображение с компенсиране на движението, Прогресивно сканиране, Компенсиране на движението 3D MA, Динамично подобрение на контраста
- Технология с панели: VA

## Удобство

- Разполагане: Пейзажно
- Видео стена: До 10 x 15
- Функции за опазване на екрана: Пикселно изместване, понижена яркост
- Управление с клавиатурата: Скрито, С възможност за заключване
- Сигнал на дистанционно управление: С възможност за заключване
- Верига на сигнала: DisplayPort, DVI, VGA, RS232

- Лесно инсталиране: Smart Insert
- Функции за пестене на енергия: Smart Power
- Управление в мрежа: LAN (RJ45), RS232, Един кабел (HDMI-CEC)

## Звук

- Вградени високоговорители: 2 бр. по 10 W RMS

## Захранване

- Мрежово захранване: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Потребление (режим "включено"): 176 W
- Мощност на потребление в режим на готовност: <0,5 W
- Функции за пестене на електроенергия: Smart Power

## Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни формати: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
- Видео формати: 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 480i, 30, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz

## Размери

- Поставка за интелигентно отделение за компютър: 100 x 100 мм, 100 x 200 мм
- Ширина на изделието: 1458,7 мм
- Тегло на изделието: 24,8 кг
- Височина на изделието: 834,7 мм
- Дълбочина на изделието: 81,6 мм
- Ширина на изделието (инчове): 57,43 инч
- Височина на изделието (инчове): 32,86 инч
- Конзола за стена: 400 x 400 мм, M6
- Дълбочина на изделието (инчове): 3,21 инч
- Ширина на рамката: 13,9 (горе/отляво/отдясно) 14,9 (долу) мм
- Тегло на изделието (фунтове): 54,7 lb

## Работни условия

- Надморска височина: 0 ~ 3000 м
- Температурен диапазон (работен): 0 ~ 40 °C
- Средно време между отказите: 50 000 час(а)
- Относителна влажност: 20 ~ 80 %
- Температурен диапазон (съхранение): -20 ~

60 °C

## Мултимедийни приложения



- USB възпроизвеждане на видео: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
- USB възпроизвеждане на картина: BMP, GIF, JPEG, JPG
- USB възпроизвеждане на аудио: AAC, AIF, AIFF, ASF, M4A, LPCM, M3U, MP3, MP4, WAV, WMA

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел за променлив ток, RS232 кабел, Дистанционно управление, Батерии за дистанционното, Ръководство за потребителя на CD-ROM, Ръководство за бърз старт
- Допълнителни акcesoари: Настолна стойка

## Разни

- Езици на екранното меню: Арабски, опростен китайски, Традиционен китайски, Английски, Френски, Немски, Италиански, Полски, Руски, Испански, Турски, Японски
- Гаранция: 3 години гаранция
- Одобрения от регулаторните органи: EPEAT, CE, UL/cUL, CB, GOST, C-Tick, Директива RoHS, FCC, Class B

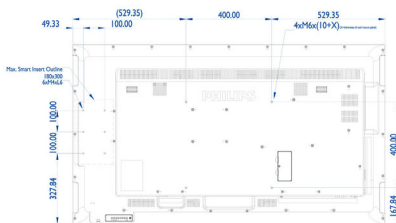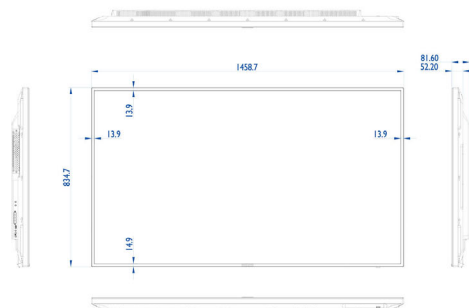

Дата на издаване  
2024-05-21

Версия: 5.1.1

EAN: 87 12581 73977 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)