

Philips
Дисплей Smart All-in-One

Android
23" (58,4 см)

S231C4AFD



Smart All-in-One

Светът в ръцете ви!

Отворете нов свят от възможности с Philips Smart All-in-One, поддържан от Android™. Просторният 23-инчов мултисензорен дисплей е перфектен за поточно предаване на HD видео, музика, електронни обучения и сърфиране в мрежата от ново ниво.

Android с голям изглед

- Предварително инсталирани приложения, за да започнете веднага
- Бърз достъп до интернет с Wi-Fi или Ethernet порт
- Изтегляне на приложения от магазина Google Play™
- 16:9 широкоекранен Full HD дисплей за най-добро изживяване при гледане
- Голям оптичен multi-touch екран за лесна навигация

Първокласно мултимедийно изживяване

- Възпроизвеждане на филми, снимки и музика директно от USB & SDHC четци
- Уеб камерата и микрофонът ви помагат да поддържате връзка със семейството и приятелите
- Превъзходен стерео звук за мултимедия

Лесен за свързване на използване

- Свържете собствените си клавиатура и мишка и се запознайте със света
- Конструкцията SmartStand разполага с регулиране с едно докосване за лесно използване
- Разширете пространството си за съхранение с SDHC носители
- USB концентратор с 2 порта за лесно свързване

PHILIPS

Акценти

Голям multi-touch екран

Отворете нов свят от възможности с Philips Smart All-in-One на базата на Android. Благодарение на вградената му усъвършенствана оптична multi-touch технология вече можете да манипулирате съдържанието си с хващане, мащабиране, завъртане, плъзгане и превъртане. Щедрият му голям екран ви освобождава от взирането в малък smart дисплей. Четенето на електронни книги или вестници е приятно за очите ви благодарение на едрия шрифт и възможностите за изображения. Големият му сензорен екран е точно подходящият инструмент, който да позволи на малките деца да изразят творчеството си с електронно рисуване, да научат азбуката или да използват интерактивни образователни приложения.

16:9 широкоекранен Full HD



Smart All-in-One включва 16:9 Full HD (резолюция 1920 x 1080) екран за напълно завладяващо развлекателно изживяване. Той е напълно устойчив на времето, тъй като поддържа 1080p сигнали от всички източници, включително най-новите Blu-ray и авангардни игрови конзоли с висока детайлност. Той създава ярки изображения с прогресивно сканиране без трептене, с превъзходна яркост и цветове.

Магазин Google Play™


Насладете се на чудесни приложения от магазина Google Play™. Единично докосване върху иконата на приложението ще ви отведе до магазина чрез Wi-Fi или Ethernet връзка. Изтеглете и инсталирайте приложения за забавления, игри, услуги, офис, снимки, видео, новини, социални мрежи, и т.н., които са налични и се актуализират от магазина. Ясният, лесен за

използване интерфейс ви помага да прегледате интуитивно с възможност за сортиране по рейтинг, категория или популярност.

Общувайте чрез уеб камера

Вградената уеб камера, с превъзходни ярки и резки изображения ви позволява да общувате със семейството и приятелите си точно както го правите лице в лице. Изключително чувствителният микрофон на Smart All-in-One гарантира, че гласът ви се пренася отчетливо и ясно. Можете да чувате ясно аудио или от неговите вградени стерео високоговорители, или да свържете собствените си слушалки за частни разговори. Това просто вградено решение е лесно и готово за работа по всяко време.

Превъзходен стерео звук

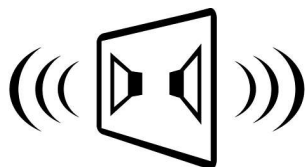

Built-in Speakers

Потопете се с висококачествените вградени стерео високоговорители.

Разширете пространството си за съхранение

Поберете постоянно растящата си библиотека. Можете да разширите капацитета за съхранение с добавяне на външна SDHC карта или USB флаш памет, използвайки вградените слот за разширение.

2-портов USB 2.0 концентратор

USB концентраторът позволява на потребителя удобно да свързва своите мултимедийни Plug and Play устройства, например USB памет, камера, портативен твърд диск, уеб камера, PDA, принтер и много други, които имат USB връзка. Удобно разположеният USB 2.0 концентратор на монитора позволява на USB 2.0 сигналите да преминават до компютъра. Обърнете внимание, че много

устройства, като камери и твърди дискове, може да се нуждаят от независимо захранване, защото имат по-високи изисквания за мощност, отколкото може да осигури USB концентраторът на монитора.

SmartStand



Philips Smart All-in-One разполага със SmartStand с максимално регулиране на наклона и лесно настройване с едно докосване. Лесното настройване на SmartStand ви позволява да го използвате в различните ергономични позиции. С позиция на наклона малко под 60 градуса сега можете да взаимодействате с дисплея естествено, за да докосвате и печатате, или можете да го използвате в изправено положение, за да седнете и да вършите сериозна работа.

Бърз достъп до интернет

CDMA или множествен достъп с разделение по код е цифрова клетъчна радиосистема с разширен спектър, която използва дискретни кодове, за да различи потребителите.

Предварително инсталирани приложения

Предварително инсталирани приложения, за да започнете веднага

Свържете собствената си клавиатура и

Свържете собствените си клавиатура и мишка и се запознайте със света

Четци за USB и SDHC карти с памет

Възпроизвеждане на филми, снимки и музика директно от USB & SDHC четци



Спецификации

Възможности за свързване

- Вход за сигнал: VGA (аналогов), MHL-HDMI (цифров, HDCP), RJ 45
- USB: USB 2.0 – 2 бр.
- Аудио (вход/изход): Звуков вход за РС, Жак за слушалки
- Безжични връзки: Wi-Fi (вградена), Безжична локална мрежа (802.11 b/g/n)
- Слот за карти SDHC
- Вход за микрофон
- Уеб камера: 1 МР

Картина/дисплей

- Размер на панела: 23 инча/58,4 см
- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Тип на LCD панела: IPS LCD
- Вид подсветка: Система W-LED
- Оптимална разделителна способност: Android: 1920 x 1080, РС: 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Яркост: 250 cd/m²
- Цветове на дисплея: 16,7 милиона
- Съотношение на контраста (типично): 1000:1
- SmartContrast: 20 000 000:1
- Време на отговор (типично): 14 ms
- Зрителен ъгъл: 178° (хор.)/178° (верт.), при C/R > 10
- Подобрение на картината: SmartImage
- Ефективна зона на гледане: 509,18 (хор.) x 286,42 (верт.)
- SmartResponse (типично): 5 ms (сиво към сиво)
- Multi-touch оптичен панел: 2 точки на докосване

Фабрично заредени приложения

- Музикален плейър
- Уеб браузър
- Галерия
- Камера
- Е-поща
- Google Play
- Настройка
- YouTube

Удобство

- Plug & Play съвместимост: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- Удобство за потребителя: Включване/изключване на захранването, Меню/ОК, Сила на звука/ Нагоре, Въвеждане/ Надолу, SmartImage/ Назад
- Езици на екранното меню: Португалски (Бразилия), Чешки, Холандски, Английски, Фински, Френски, Немски, Гръцки, Унгарски, Италиански, Японски, Корейски, Полски, Руски, Португалски, опростен китайски, Испански, Шведски, Традиционен китайски, Турски, украински
- Други удобства: ключалка "Кенсингтън", VESA монтиране (75 x 75 мм)

Звук

- Вграден звук: 2,0 вата x 2

Видео/аудио възпроизвеждане

- Аудио формат: MP2, MP3, AAC, Vorbis, AMR-NB
- Фото формат: JPEG
- Видеоформат: MPEG4, H.264, MPEG2

Стойка

- Накланяне: 12~57,5 градуса

Захранване

- Електрозахранване: Външна, 100 – 240 V променлив ток, 50 – 60 Hz
- Режим изключено: 0,3 W (обикн.)
- Режим включено: 28,9 W (обикн.) (метод на изпитване EnergyStar 5.2)
- LED индикатор на захранването: Включено – бяло, Режим на готовност – Бяло (мигащо)
- Android режим на готовност: 5,5 W (обикновено)

Размери

- Изделие със стойка (мм): 563 x 393 x 77 мм
- Опаковка в мм (Ш x В x Д): 623 x 463 x 125 мм
- Изделие без стойка (мм): 563 x 359 x 50 мм

Тегло

- Изделие с опаковка (кг): 6,74 кг
- Изделие със стойка (кг): 5,00 кг

Работни условия

- Надморска височина: Работа: +3658 м (12 000 фута), Неактивност: +12 192 м (40 000 фута)
- Температурен диапазон (работен): от 0°C до 40°C °C
- Относителна влажност: 20% – 80 %
- Температурен диапазон (съхранение): от -20°C до 60°C °C
- MTBF (демонстриран): 70 000 часа (изключена подсветка)

Устойчивост

- Околна среда и енергия: Директива RoHS, Без живак
- Рециклируеми материали на опаковката: 100 %

Съответствие и стандарти

- Одобрения от регулаторните органи: CCC, CECP, cETLus, CE маркировка, CEL, FCC Class B, WEEE

Корпус

- Цвят: Черна череша
- Покритие: Гланц

Спецификации на системата

- Операционна система: Android 4.2
- Капацитет на вградената памет: 2 GB DDR3, 8GB EMMC светкавица
- Разширение с външна памет: Допълнителна външна SDHC карта, или USB флаш устройство до 64 GB, или външен твърд диск
- Процесор: Четириядрен, На базата на ARM, Nvidia Tegra T33, 1,6 GHz



Дата на издаване
2024-04-04

Версия: 4.0.1

EAN: 87 12581 69613 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

- * Изисква външна клавиатура и мишка за Android (не са включени в офертата)
- * Външният твърд диск може да има нужда от допълнително захранване.
- * Google и Android са търговски марки на Google Inc. Фирмените имена, търговските марки, посочени тук, са собственост на съответните им компании
- * Този дисплей Philips е сертифициран по MHL. Въпреки това, в случай че вашето MHL не се свърже или не работи коректно, проверете често задаваните въпроси на своето MHL устройство или се обърнете директно към търговеца за насоки. Политиката на производителя на вашето устройство може да изисква да закупите MHL кабел от тяхната марка или адаптер, за да работите с него
- * Изисква опционално мобилно устройство, сертифицирано по MHL, и MHL кабел (не са включени). Моля, проверете за съвместимост при своя търговец на MHL устройства.
- * Енергийната ефективност в режим на готовност/изключено според Директива ErP за екодизайн не се отнася за MHL функционалността за зареждане